

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0716-00 / 10-0716-20 Type: 1053

Godkendelses nummer: e4*94/20*0987*00


Anvendelse: Alfa 156 1997-

Side 1 af 1
11.01.2006

1. Beklædning i bagagerum samt reservehjul afmonteres. Udstødningen sænkes.
2. Tape over de eksisterende huller i vangerne fjernes, hvorefter huller bores gennem vognbund med $\varnothing 11$ mm.
3. Beslag -e anbringes i bagagerummet over hullerne ved A. Beslag -f anbringes over hullerne ved A og A'. Området afmærkes, hvorefter støjdæmpningsmaterialet fjernes.
4. Hullerne ved A og A' bores, fra bagagerummet, op med $\varnothing 25$ mm for placering af afstandsrør.
5. Beslag -e monteres løst med bolte, afstandsrør og beslag -h.
6. Hullerne ved C bores med $\varnothing 8,5$ mm igennem vognbunden, hvorefter -f monteres løst med beslag -g ved C.
7. De 3 huller ved B/B' bores igennem bunden og varmeskjoldet, hvorefter trækket monteres løst med -e og -f ved A/A' og B/B'. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. Ved fast kugle monteres denne ved 5 og 6. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	3 stk.	M10x110 med 74mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
A'	1 stk.	M10x120 med 80mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
B/B'	3 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
C	4 stk.	M8x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
5	2 stk.	M12x35 med fjederskive
6	2 stk.	M12x40 undersænkede med fjederskive og møtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

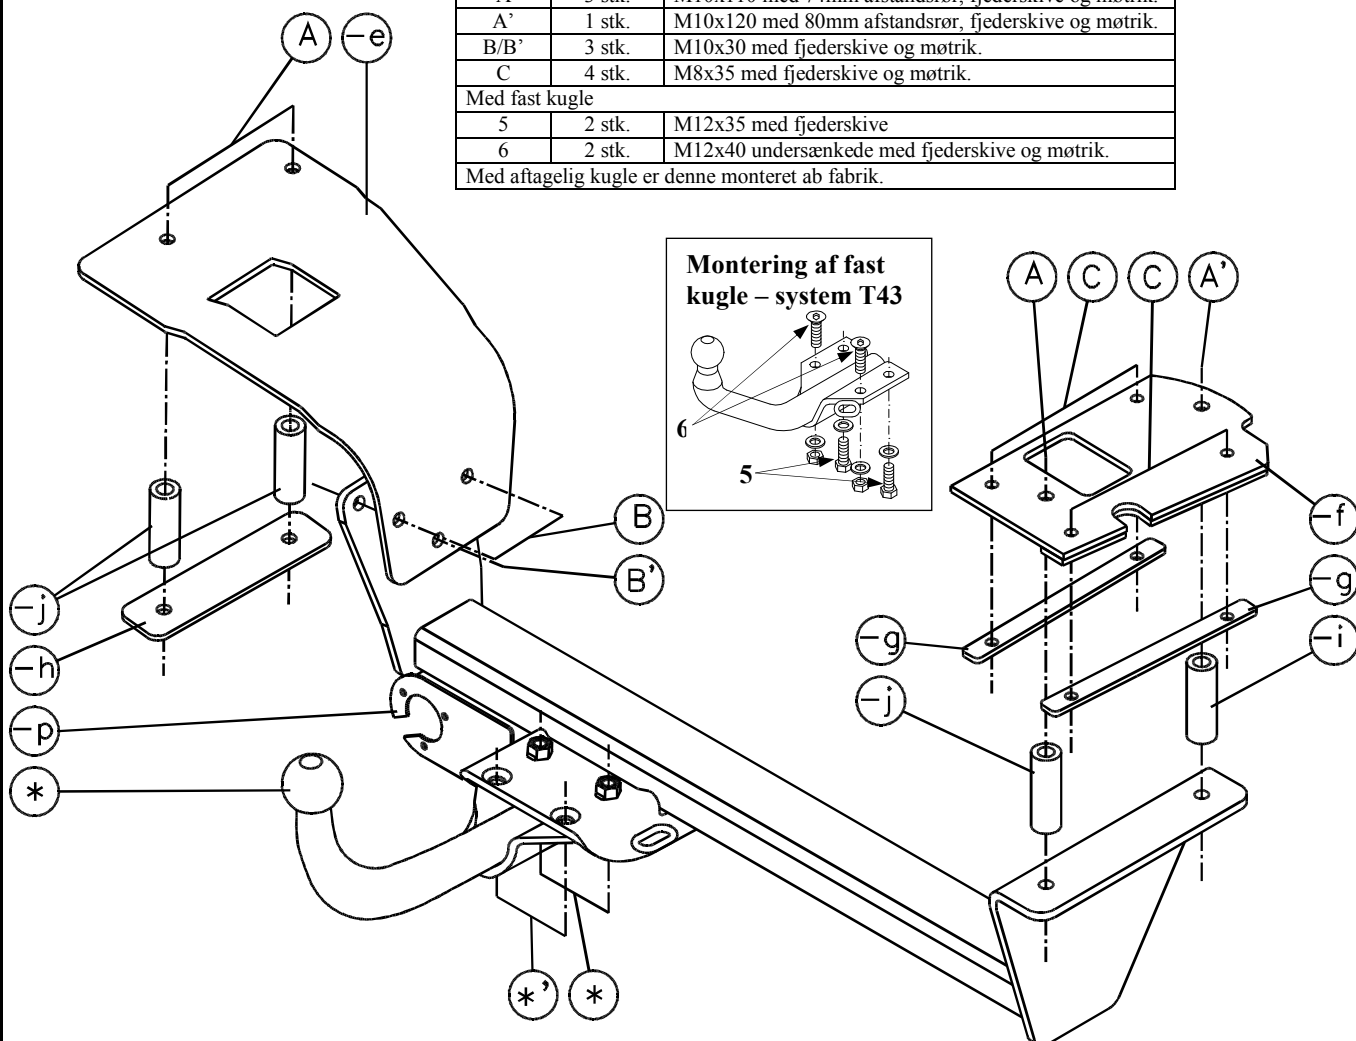

Dette træk er afprøvet til.

Max. Belastning:

1600 Kg

D-værdi: 9,36 kN.

Kugletryk:

60 kg.

JYDEKROG.DK

DK-7430 IKAST

TELF.: +45 26 111 693