

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
Alfa Romeo 159
04/2006-
TRÆK NUMMER: 10-0722-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0604*00
D-værdi	10,00 kN
Max belastning (horisontalt)	1800 Kg
Max belastning (vertikalt)	85 Kg

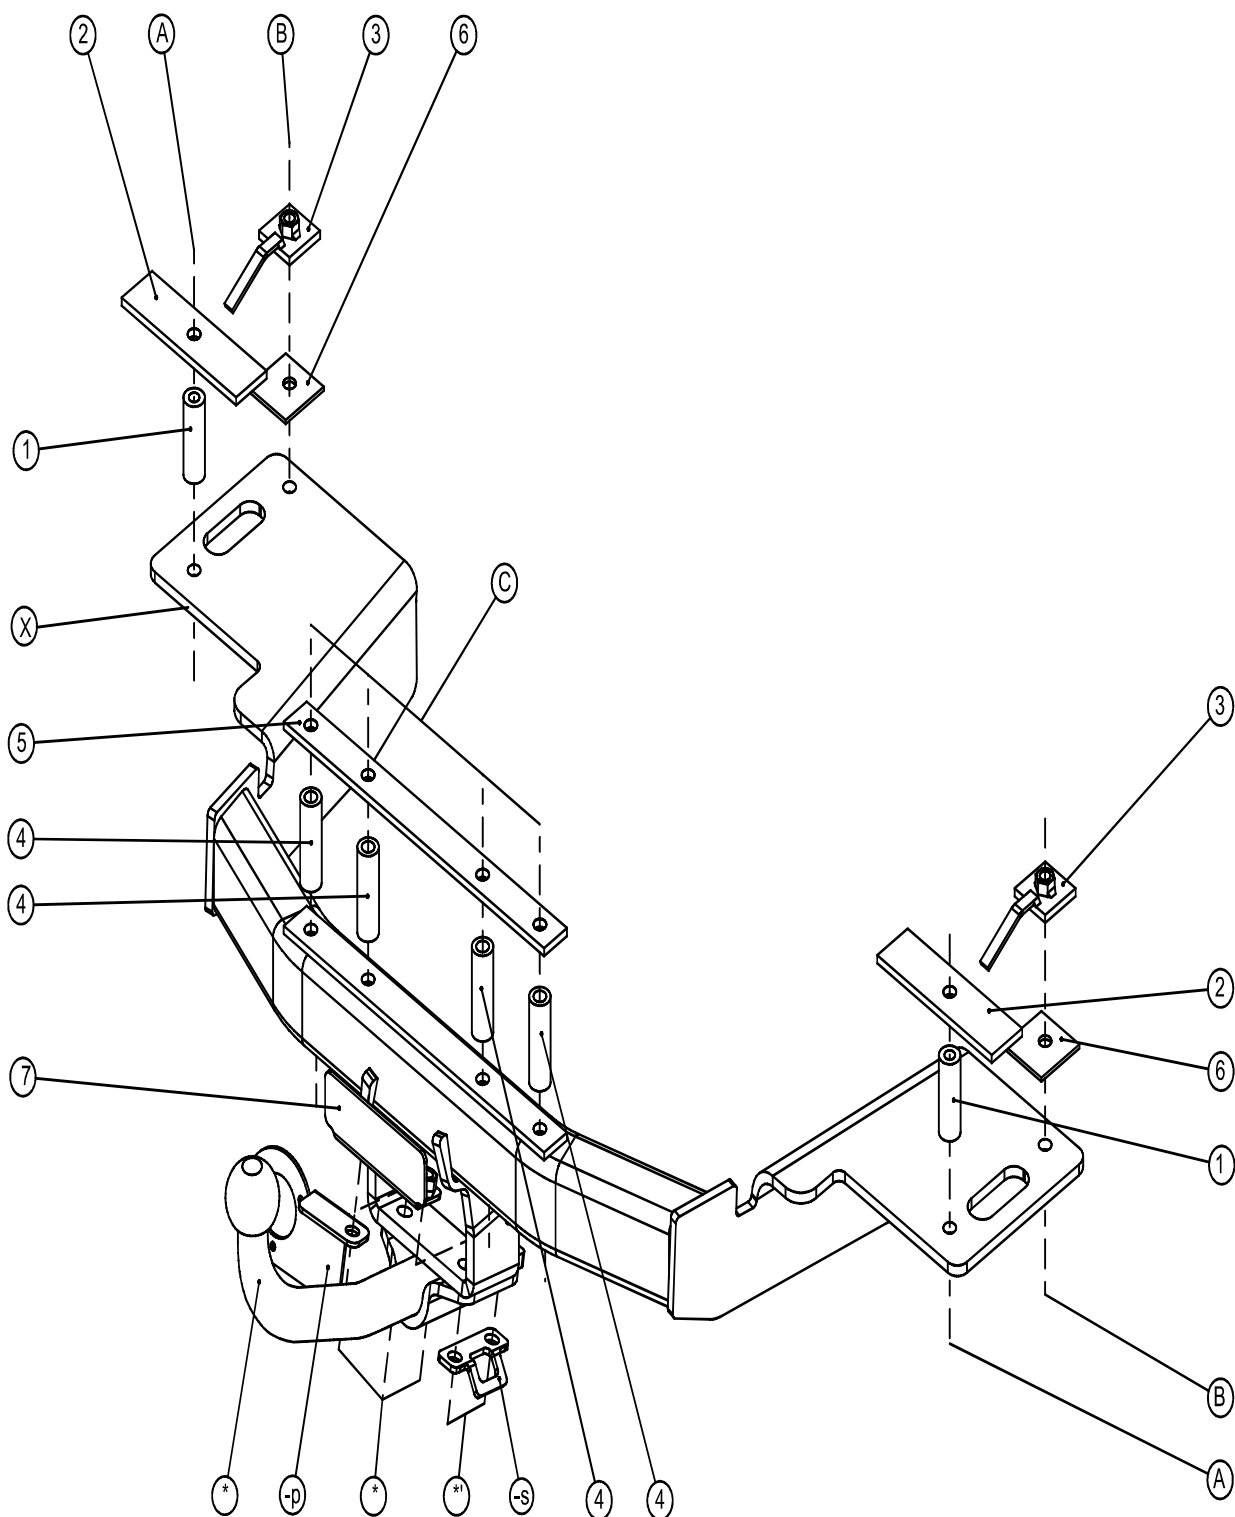


JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20







JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693









MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20

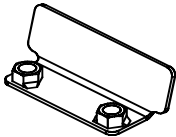MONTERINGSSÆT:

	2 x 4 x	DIN931 - M10x90 - 8.8 DIN931 - M10x170 - 8.8	A C
	2 x 4 x	DIN933 - M10x35 - 8.8 DIN933 - M12x40 - 8.8	B *,*¹
	8 x 4 x	DIN128-A10-FSt DIN128-A12-FSt	A-B- C *,*¹
	6 x	DIN934 - M10 - 8.8	A-C
Part nr. ⑤	1x		
Part nr. ⑥	2x		
Part nr. ⑦	1 x		

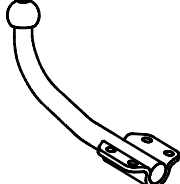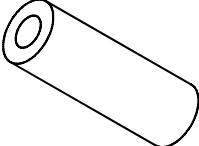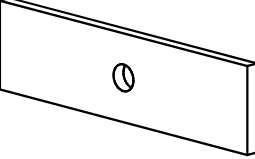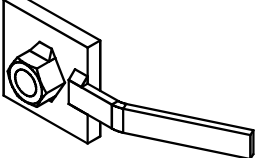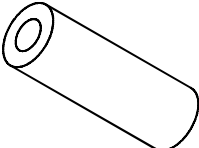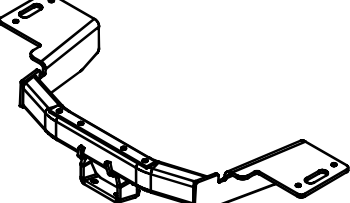Part nr. T43L001	1 x	
Part nr. 800.000	1 x	
Part nr. P03	1 x	
Part nr. ①	2x	 ø20x4 – 58mm
Part nr. ②	2x	
Part nr. ③	2x	
Part nr. ④	4x	 ø20x4– 64,5mm
Trækbom	1 x	

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afmonter kofanger, udstødningsophæng og varmeskjold. Hvis bilen er udrustet med dobbelt udstødning fjernes ophæng i begge sider. Fjern boltene der befinder sig på side af hjulkassen. Husk at behandle med rusthæmmende middel.



2. Anbring trækket med reference punktet X på de på billedet markerede områder. Centre trækket.



Bor ved punkt A igennem til bagagerummet. Hullet i bagagerummet bores op til $\varnothing 21$ og afstandsør 1 sættes ned i vangen. Placer pladen (2) på røret og sæt boltene igennem.

Ved punkt B bores op igennem vangen. Indfør pladen 3 igennem det ovale hul i vangen og placer den over det borede hul ved punkt B. Plade 6 placeres mellem vange og træk. Spænd bolte.

3. Ved punkt C bores igennem således at afstandsør 4 kan placeres imellem træk og chassisvange. Placer plade 5 og spænd boltene.

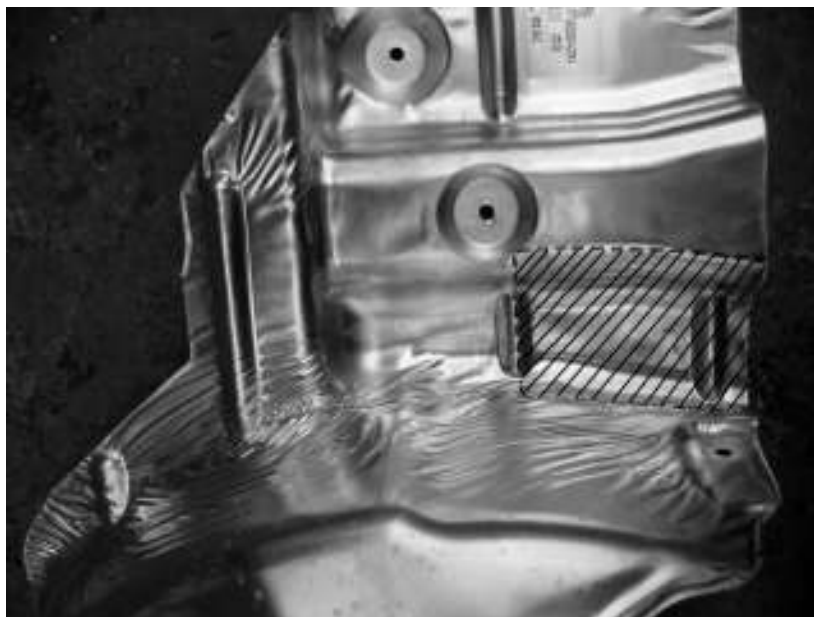
JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20


4. Lav snit i varmeskjold og monter dette igen.



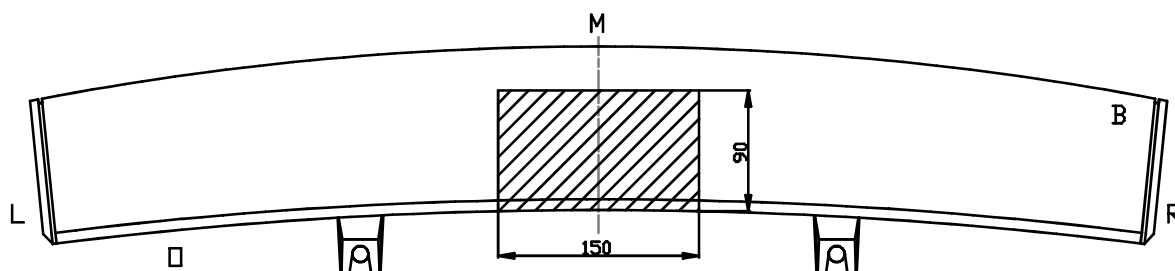5. Lav udskæringen i kofangeren.



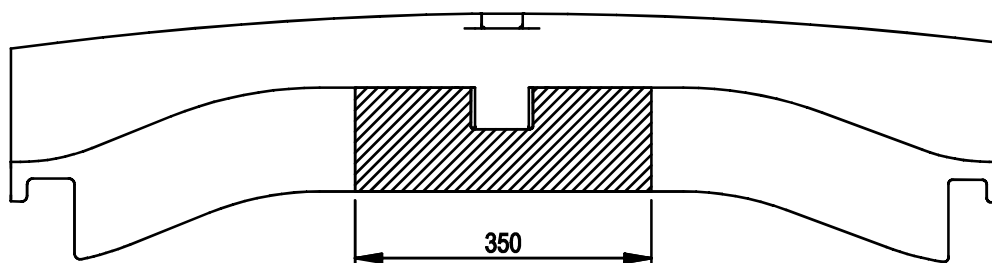6. Lav udskæring i kunststof delen.



JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20

7. Monter kofanger, kugle , dåseplade og sikkerhedswirebeslag.

Afmontering af kofanger:

- 2x3 skruer i hjulkasserne
- 4 skruer på undersiden af kofanger
- 2x1 under baglygterne
- Frigør siderne på kofangeren og træk den forsigtigt bagud. Vær opmærksom på at kofangeren er fastgjort ved lygter og ved bagagerums indgang.

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0722-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13,
DK-7430 IKAST
Tel: +45 26111693

