

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4577

Anvendelse: VW Transporter T5 Chassis 2003- og T6 – Chassis 2009-


Side 1 af 4
11.12.2009

1. Beslagene **D** anbringes i vangerne, hvorefter sidepladerne **A** og **B** anbringes indvendig på vangerne og monteres løst ved **1**.
2. I højre side monteres beslag **C** løst ved **2** sammen med afstandsrøret, der placeres mellem **C** og vangen. I begge sider monteres bolten ved **3** løst.
3. Tværbroen anbringes indvendig mellem sidepladerne og monteres løst ved **4** og **5**. I højre side drejes beslag **C** op på plads og monteres løst **7** og **6**. (husk afstands bøs mellem **B** og **C**)
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M12x40	2 stk. M12x50	1 stk. M12x60
Låsemøtrikker (8):	11 stk. M12		
Skiver:	15 stk. ø12 alm.	8 stk. ø12 fjederskiver	
Afstandsrør:	1 stk. ø22/14 L=11mm	1 stk. ø27x5 L=25mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (Kugle eller kugle/gaffeltræk)		

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

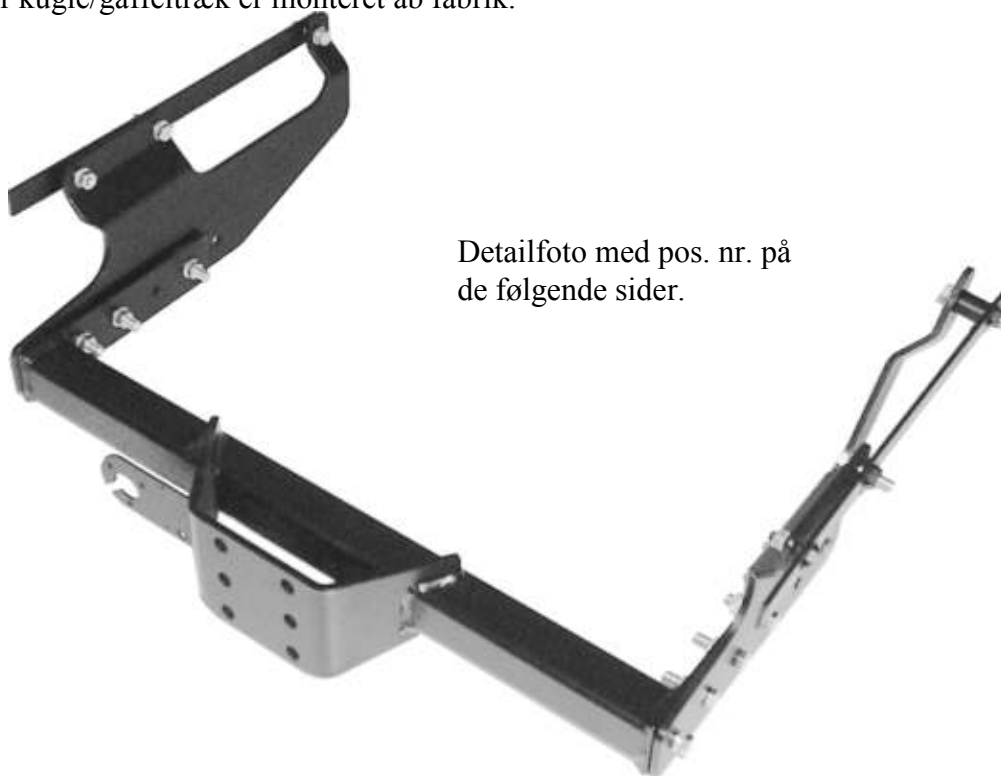

Detailfoto med pos. nr. på de følgende sider.

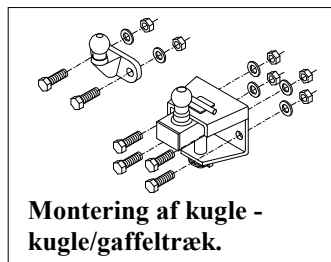

Montering af kugle - kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12 låsemøtrik med alm. skive og fjederskive.
2A	1 stk.	M12x60 med 25mm afstandsrør, fjederskive og alm. skive.
2B	1 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
3	2 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
4	5 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
5A	2 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
5B	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
6	1 stk.	M12x50 med 11mm afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
7	1 stk.	M12x50 med alm. skive og låsemøtrik.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg.

Kugletryk: 75 kg.

D-værdi: 13,5 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK WWW.JYDEKROG.DK


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4577


Anvendelse: VW Transporter T5 Chassis 2003- og T6 – Chassis 2009-

Side 2 af 4
11.12.2009

Detail af højre side.

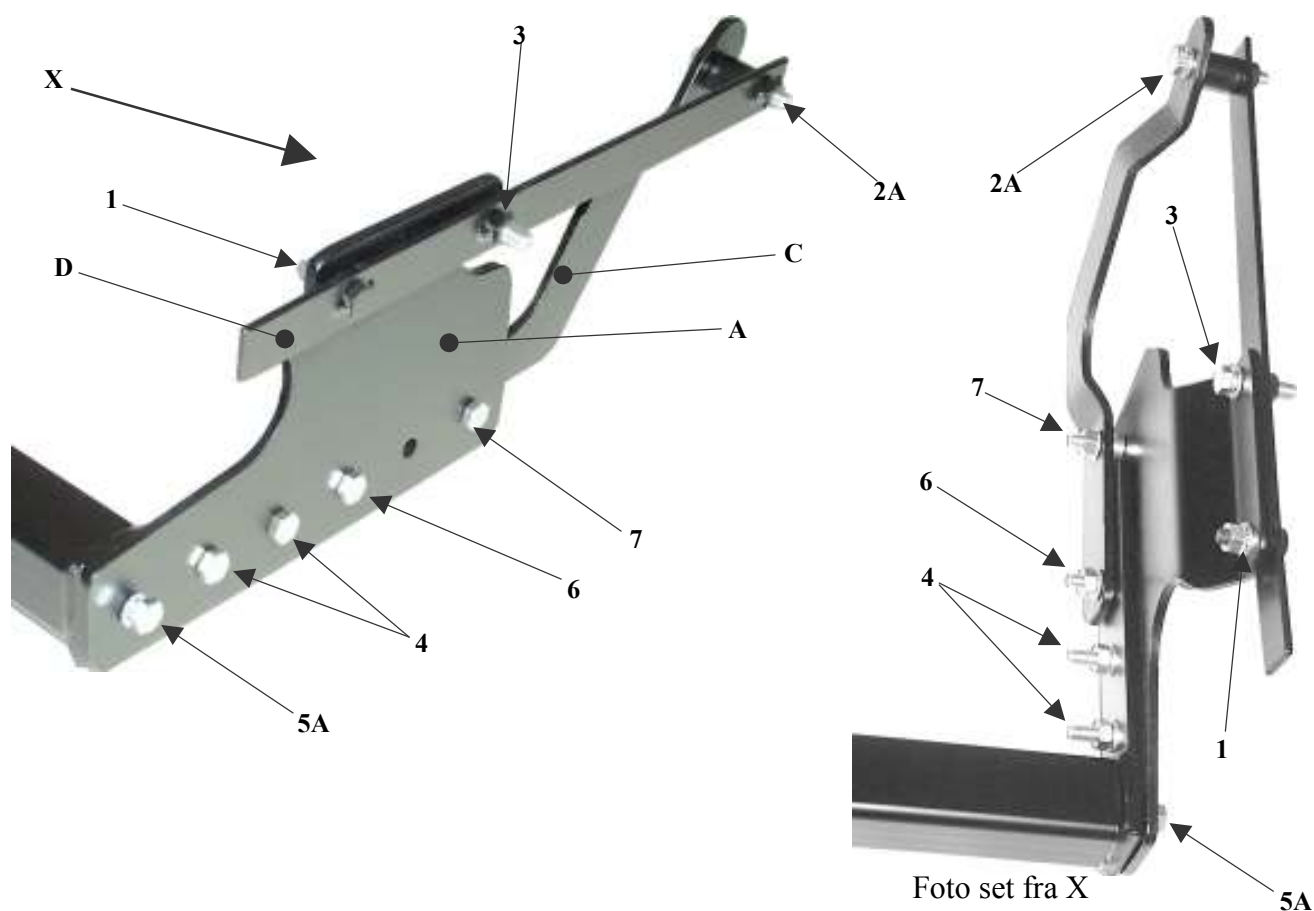

Alternativ placering af tværbroen.
Denne placering giver en
forlængelse på 60mm.
Pos. 5B anvendes i stedet for 5A,
ellers er monteringen som vist
herover.

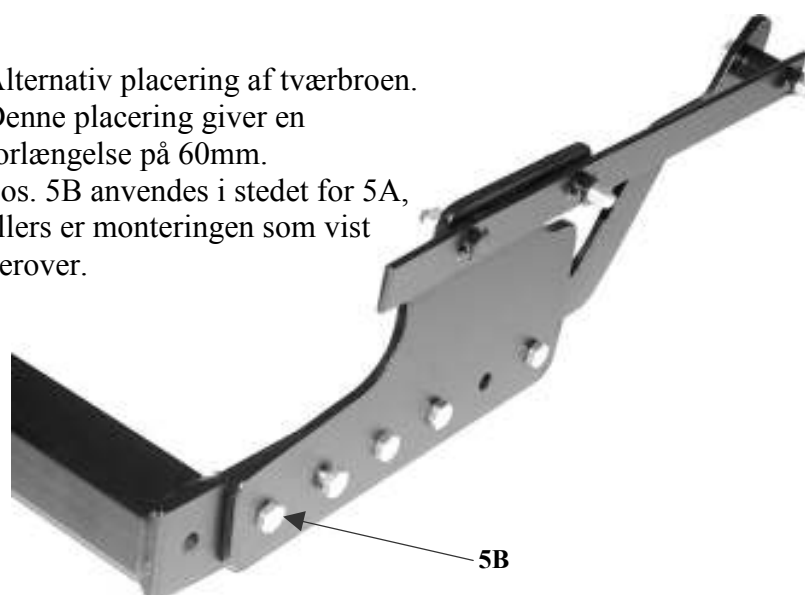

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK WWW.JYDEKROG.DK


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4577

Anvendelse: VW Transporter T5 Chassis 2003- og T6 – Chassis 2009-

Side 3 af 4
11.12.2009

Detail af venstre side.

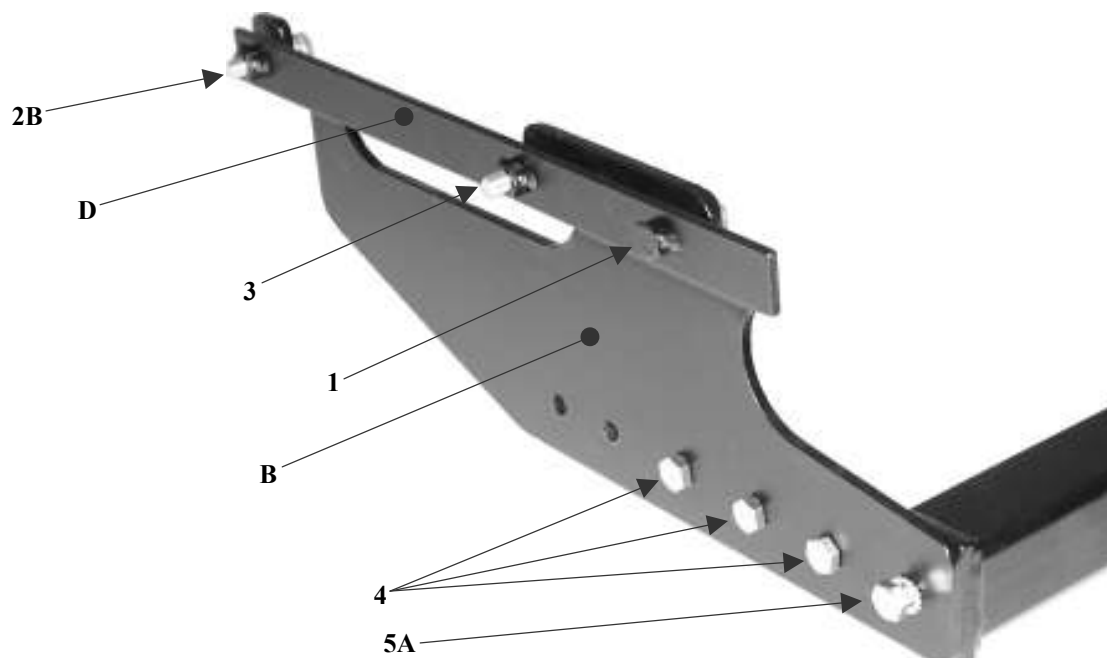

Alternativ placering af tværbroen.
Denne placering giver en
forlængelse på 60mm.
Pos. 5B anvendes i stedet for 5A,
ellers er monteringen som vist
herover.



Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4577

Anvendelse: VW Transporter T5 Chassis 2003- og T6 – Chassis 2009-

Side 4 af 4
11.12.2009

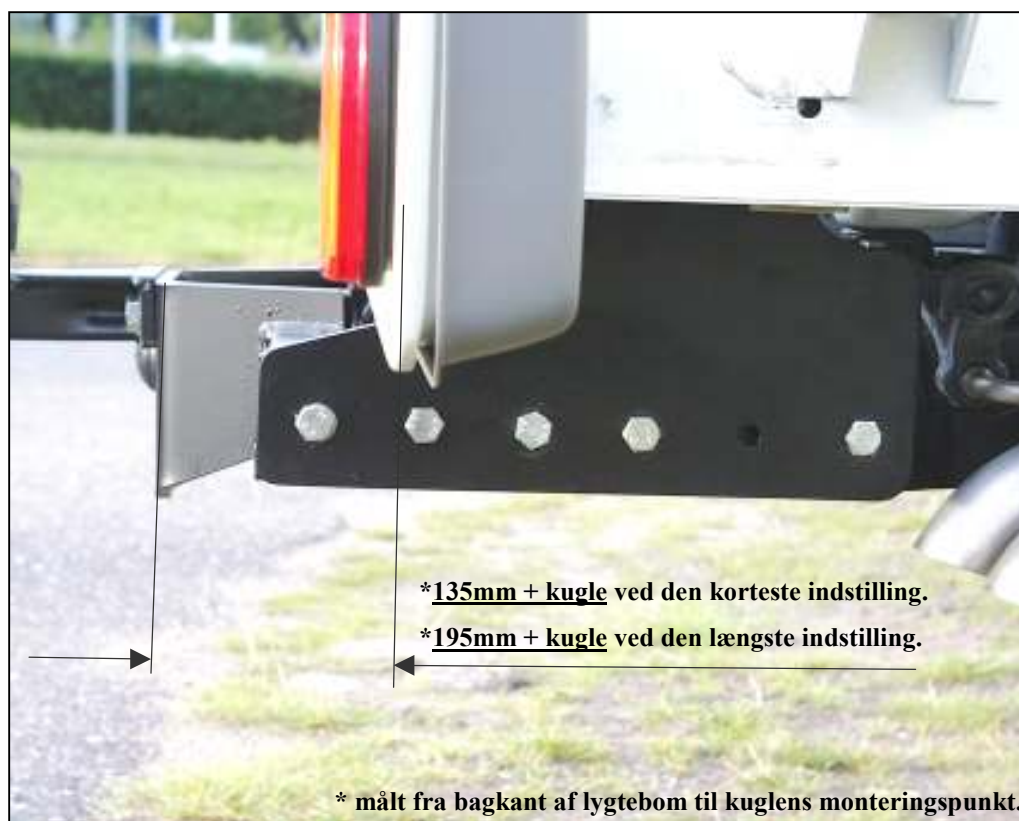

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK WWW.JYDEKROG.DK