

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4578-00 / 45-4578-20 Type: 1411

Godkendelses nummer: e6*94/20*0411*00

Anvendelse: VW Transporter T5 Kassevogn/Multivan 2003-

Side 1 af 3
03.01.06

1. Reservehjulet fjernes, udstødningen løsnes fra ophænget og sænkes ned. Plastik afskærmningen og varmeskjoldet under bunden afmonteres.
2. Kofangeren og kofangerindsats afmonteres, indsatsen skal ikke bruges igen. Beslagene som befinder sig indeni vangerne skal også fjernes og kasseres.
3. Indsæt trækket med sidepladerne i de nu frie åbninger i bagsiden af chassiset. Punkterne **A** lines op med de tilsvarende huller i vangerne, isæt bolte med skiver og spænd kun løst.
OBS!: På visse modeller er der monteret en større plastikforstærkning til støtte for kofangeren, som KAN sidde i vejen for tværbommen. HVIS dette er tilfældet, skal der slibes af iflg. fotos på side 2 i denne vejledning.
4. Monter forstærkning for kofanger **1** over hullerne **B** med bolte og skiver. Disse spændes løst.
5. Hvis køretøjet er udstyret med parkeringscensorer, overføres disse til tværbommen, og kabler fastgøres med de medleverede kabelbindere.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Der laves en udskæring i plastik afskærmningen som vist på foto.
8. Varmeskjold, udstødning, reservehjul og plastikafskærmning monteres igen.
9. Er trækket med fast kugle monteres denne og dåsepladen ved * og *. Ved aftagelig kugle monteres dåsepladen efter samme metode som vist på tegningen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte 8.8:	6 stk M10x35	2 stk M12x30	
Skiver:	6 stk M10 DIN128A	6 stk 40x30x12x4	2 stk 40/13x2,5
Div.:	Monteringsdele for parkeringscensor		
Kuglesystem:	1 stk. T45K002 alternativ T36K006 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Udskæring i plastik afskærmningen.



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,52 kN.

Kugletryk: 120 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 45-4578-00 / 45-4578-20 Type: 1411

Godkendelses nummer: e6*94/20*0411*00

Anvendelse: VW Transporter T5 Kassevogn/Multivan 2003-

Side 2 af 3
03.01.06

Spidsen af skruen slibes væk, så forstærkningen på tværbommen kan komme ind til bagpanelet.

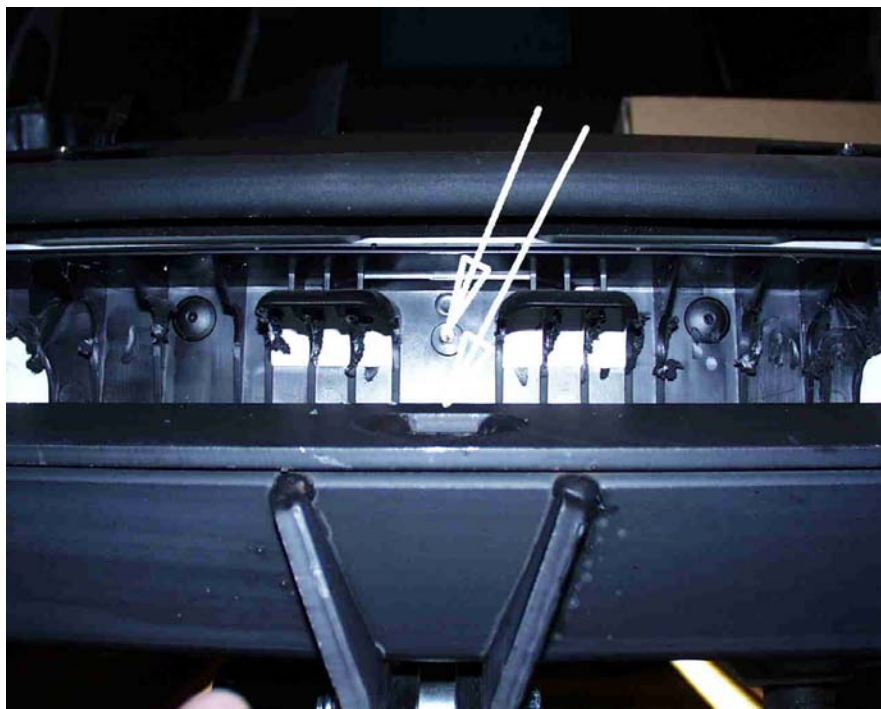

Der slibes en 90° frigang i plastikforstærkningen.



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,52 kN.

Kugletryk: 120 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59





MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4578-00 / 45-4578-20 Type: 1411

Godkendelses nummer: e6*94/20*0411*00

Anvendelse: VW Transporter T5 Kassevogn/Multivan 2003-

Side 3 af 3
03.01.06

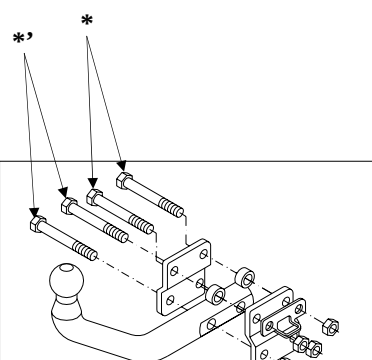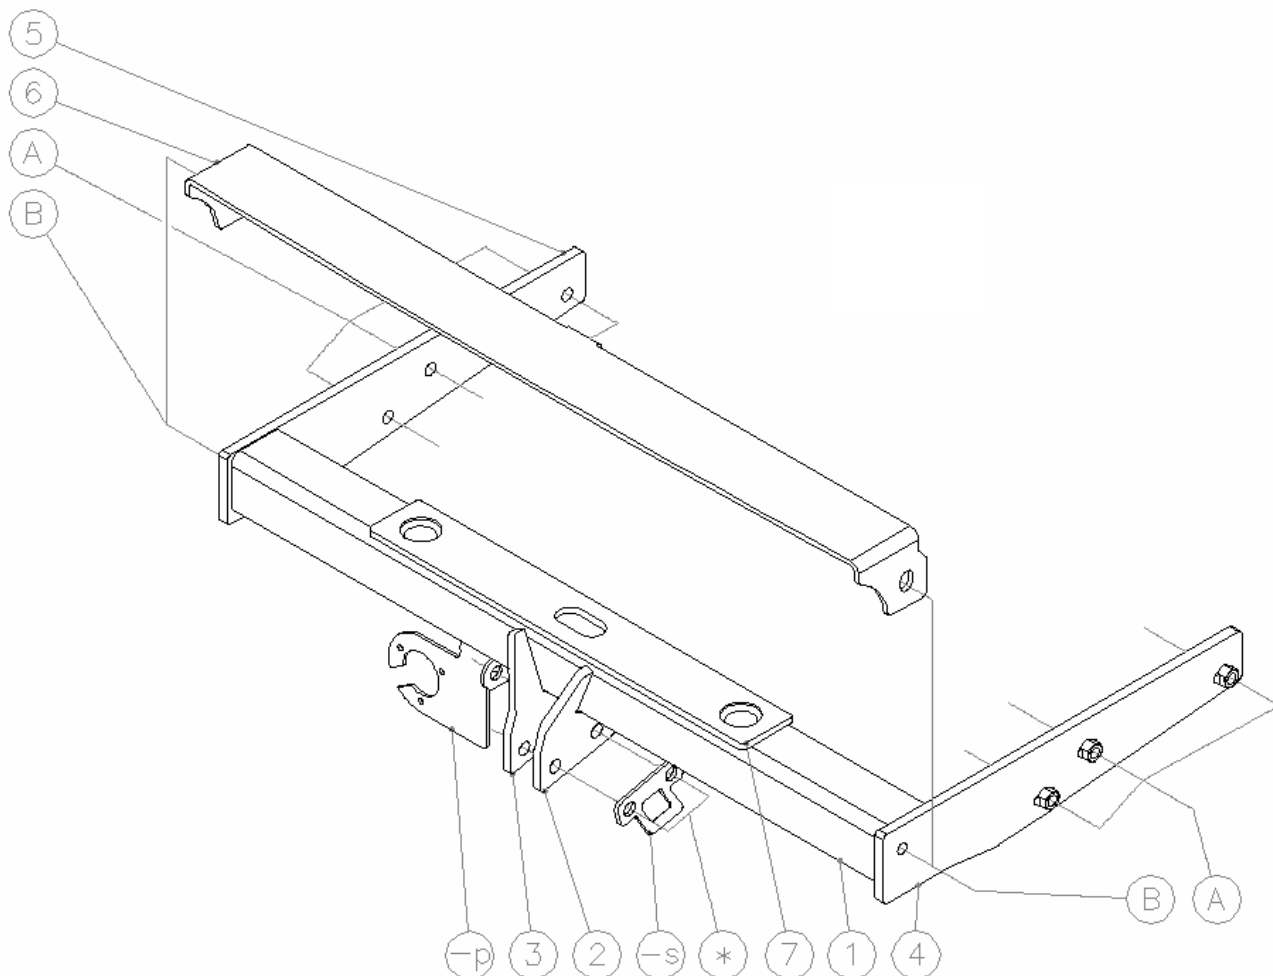

Montering af fast kuglestang.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M10x35 med fjederskive og firkantskive 40-35-12-4 skive
B	2 stk.	M12x3 med fjederskive og stor skive 24/13x2,5.
Med fast kugle:		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,52 kN.

Kugletryk: 120 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

