

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
11.12.2009


Træk nr.: 45-4598-00

Anvendelse: VW TRANSPORTER KASSEVOGN T5 2003- og T6 2009-
GUL PLADE


1. Reservehjulet fjernes, udstødningen løsnes fra ophænget og sænkes ned. Plastik afskærmningen og varmeskjoldet under bunden afmonteres
2. Kofangeren og kofangerindsats afmonteres, indsatsen skal ikke bruges igen. Beslagene som befinder sig indeni vangerne skal også fjernes og kasseres
3. Indsæt trækket med sidepladerne i de nu frie åbninger i bagsiden af chassiset. Punkterne A lines op med de tilsvarende huller i vangerne, isæt bolte med skiver og spænd kun løst
Monter forstærkning for kofanger 1 over hullerne B med bolte og skiver. Disse spændes løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes
5. Varmeskjold, udstødning, reservehjul, kofanger og plastikafskærmning monteres igen

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8stk M10x35 DIN 933	1 stk M16x45 DIN 933
	1 stk M16x50 DIN 933	
Møtrikker (8):	2 stk M16 låse DIN 985	
Skiver:	6 stk M10 firkant	8 stk M10 stjerne DIN 6798A
	2 stk M16 DIN 125B	2 stk M10 stor DIN 9021
Kuglesystem:	1 stk. 8012-00000	
Dåseplade:	1 stk. 8095-00011	

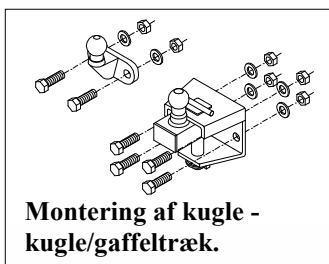

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M10x35 med firkantskive, stjerneskive
B	2 stk.	M10x35 med stor skive og stjerneskive

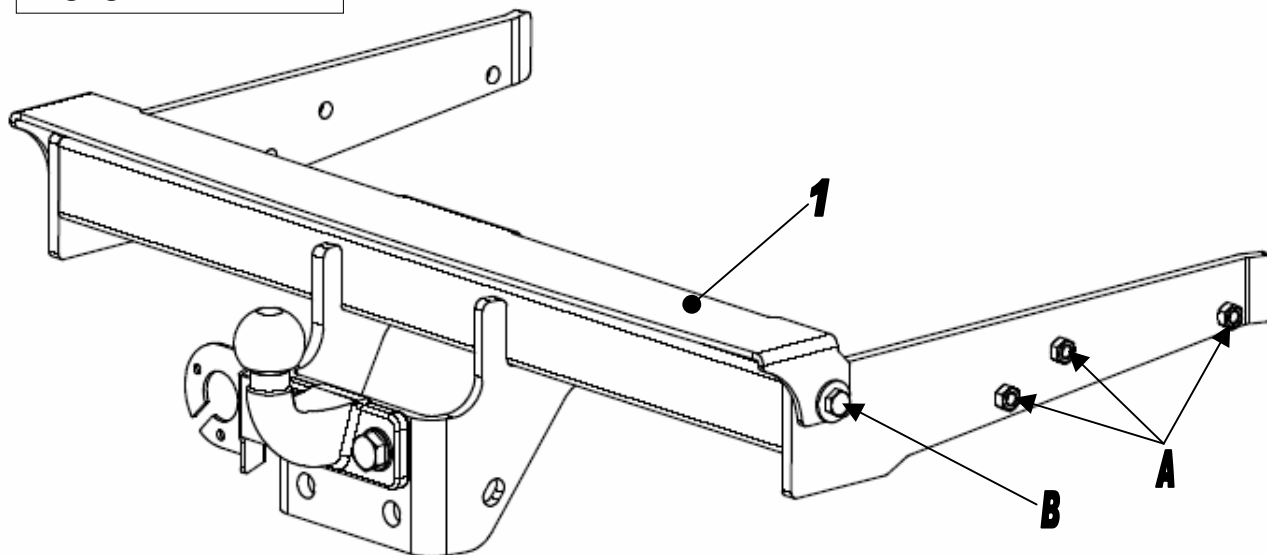

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2500 Kg. Max. Kugletryk: 75 Kg

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK WWW.JYDEKROG.DK