


# MONTERINGSVEJLEDNING

FOR  
Truckværn 8610-00010  
IVECO Daily  
06/2014 -

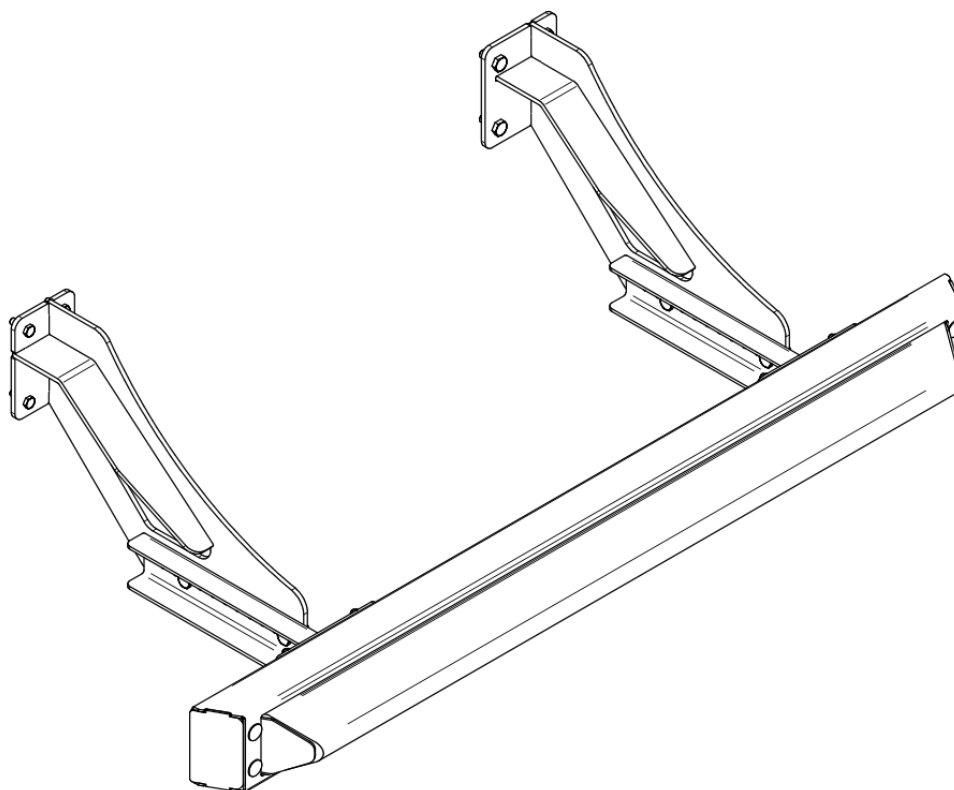

**JYDEKROG.DK  
GLENTEVEJ 13  
DK-7430 IKAST**

**Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

**Truckværn: 8610-00010**

## Før montage af truckværn:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning
3. Fjern evt. overskydende galvanisering i de firkantede huller i truckværnet, så den firkantede del af bolten passer med hullet i truckværnet

## Montering af truckværn:

1. Holdearme **4** monteres på Profil for truckværn **1**, med bolte M8x20 **5**, skiver **7** og låsemøtrikker **8**.  
**OBS:** Placeringer af de 2 Holdearme på truckværn fremgår af tegning på side 5 af denne vejledning
2. Holdearm, forrest **2** placeres på de forborede huller i bilens langsgående vange, som passer med de 4 huller i holdearmen. Den monteres med bolte M10x25 **9**, skiver **11** og låsemøtrikker **10**
3. Holdearm, bagerst placeres ved de forborede huller på bilens langsgående vanger, som passer med de 4 huller i holdearmen. Den monteres med bolte M8x25 **6**, skiver **7** og låsemøtrikker **8**
4. Den indbyrdes afstand imellem de 2 holdearme er vist på side 5 af denne vejledning
5. Truckværnet med holdearme monteres på Holdearm forrest og bagerst, med bolte M10x25 **9**, skive **11** og låsemøtrik **10** som vist på side 3
6. Alle bolte spændes iflg. tabel på sidste side i denne vejledning

## MONTERINGSSÆT:

| Pos | Antal | Betegnelse                     |
|-----|-------|--------------------------------|
| 1   | 1     | Profil for truckværn, komplet  |
| 2   | 1     | Holdearm, forrest              |
| 3   | 1     | Holdearm, bagerst              |
| 4   | 2     | Holdearm for truckværn         |
| 5   | 8     | Bolt - DIN 603 - M8 x 20       |
| 6   | 4     | Stål bolt - DIN 933 - M8 x 25  |
| 7   | 12    | Skive - DIN 125-1 - B 8,4      |
| 8   | 12    | Låsemøtrik - DIN 986 - M8      |
| 9   | 8     | Stål bolt - DIN 933 - M10 x 25 |
| 10  | 8     | Låsemøtrik - DIN 986 - M10     |
| 11  | 8     | Skive - DIN 125-1 - B 10,5     |


**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13  
DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00010

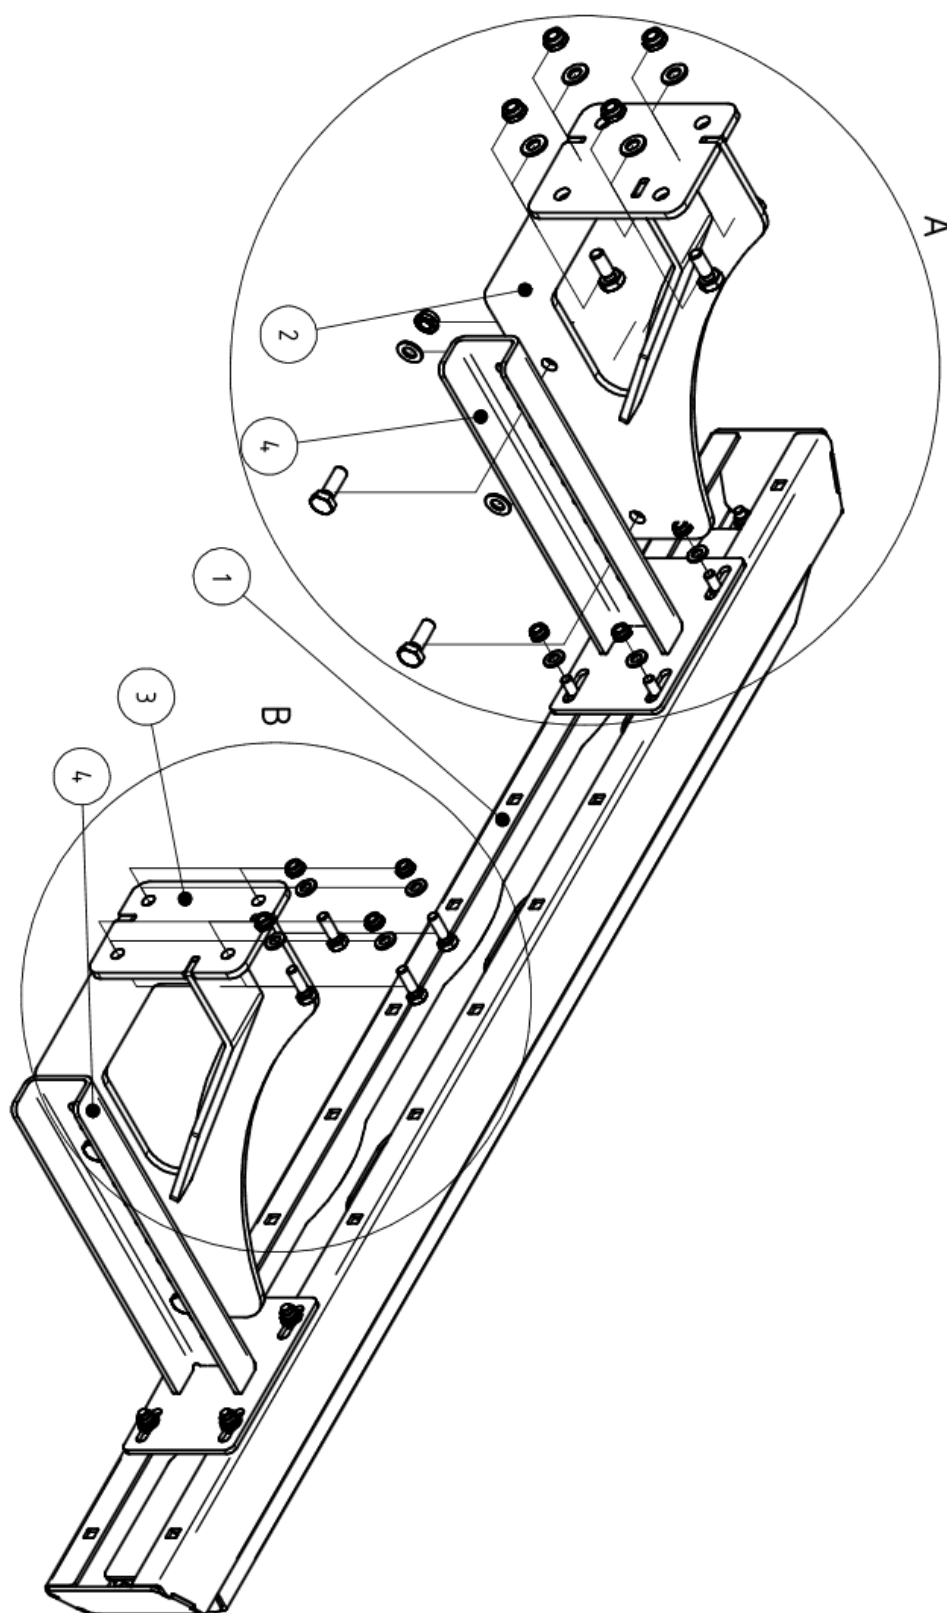


JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13  
DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00010

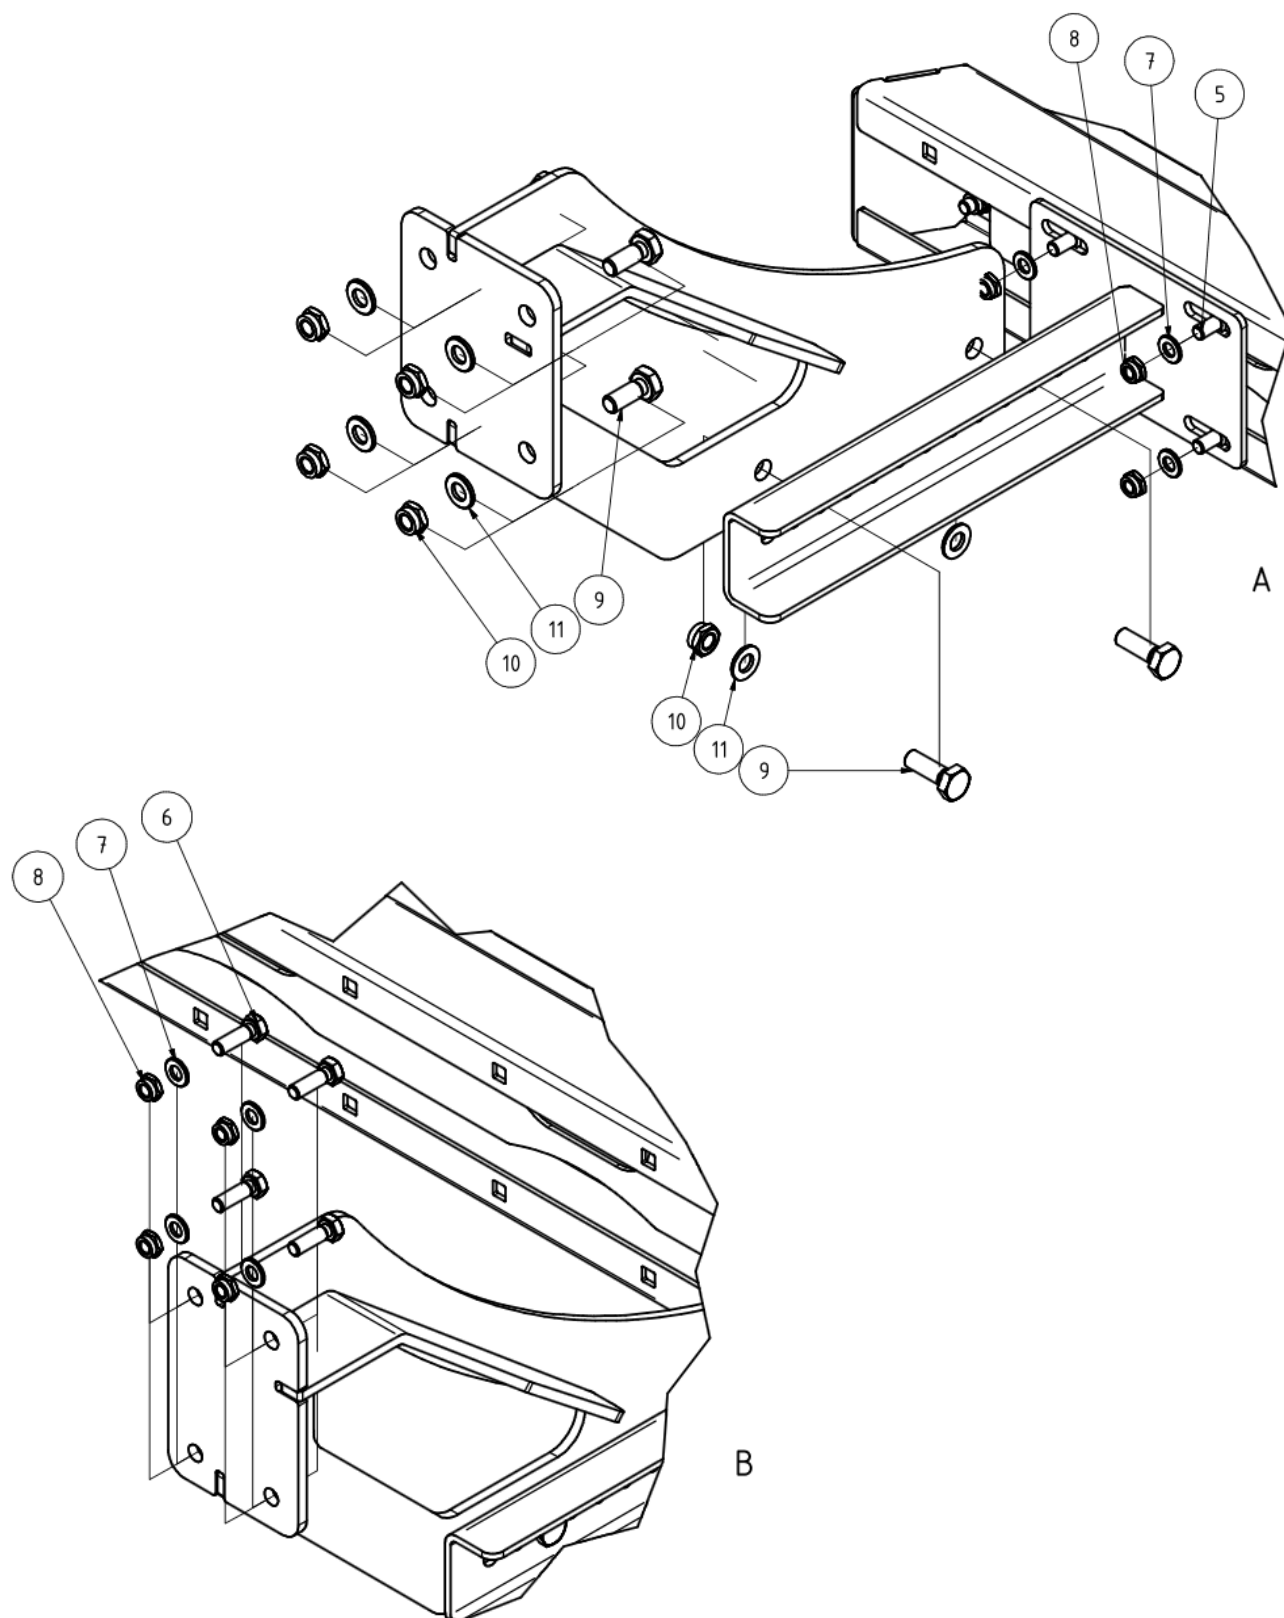


**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13  
DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# MONTERINGSVEJLEDNING

Truckværn: 8610-00010

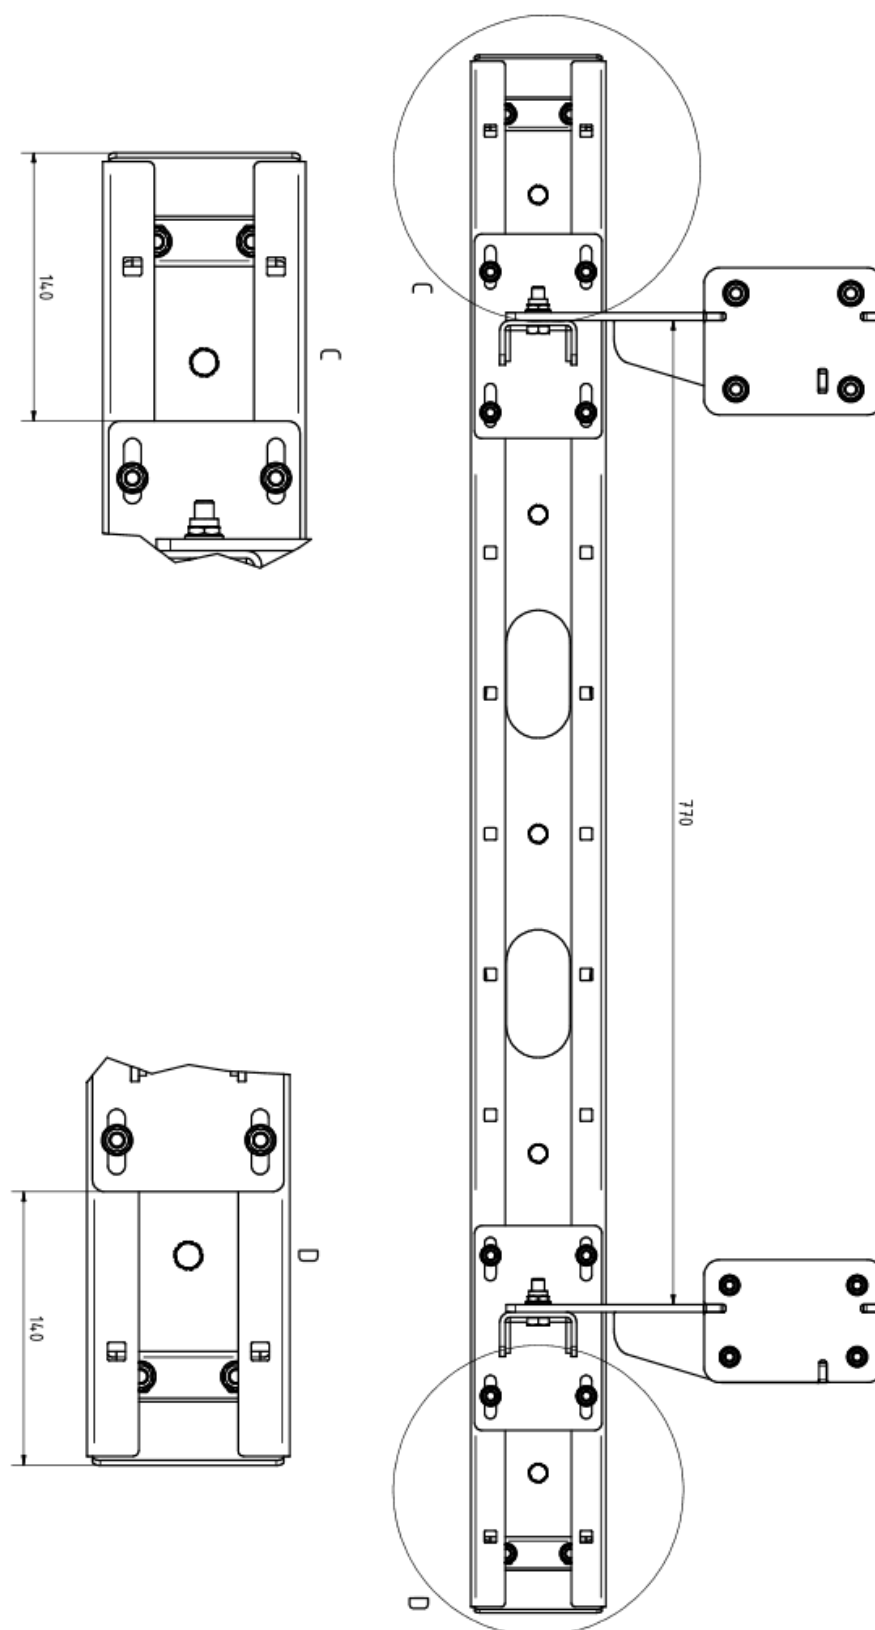

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# **MONTERINGSVEJLEDNING**

**Truckværn: 8610-00010**

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13

DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# **MONTERINGSVEJLEDNING**

**Truckværn: 8610-00010**

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13

DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

**Truckværn: 8610-00010**

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på truckværnet. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af konstruktionen.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13  
DK-7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk