

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
Alfa Romeo MiTo
09/2008-
TRÆK NUMMER: 10-0723-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



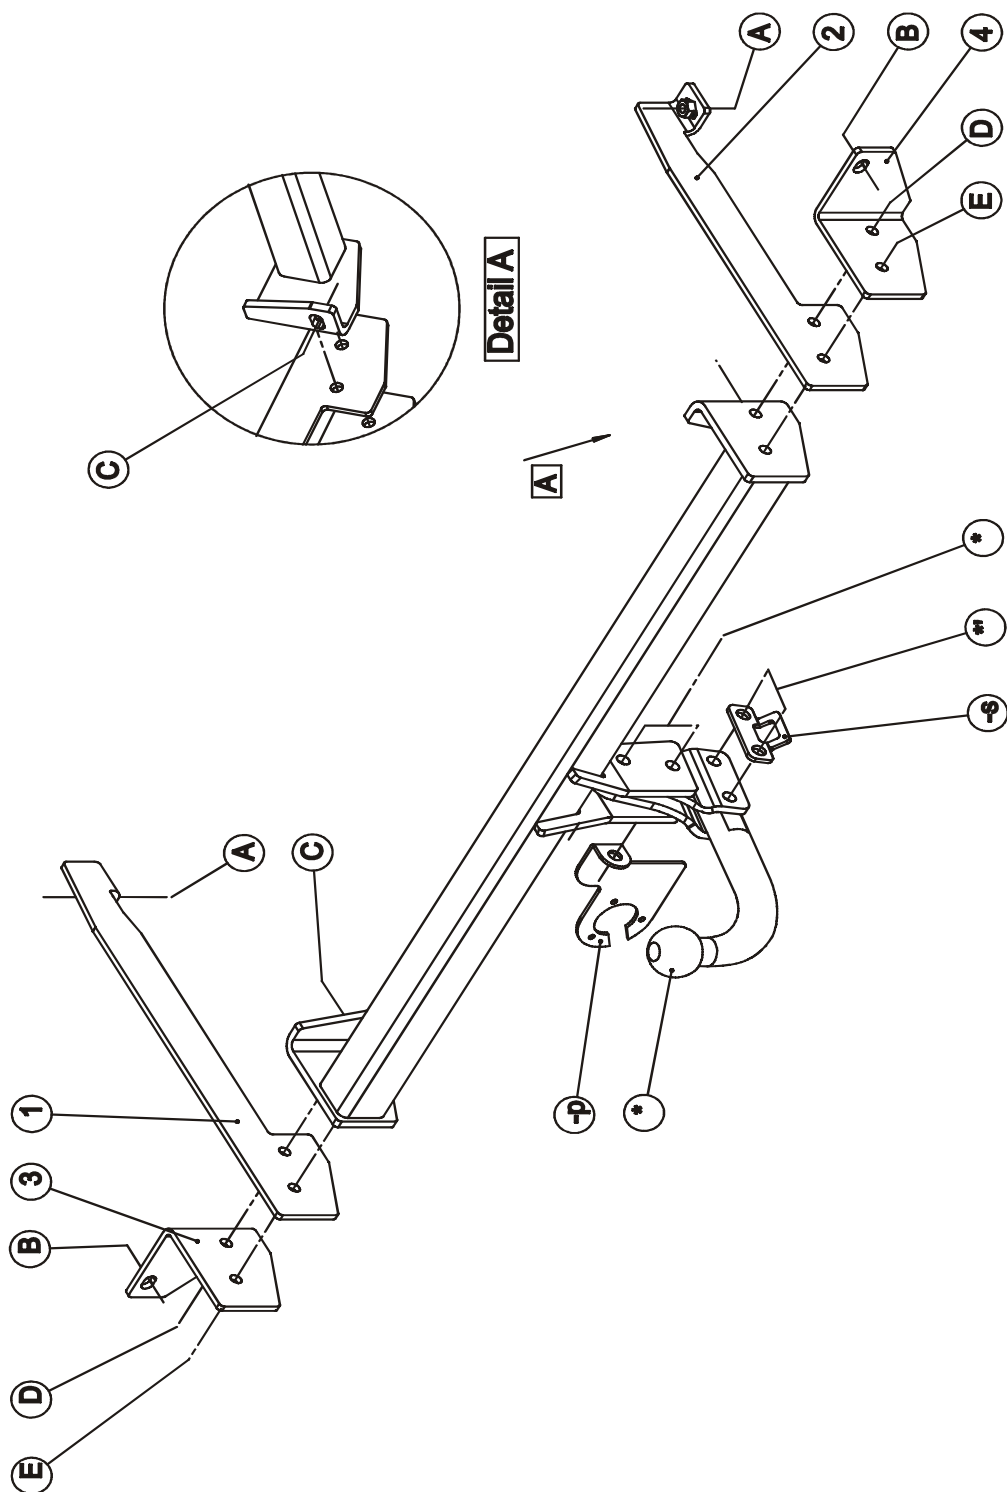
Godkendelsesnummer	e6*94/20*0763*00
D-værdi	7,10 kN
Max belastning (horisontalt)	1100 Kg
Max belastning (vertikalt)	60 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13, 7430 IKAST TLF 26111693
INFO @JYDEKROG.DK -
WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0723-00/20








JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13, 7430 IKAST TLF 26111693
INFO @JYDEKROG.DK -
WWW.JYDEKROG.DK


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0723-00/20

MONTERINGSSÆT:

	6 x	DIN 933-M10x35 -8.8	A-D-E
	4 x	DIN 931-M12x65 -8.8	*_*'
	4 x	DIN 985 – M12	*_*'
	10x	DIN 128-A10 -FSt	A-B-C-D-E
	2 x	Skive ø40x35x12x4	A
	2 x 4 x	DIN934 - M10 - 8.8 DIN934 - M10/1.25 - 8.8	D B-C
	4 x	Skive ø20x10,5x2	B-C

					
2x	Afstandsør	1x	Dåseplade	1x	Wirebeslag
Ref. ① ②	2 x				
Ref. ③ ④	2 x				

Kugle T48M000	1 x	
Kuglebeslag 800.025 800026	1 x 1 x	 

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13, 7430 IKAST TLF 26111693
INFO @JYDEKROG.DK -
WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

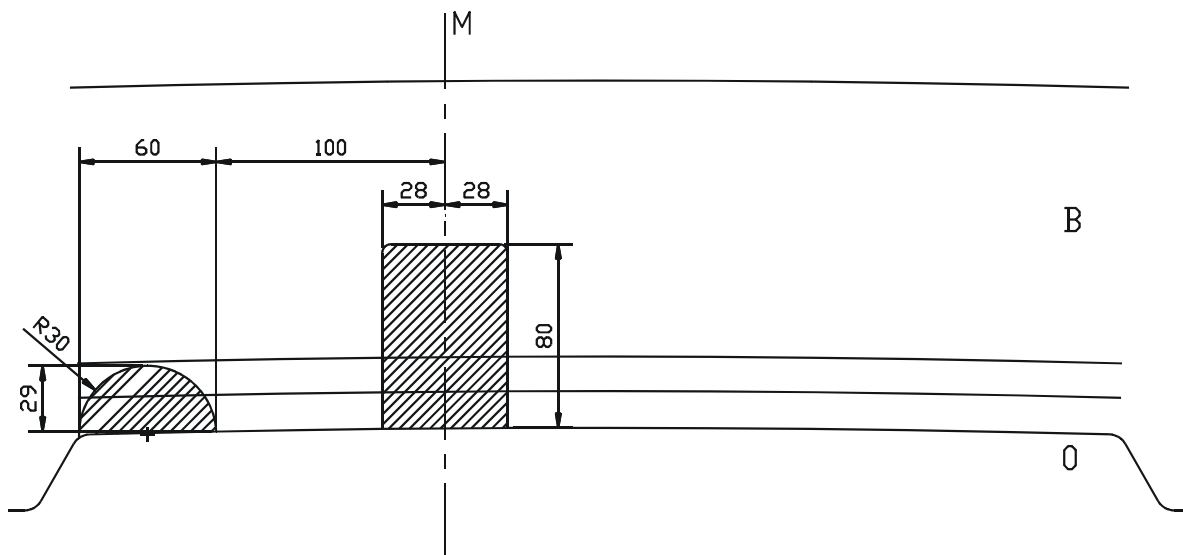
Træk nr.: 10-0723-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afmonter kofanger, metalindsats fjernes(skål ikke bruges igen).
2. Anbring montagebeslag 1 og 2 i de frit lagte åbninger i vangerne. Punkt A passer med forboret hul i vangen. Anbring skive og bolt uden at spænde fast.
3. Placer trækket imellem montagebeslag så det passer overens med punkt C.(gevindhul fra metalindsats) Anbring skive og bolt uden at spænde fast.
4. Montage vinkler 4 og 5 anbringes på højre og venstre side af trækket således at punkt B passer på bilen og punkt E og D passer med trækket.
5. Trækket rettes ind og alle bolte spændes efter vedlagte moment tabel.
6. Lav udskæring i kofanger ifølge tegningen. Monter herefter kofanger igen



7. Monter kugle, dåseplade og wirebeslag.

Afmontering af kofanger:

- 2 skruer ved indgang til bagagerum
- 2x3 skruer ved stænklapper
- 2x1 skrue på hjørnet af kofanger ved hjulkassen
- 4 skruer på undersiden af kofanger

Træk siderne ud og træk så forsigtig kofangeren tilbage. Pas på den sider fast i clips.

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13, 7430 IKAST TLF 26111693
INFO @JYDEKROG.DK -
WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0723-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13, 7430 IKAST TLF 26111693
INFO @JYDEKROG.DK -
WWW.JYDEKROG.DK