

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0320-00 / 11-0320-20 Type: 0638

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0041\*00

Anvendelse: Audi A3 1997-

Side 1 af 1  
19.08.2003

1. Kofanger og metalindsats afmonteres. (metalindsats skal ikke bruges igen)  
Tape over hullerne i vangerne, svarende til 2 fjernes.
2. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst på de eksisterende bolte ved 1, hvor metalindsatsen var monteret. Boltene ved 2 anbringes og trækket monteres løst ved 2.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofangeren monteres.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3.

## MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x30

Skiver: 4 stk. 40-12-4

4 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)



Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35

Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

Placering af bolte i venstre side; efter samme princip som i højre side.

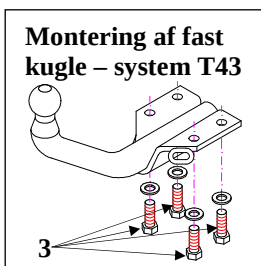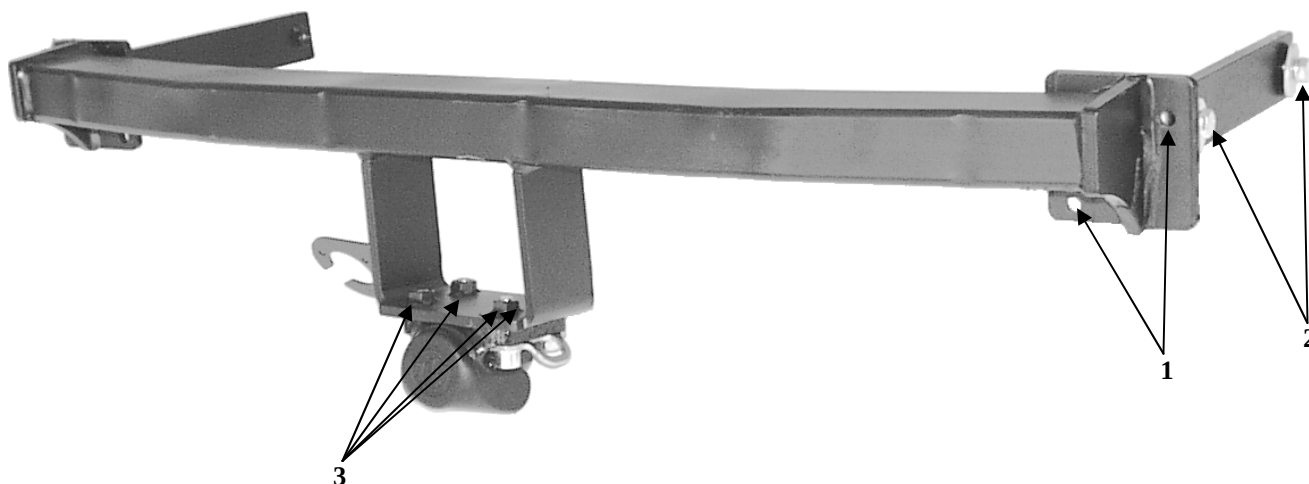

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                           |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1                                                | 4 stk. | Eksisterende møtrikker                |
| 2                                                | 4 stk. | M10x30 med fjederskive og stor skive. |
| Med fast kugle                                   |        |                                       |
| 3                                                | 4 stk. | M12x35 med fjederskive.               |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                       |

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 8,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

**DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S**

**DK 6000 KOLDING**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**