

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0328-00 / 11-0328-20 Type: 1410

Godkendelses nummer: e6*94/20*0410*00

Anvendelse: Audi A3 05/2003-

Side 1 af 1
30.09.2004

1. Baglygter og kofanger samt kofangerindsats afmonteres, indsatsen skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes i vangerne, så (A) passer med de eksisterende huller på vangernes yderside. Evt. afdækningstape fjernes. Bolte og skiver monteres løst.
3. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 40 mm dyb og 50 mm bred. Derefter monteres kofanger og baglygter igen.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved (*) og (*) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s),

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40x35x12x4


Kuglesystem: 1 stk. T48L026 alternativ T38 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x70
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade P04

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x70 med afstandsrør og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x70 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

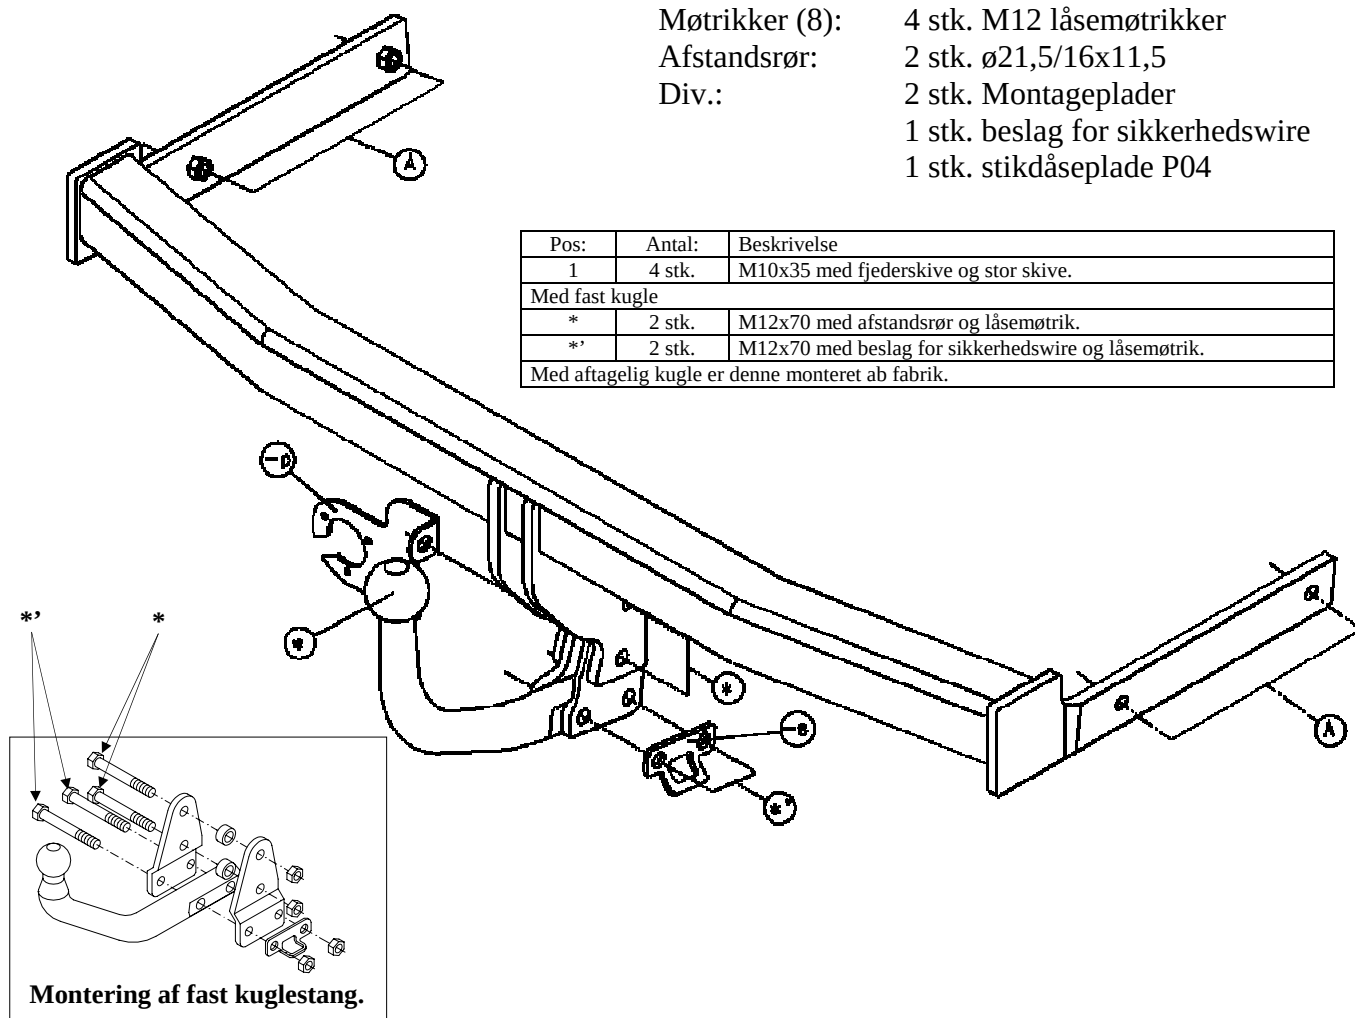

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,20 kN.

Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

