

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FOR

**Audi A3 3 dørs 01/2008-**  
**TRÆK NUMMER: 11-0338-00/20**  
**FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM**



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Godkendelsesnummer           | e6*94/20*0759*00 |
| D-værdi                      | 9,6 kN           |
| Max belastning (horisontalt) | 1800 Kg          |
| Max belastning (vertikalt)   | 75 Kg            |

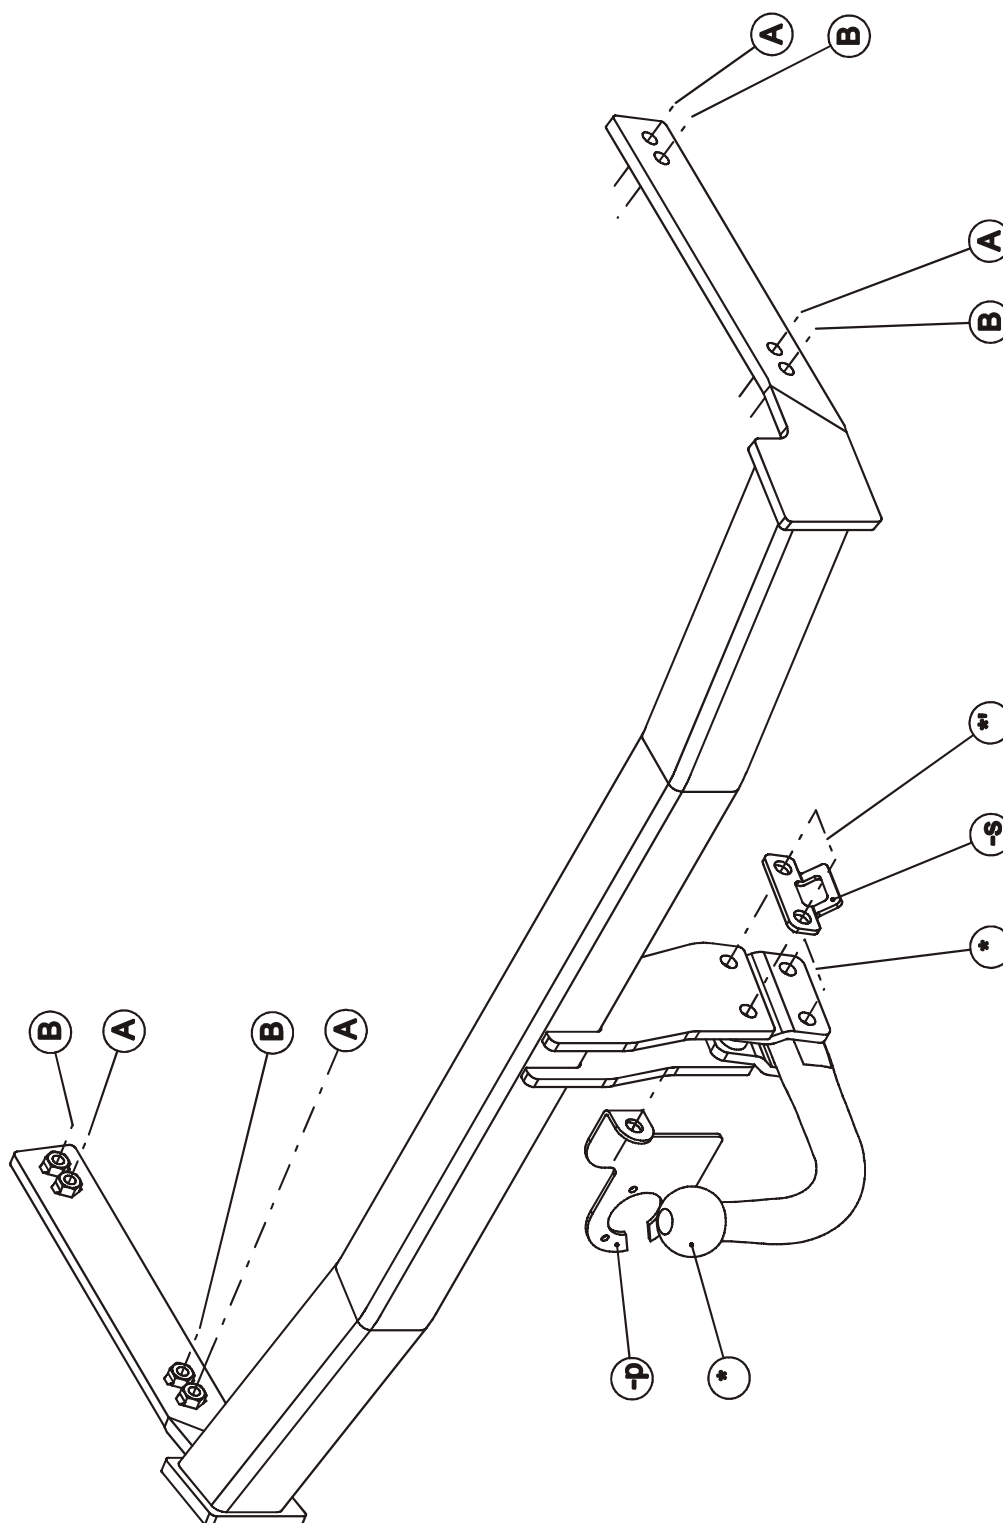


**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**  
**GEJLHAVEGÅRD 4**  
**DK-6000 KOLDING**  
**Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959**  
**[www.da-gdw.dk](http://www.da-gdw.dk)**



# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0338-00/20



**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK-6000 KOLDING**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**



**[www.da-gdw.dk](http://www.da-gdw.dk)**

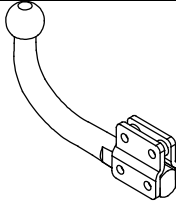


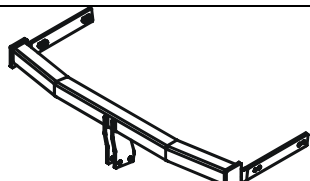


# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0338-00/20

## Samenstilling - Composition - Zusammenstellung

|                                                                                    |          |                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------|
|   | 2x<br>2x | DIN931 - M12x60 - 8.8<br>DIN931 - M12x65 - 8.8 | *<br>*' |
|   | 4x       | DIN933 - M10x35 - 8.8                          | A-B     |
|   | 4x       | DIN128 - A10-FSt                               | A-B     |
|   | 4x       | Skive 40x35x12x4                               | A-B     |
|  | 4x       | DIN985 - M12                                   | *_*'    |

|                      |     |                                                                                       |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| T45H035              | 1 X |    |
| Mellem-<br>plade     | 2 X |    |
| Afstands-<br>bøsning | 2 X |    |
| Wirebeslag           | 1 X |    |
| Dåseplade            | 1 X |   |
| Træk                 | 1x  |  |

**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK-6000 KOLDING**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**

**www.da-gdw.dk**



# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0338-00/20

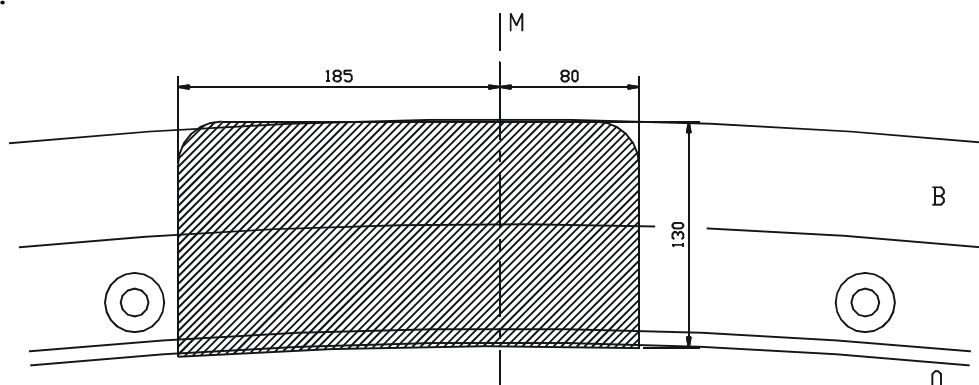
## Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

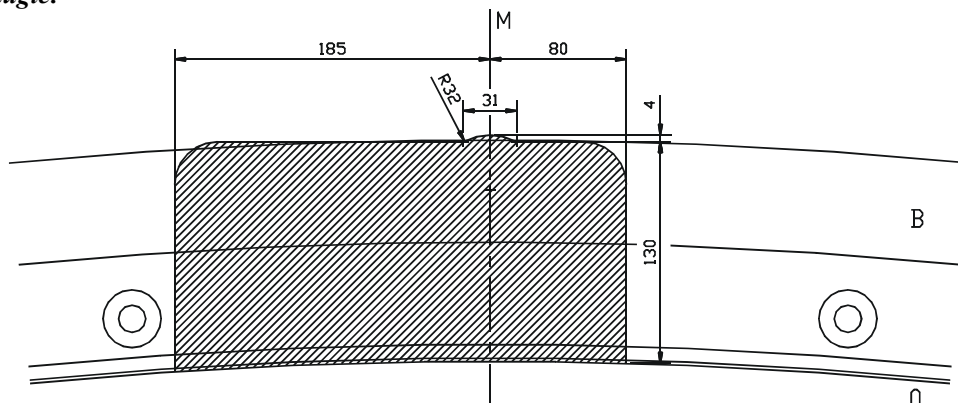
## Montering af trækket:

1. Afmonter kofanger. Fjerne aluminiumsindsatsen (skal ikke bruges igen)  
Skub trækket ind i vangerne så hullerne ved punkt A passer med hullerne i bilen (hullerne kan være dækket af tape).
2. Lav udskæring i kofanger i henhold til tegningen.

### Fast kugle:



### Aftagelig kugle:



3. Monter kofanger igen.
4. Monter dåsepladen, wirebeslag og kugle. Spænd ifølge momenttabel.

## Afmontering af kofanger:

### Afmonter baglygter

2x4 skruer ved stænklappen og hjulkassen

2x1 skrue ved baglygter

2 skruer under kofanger

Frigør sider på kofanger

**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK-6000 KOLDING**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**

**www.da-gdw.dk**



# MONTERINGSVEJLEDNING

**Træk nr.: 11-0338-00/20**

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK-6000 KOLDING**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**

**www.da-gdw.dk**

