

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0318-00 / 11-0318-20 Type: 0592

Godkendelses nummer: e6*94/20*0027*00


Anvendelse: Audi A4 + S4 - sedan, avant og quattro 2/95-

Side 1 af 1

Rev.:

19.08.2003

1. Kofanger afmonteres. I den vandrette del af kofangeren laves en udskæring – 160mm bred og 50mm dyb. Ligeledes i den vandrette del laves der en halvmåne for stikdåsen.
2. Inden kofangerstiverne afmonteres, måles afstanden fra overkanten af de 2 rør og op til overkant af kofanger. Se figur A.
3. Trækket monteres på kofangeren. Afstanden fra overkant af trækets "arme" og op til overkant kofanger justeres ind på målene fra pkt. 2, hvorefter trækket fastspændes på kofangeren ved 4 og 5.
4. Tapen over hullerne ved 1 og 2 fjernes, hvorefter kofanger og træk monteres i de eksisterende huller ved 1, 2 og 3. (ved 1 anbringes og en firkant skive under bunden.) Trækket fastspændes.
5. Skal kofangeren finjusteres, kan man gøre det igennem de eksisterende huller i bagpladen, svarende til hullerne ved 4 og 5.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6.

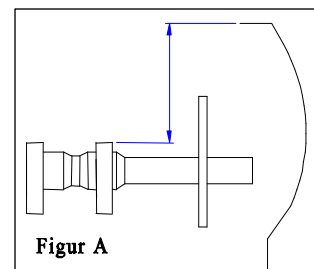

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x100

Møtrikker (8): 1 stk. M10

Skiver: 5 stk. 50-12-2 4 stk. ø10 fjederskiver.


Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.


Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35

Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver

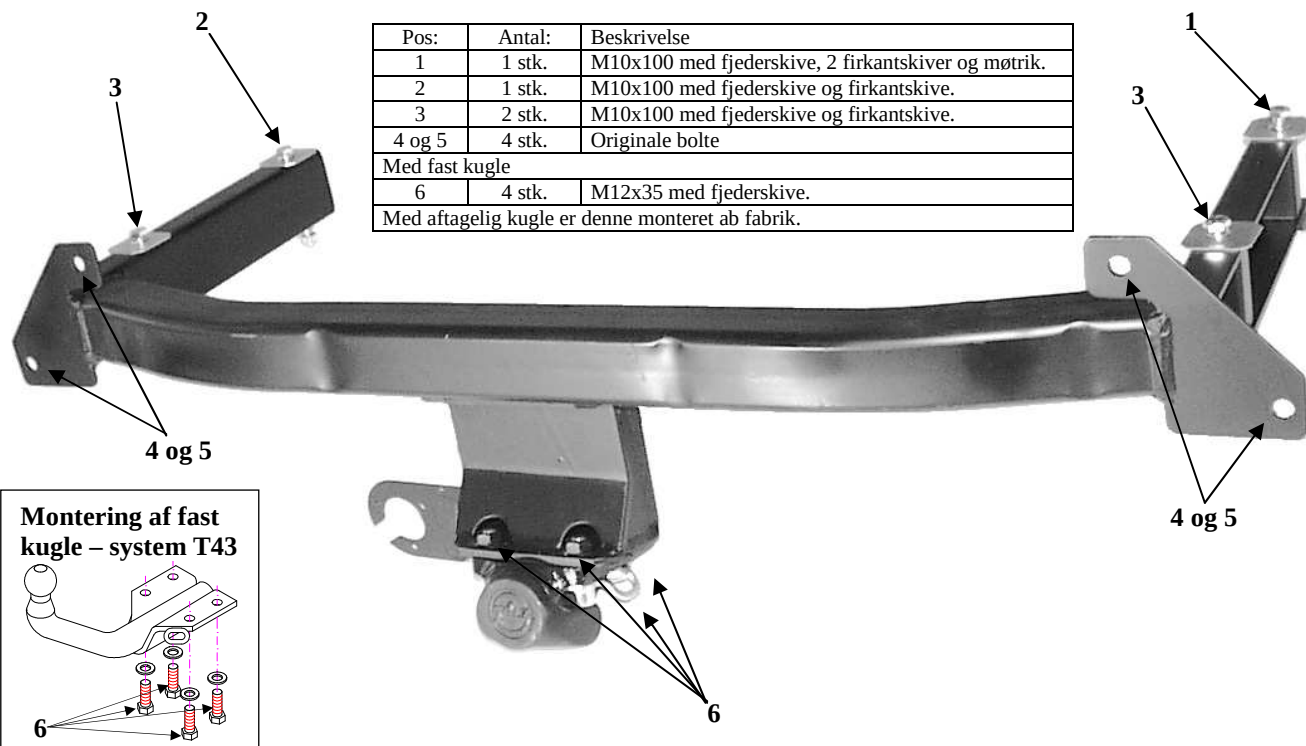

Montering af fast kugle – system T43

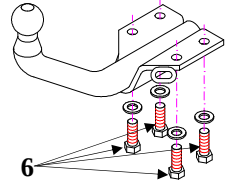

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 9,50 kN.

Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59