

MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 11-0318-41 / Type: 736494

Side 1 af 3
18.01.2000

Indhold:

1 stk	7 pol stikdåse m. afbryder for tågelys og PDS
1 stk	Ledningssæt med formonteret 7 pol stikindsats
1 stk	Sikringsholder m. 10 amp. sikring
1 stk	Hus for 7 pol stikindsats
1 stk	Relæ for blikovervågnings funktion
3 stk	Skruer M5 x 30
1 stk	Skruer M5 x 12
4 stk	Møtrikker M5
2 stk	Kabelbindere 300 mm
8 stk	Kabelbindere 100 mm

Monteringspunkter:

1. Frakobl batteriets minus pol
2. Monter ledningssæt
3. Funktionstest

1. Frakobl batteriets minus pol for at undgå brandfare.

HUSK!!!

Ved frakobling af batteriet er der fare for at der mistes data
fra startspærre og/eller boardcomputer
ALTID iagttag vejledning i bilens instruktionsbog

2. Monter ledningssæt

- Beklædning i bagagerummets gulv demonteres
- Beskyttelsen ved indgang til bagagerummet demonteres
- Beklædningen i venstre og højre side i bagagerummet vippes frem i bagagerummet
- Fjern gummimembranen for gennemføring af ledningssæt. Membranen findes i bagagerummets venstre side, bag bagskærmen, under baglygten
- Ledningssættet føres igennem hullet, og føres frem til stikdåsepladen på anhængertrækket
- Den formonterede stikindsats monteres sammen med hus for stikindsats og stikdåseplade som vist i Ill. #1
- Den overskydende gummipakning fjernes fra ledningssættet

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 11-0318-41 / Type: 736494

Side 2 af 3
18.01.2000

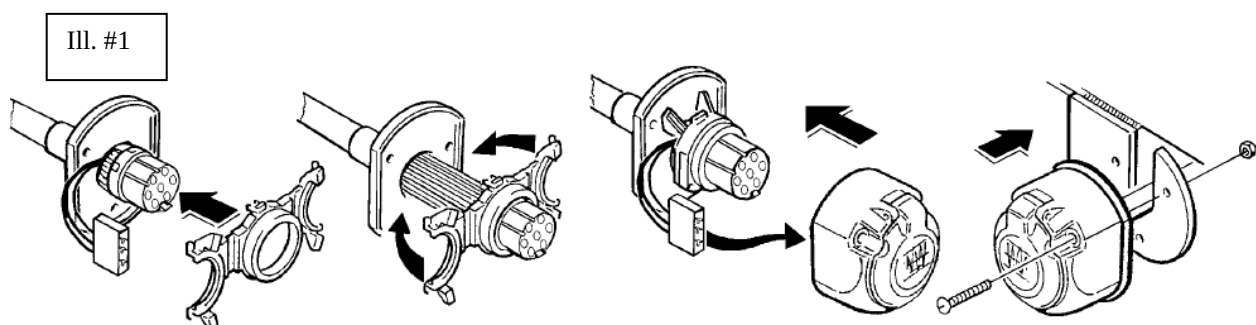

HUSK!!!

- De 3 grå ledninger til kontakten for udkobling af tågelys og PDC må **ikke** beskadiges eller klemmes ved montering i hus for stikindsats
 - Alle tætningsmembraner skal sidde korrekt, specielt gummitætningen ved stildåsen
 - Ledningssættet monteres med et lige forløb, uden knæk
 - Ledningssættet monteres så det **ikke er tæt på, eller i kontakt med** udstødningen

- Ledningsenden mærket med **R** trækkes i bagagerummet til højre sides baglygte
- Det 6 benede stik i baglygten afmonteres baglygten og monteres med det matchende stil på ledningssættet
- Det tilbageblivende 6 benede stilk på ledningssættet monteres i baglygten
- Ledningsenden mærket med **L** trækkes i bagagerummet til venstre sides baglygte
- Det 6 benede stik i baglygten afmonteres baglygten og monteres med det matchende stil på ledningssættet
- Det tilbageblivende 6 benede stilk på ledningssættet monteres i baglygten

OBS!!!

De sidste ender på ledningssættet, med et 6 benet og et 8 benet stik, føres til området bag bagagerummets venstre beklædning.

Ved biler med Check Control, lampeovervågning, skal udvidelsessættet 11-300-CC benyttes for at undgå skader på bilens ledningssæt.

- Relæ for blikovervågnings funktion monteres på det 8 benede stik, og fastgøres på et egnet sted med den medleverede skrue bag beklædningen i venstre side
- Den medleverede sikringsholder monteres i bilens klemme 30 (batteri +) i sikring og relæ holderen ved førersædet
- De 2 ledninger rød og rød/hvid som sidder på relæ for blikovervågnings funktion, trækkes langs fodpanelet frem til den tidligere monterede sikringsholder, og **den røde ledning** monteres med denne

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 11-0318-41 / Type: 736494

Side 3 af 3
18.01.2000

Ved biler med PDC:

- Ved A søjlen i førersiden findes et hvidt 10 polet stik. Dette stik skilles ad, og den rød/hvide monteres i kammer 3, hvorefter stikket samles og monteres igen

OBS!!!

Hvis bilen IKKE er udstyret med PDC skal den rød/hvide ledning have klippet stikket af, enden isoleres, og monteres så den **på ingen måde** kan få forbindelse med bilens stel

- Ledningssættet monteres og fastgøres, og alle dele monteres igen
- Foretag en test af alle funktioner med en lygtebom eller en testanordning med passende forbrug til at simulere belastning af en trailer eller campingvogn

OBS!!!

Hvis der er en defekt på trailerens blinker system, vil dette vises på bilen ved en forhøjet blinker frekvens. Sker dette bør trailerens blinker pærer og/eller elsystem gøres efter

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

