

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0331-00 / 11-0331-20 Type: 1499

Godkendelses nummer: e6*94/20*0514*00

Anvendelse: AUDI A4 Sedan + St. Car 11/2004-

Side 1 af 1
12.09.2005

1. Afmonter kofanger, og indsatsen med tilhørende befæstninger. I bagagerummet fjernes tæpper på gulvet og belægningen under denne.
2. Indsæt tværbommen i vangerne, sådan at hullerne **A** og **B** passer med de forborede huller. Hullerne er dækket med tape, som skal fjernes.
3. Monter alle bolte og alle dele fastspændes
4. Fjern monteringsstykker fra kofangerindsatsen, og lav en udskæring på 160x40 mm (BxH) i denne. Målene gælder fra midten/underkant.
5. Monter kofangerindsatsen på punkterne **C** og **C'**. Om nødvendigt skal afstandsbøsningen **-e** bruges (afhængig af produktionsdato).
6. Der laves en udskæring i kofangerens underkant på 160x40 mm (BxH) Målene gælder fra midten/underkant. Samtidig laves en mindre kurve for tilslutningsdåsen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x110 **A/B**
Møtrikker (8): 2 stk M10 **B**
Skiver: 4 stk. M10 fjeder **A/B** 6 stk 40x35x12x4 **A/B**
Kuglesystem: 1 stk. T43H006 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)



Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 4 stk. M12 x 35
Skiver: 4 stk. M12 fjederskiver.
Møtrikker (8): 4 stk. M 12
Div.: 1 stk. beslag for sikkerhedswire

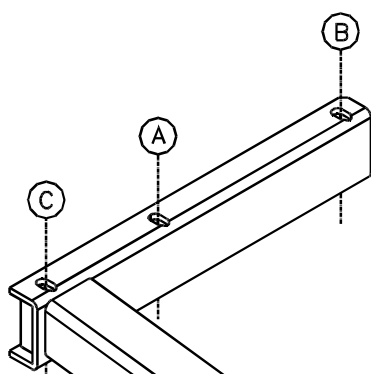

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x110 med firkant- og fjederskive.
B	2 stk.	M10x110 med firkant- og fjederskive samt M10 møtrik.
Med fast kugle:		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

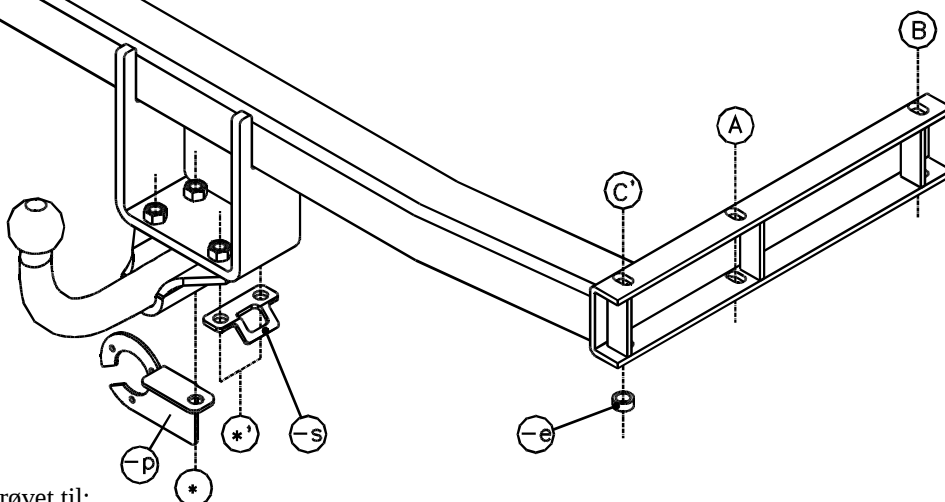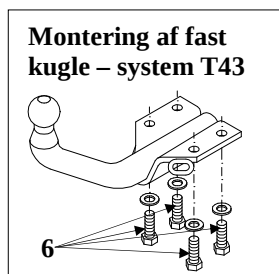

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 10,5 kN.

Kugletryk: 80 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

