

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0321-00 / 11-0321-20 Type: 1152

Godkendelses nummer: e6*94/20*0158*00

Anvendelse: Audi A6 Quattro – Avant+Sedan 1997-

Side 1 af 1
28.10.04

1. Kofanger afmonteres og metalindsatsen fjernes – indsatsen skal ikke bruges igen.
2. I spoileren under bilen laves en udskæring – 180 mm bred og 60 mm dyb, målt fra bagkanten. Yderligere fjernes der en halvcirkel for stikdåsen – ø85 mm med en dybde på 50 mm.
3. Trækket anbringes i vangerne så (A) passer med de huller, hvor kofangerindsats var monteret og (B) passer med de eksisterende huller. Evt. tape over disse huller fjernes.
4. Spændepladerne (-d) anbringes ved (A). Ved (B) anbringes de firkantede skiver i bagagerummet og de halvrunde skiver anbringes under vangerne.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes
6. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 180 mm bred og 55 mm dyb. Yderligere laves en halvcirkel for stikdåsen. Kofangeren monteres.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved (*).

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x110

Møtrikker (8): 2 stk. M10


Skiver: 2 stk. ø10 am. 2 stk. firkantede 50x50x12
6 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. halvrunde 40x12x4

Kuglesystem: 1 stk. T43 M000 alternativ T35 M000 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	2 stk. Montageplader

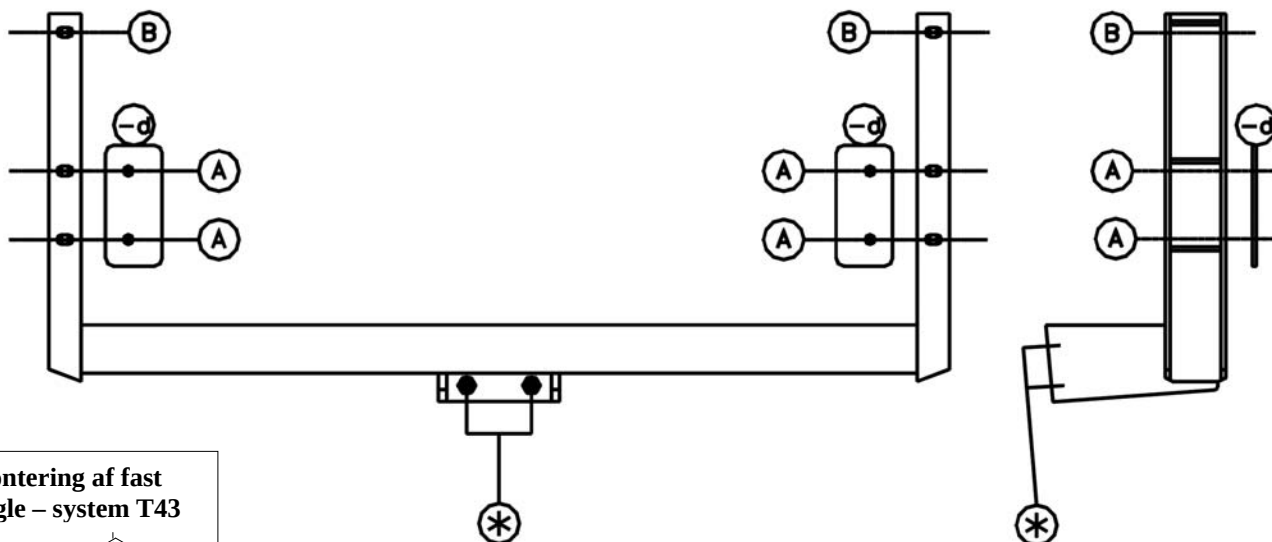

Montering af fast kugle – system T43

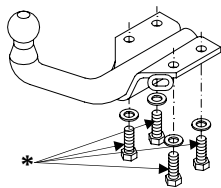

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x110 med fjederskive
B	2 stk.	M10x110 med fjederskive, halvrund og firkantet skive.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2100 Kg.

D-værdi: 10,80 kN.

Kugletryk: 85 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

