

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 11-0325-00 / 11-0325-20 Type: 1248

Godkendelses nummer: e6*94/20*0245*00

Anvendelse: Audi A6 Quattro Allroad 2000-

Side 1 af 1

Rev.:

19.08.2003


1. Kofangeren afmonteres, lydpudden sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Kofangerindsatsen afmonteres – skal ikke bruges igen. Bundmatten løftes til side.
2. Tape over hullerne svarende til 2 fjernes. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1 og 2.
3. Spændepladerne A og boltene ved 1 anbringes i bagagerummet. Den store skive anbringes sammen med boltene ved 2 i bagagerummet.
4. Trækket monteres løst ved 1 og 2. Ved 2 anbringes der også en stor skive under vangen.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. den eksisterende i kofangeren slibes 5mm større i højre side, hvorefter kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 6 stk. M10x100
Møtrikker (8): 2 stk. M10
Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver
4 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

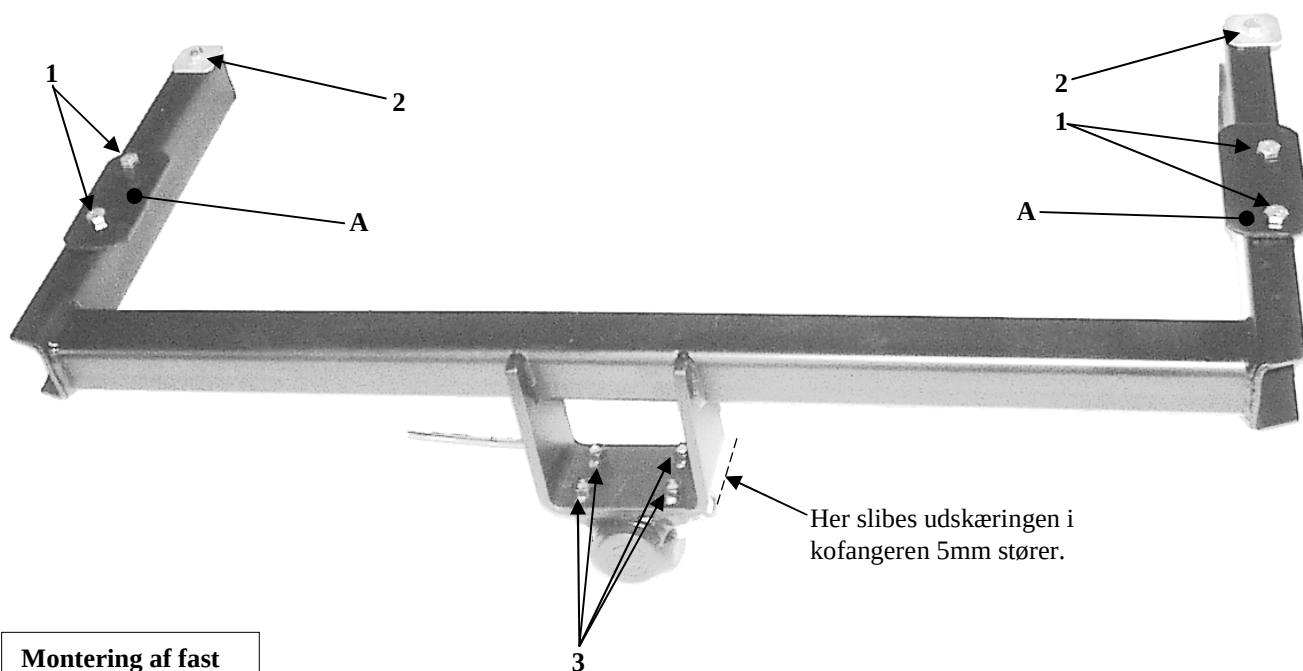

Montering af fast kugle – system T43

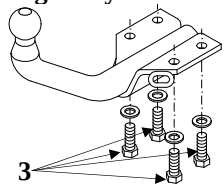

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x100 med fjederskive.
2	2 stk.	M10x100 med 2 store skiver, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 11,7 kN. Kugletryk: 95 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59