

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1033-00 / 12-1033-20 Type: 1483

Godkendelses nummer: e6*94/20*0500*00

Anvendelse: BMW Serie 1 – Type 87, 2004-

Side 1 af 2
04.08.2008

1. Afmonter kofangeren, løsn gummiophænget for lyd-potten som er fæstnet til kofangerindsatsen. Afmonter kofangerindsatsen. Denne indsats skal ikke bruges igen. Gem plastikpropperne til brug for anhængertrækket.
2. Placer tværbommen med hullerne **A** og **B** på de gevindstag som før blev brugt til kofangerindsatsen. Møtrikker monteres på stagene **A** og spændes fast.
3. Over gevindstagene **B** placeres holdepladerne **1** og **2**, og møtrikker som ikke spændes fast.
Biler fra 07 og frem: Placer original møtrikker, beslag 1 og 2 skal ikke anvendes
4. Den øverste del af kofangeren monteres på bilen. Fjern de popnitter som før holdte kofangeren fast på indsatsen, og placer disse punkter ved hullerne **C** på holdepladerne **1** og **2**. Fastgør kofangeren og spænd møtrikkerne **B** fast.
Biler fra 07 og frem: Monter kofangeren på bilen
5. Lav en udskæring i beskyttelsespladen som sidder mellem kofangeren og køretøjet, iflg. den medleverede skitse.



MONTERINGSSÆT:

Møtrikker (8): M12 **A**

Kuglesystem: **1 stk. T4 alternativ T3 (fast eller aftagelig kuglestang)**

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12 møtrikker
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

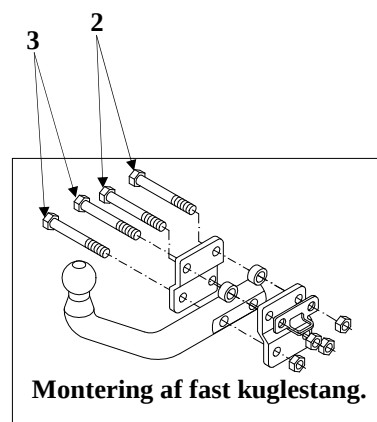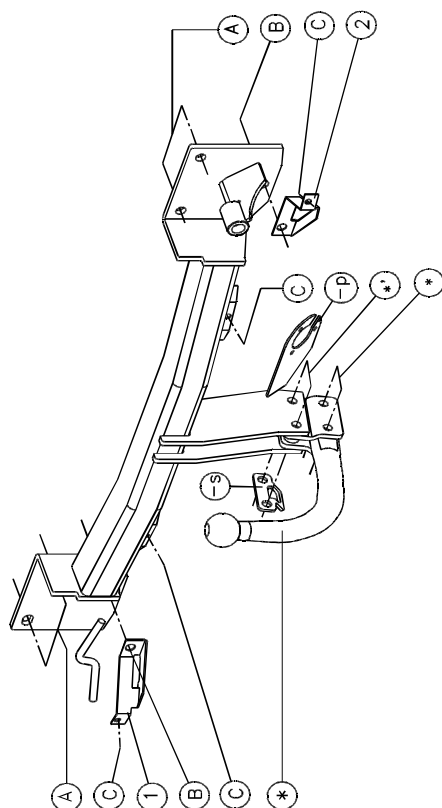

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK - 7430 IKAST
INFO@JYDEKROG.DK TLF + 45 26111693



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1033-00 / 12-1033-20 Type: 1483

Godkendelses nummer: e6*94/20*0500*00


Anvendelse: BMW Serie 1 – Type 87, 2004-

Side 2 af 2
04.08.2008

Demontering af kofanger:

- 2 x 3 skruer på "stænklappen"
- 2 x 1 skrue som vertikalt og holder den nederste ende af stænklappen fast til kofangeren
- 6 skruer på undersiden af kofangeren
- Først løsnes den nederste matte plastikdel, derefter fjernes de 4 skruer som holder kofangeren fast til metalindsatsen. Siderne løsnes ved at trække dem ud fra siden af bilen, og hele kofangeren trækkes baglæns

Afdækningspladen set fra indersiden

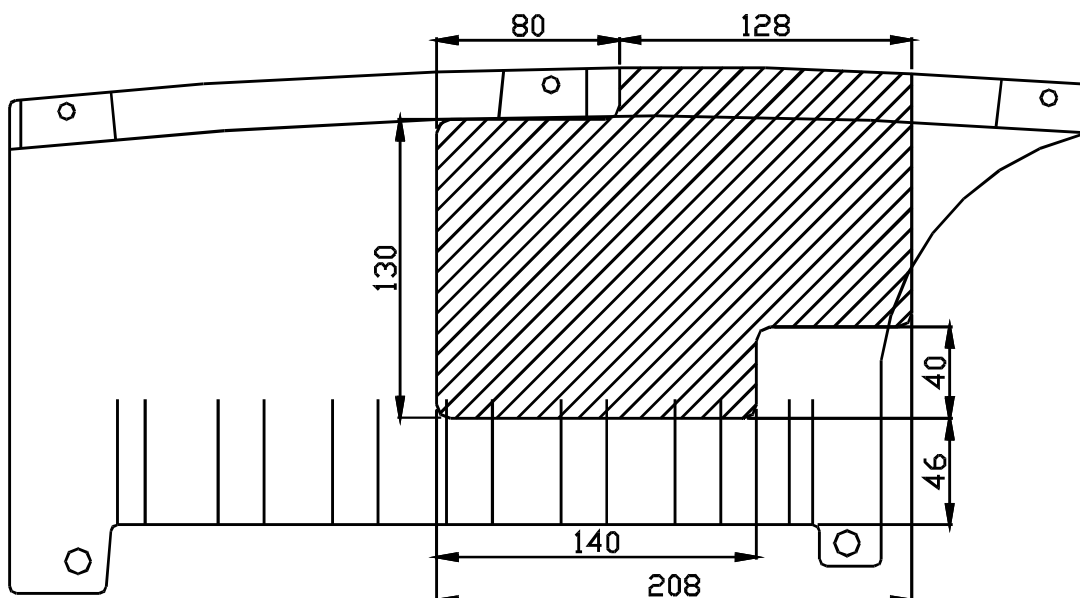

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK - 7430 IKAST
INFO@JYDEKROG.DK TLF + 45 26111693

