

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 4
13.10.2009

Træk nr.: 12-1038-21 Type: 1515

Godkendelses nummer: e6*94/20*0536*00

Anvendelse: BMW 3 Sedan E90 og Touring E91

03/05-

1. Demonter kofangeren og spoiler. Metalindsatsen fjernes, og skal ikke bruges igen. Den bagerste lydpotte sænkes fra gummiophænget, som også afmonteres.
2. Holdestykkerne 1 og 2 monteres løst med de originale møtrikker over gevindstykkerne som før holdt kofangerens metalindsats.
3. **Montering for Sedan E90:**
Placer tværbommen så hullerne **D** i holdestykkerne 1 og 2, matcher hullerne B i tværbommen. Placer støtter for kofanger på ydersiden af holdestykkerne, og monter bolte, skiver og møtrikker i hullerne **D**.
Montering for Touring E91:
Placer tværbommen så hullerne **D** i holdestykkerne 1 og 2, matcher hullerne C i tværbommen. Placer støtter for kofanger på ydersiden af holdestykkerne, og monter bolte, skiver og møtrikker i hullerne **D**.
4. Gummiophænget for den bagerste lydpotte flyttes til kroge på holdestykke 1, og lydpotten monteres heri.
5. **Udskæring i kofangeren for Sedan E90:**
Lav en udskæring i spoileren iflg. skitse 1. Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitse 3.
Udskæring i kofangeren for Touring E91:
Lav en udskæring i spoileren iflg. skitse 2. Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitse 4.
6. Kofanger og spoiler monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
D	6 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.

Demontering af kofanger:

- demonter baglygter
- 2 små skruer ved indgang til bagagerum (bag plastik knopper)
- 11 små skruer i bunden af kofangeren
- Sider klikkes af

Dette træk er afprøvet til:

Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK




MONTERINGSVEJLEDNING

Side 2 af 4
13.10.2009

Træk nr.: 12-1038-21 Type: 1515

Godkendelses nummer: e6*94/20*0536*00

Anvendelse: BMW 3 Sedan E90 og Touring E91

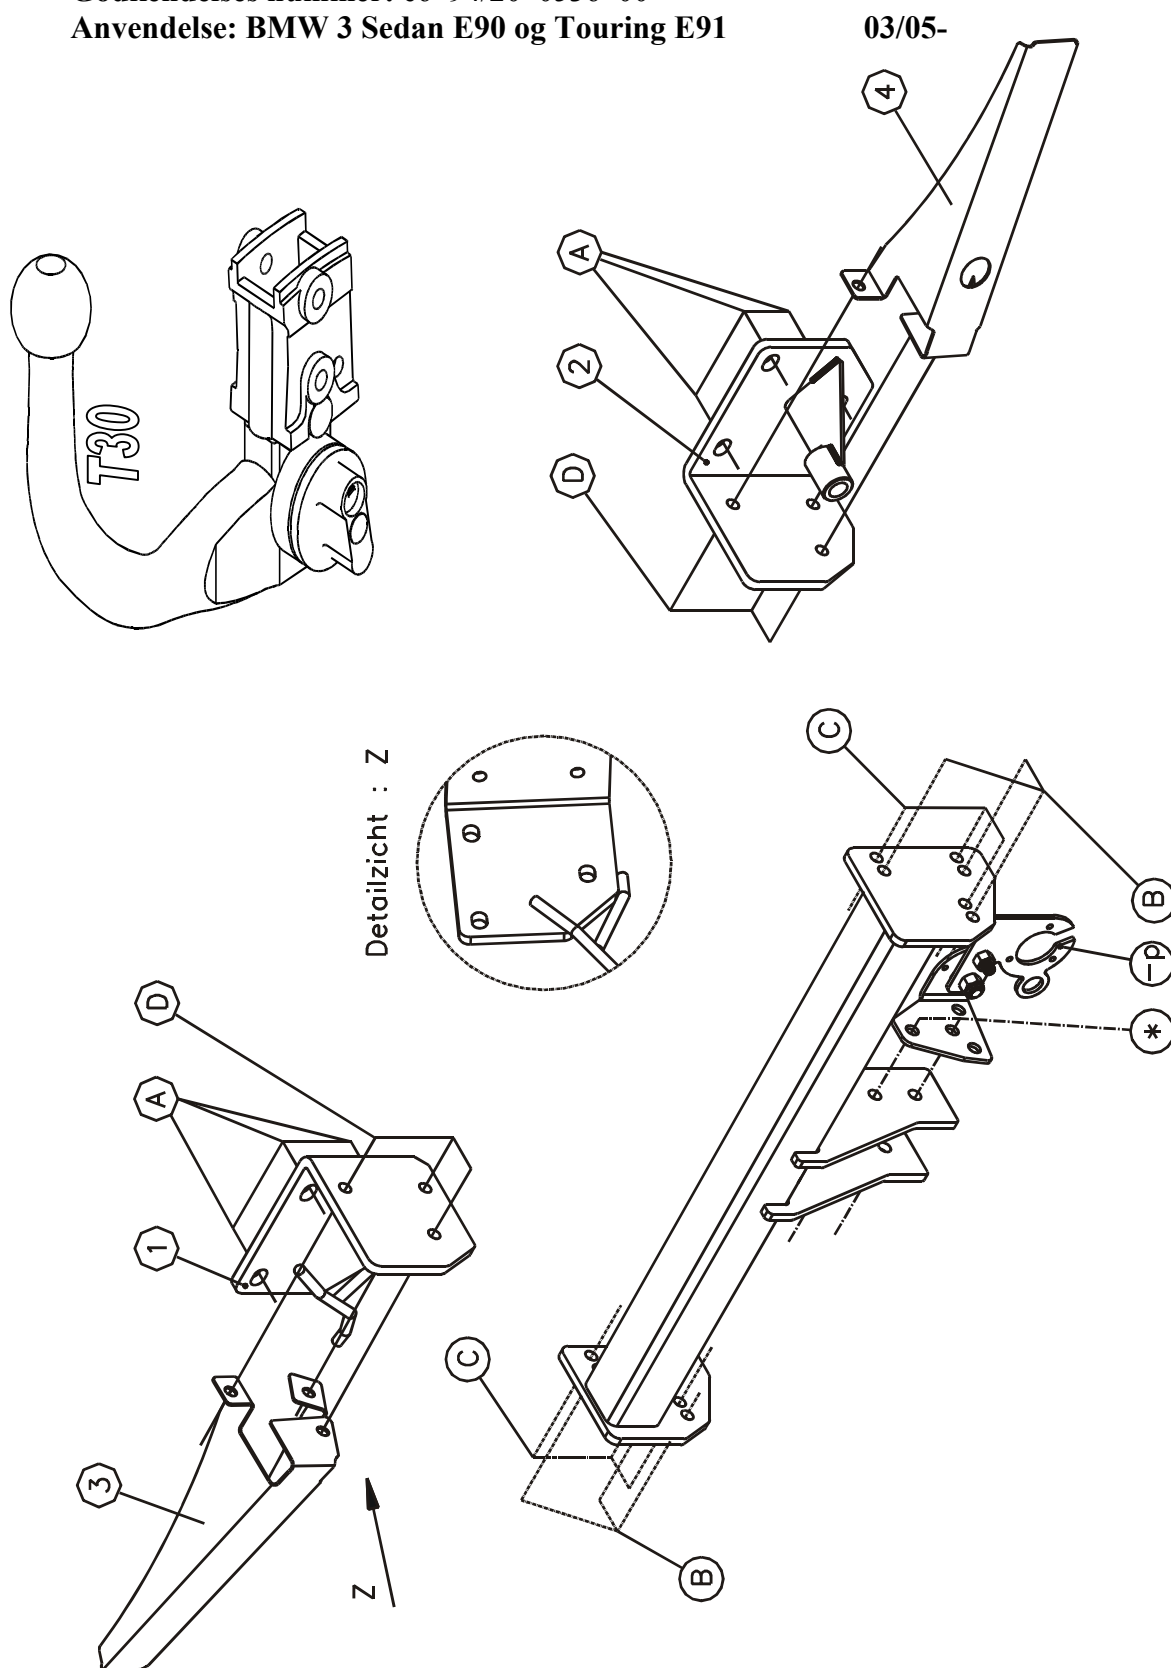

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Side 3 af 4
13.10.2009

Træk nr.: 12-1038-21 Type: 1515


Godkendelses nummer: e6*94/20*0536*00

Anvendelse: BMW 3 Sedan E90 og Touring E91

03/05-


BMW 3 Sedan (Type E90)

Skitse 1

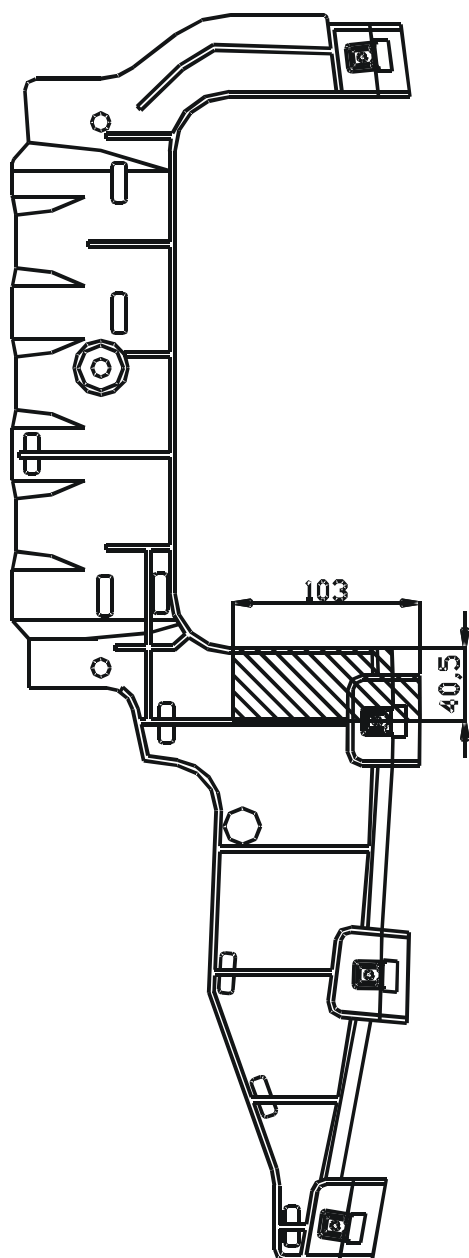

BMW 3 Touring (Type E91)

Skitse 2

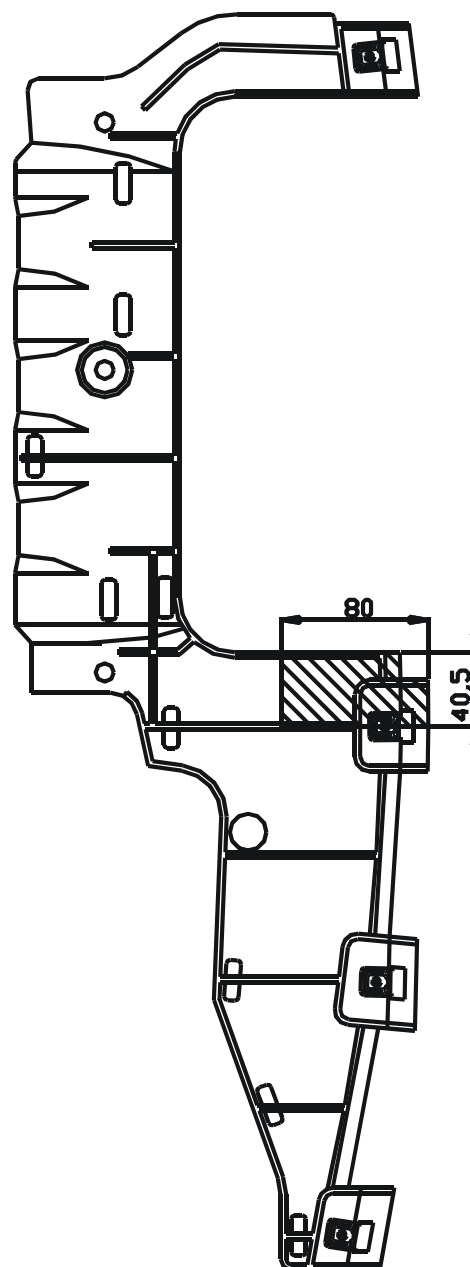

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Side 4 af 4
13.10.2009

Træk nr.: 12-1038-21 Type: 1515


Godkendelses nummer: e6*94/20*0536*00

Anvendelse: BMW 3 Sedan E90 og Touring E91

03/05-


BMW 3 Sedan (Type E90)

Skitse 3

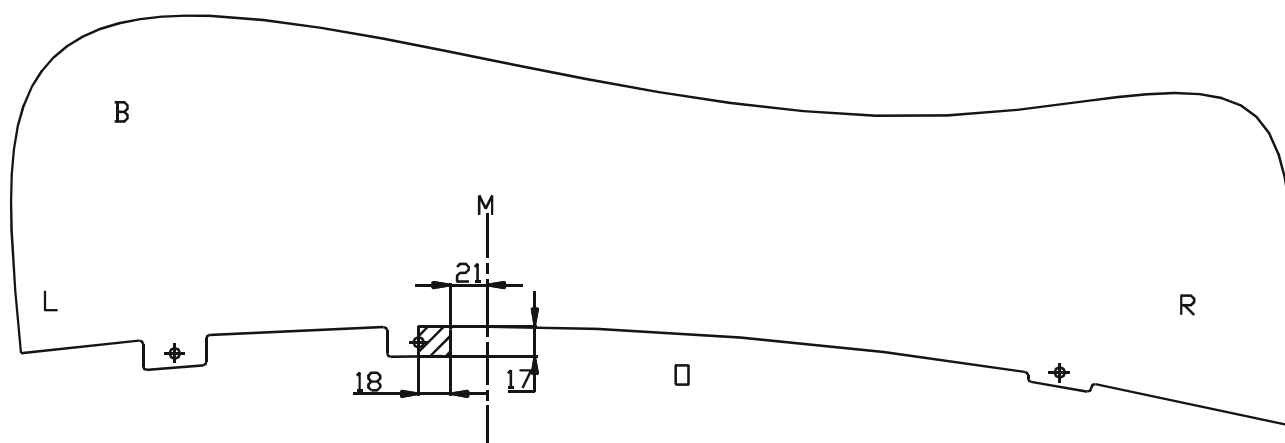

BMW 3 Touring (Type E91)

Skitse 4

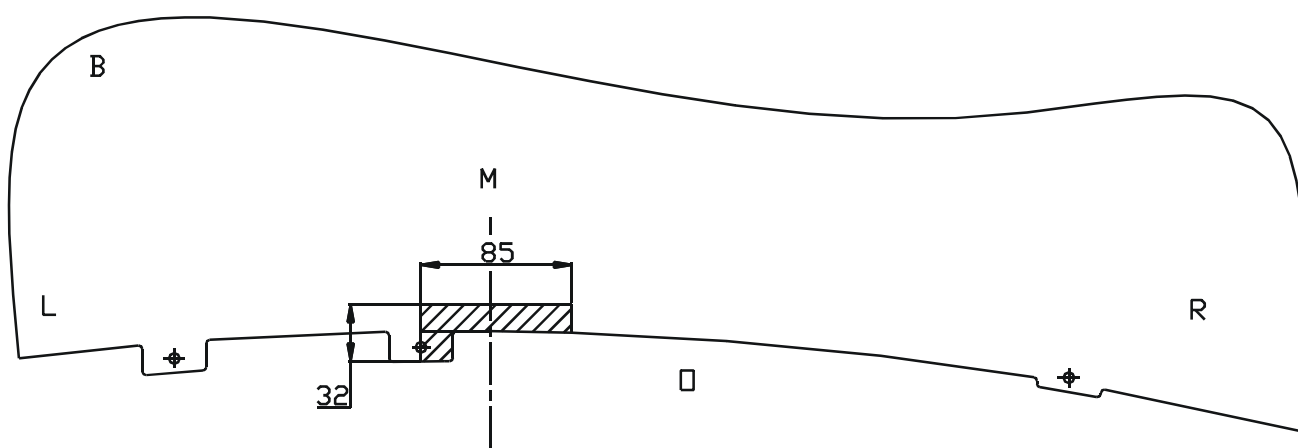

Dette træk er afprøvet til:

Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK

