

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 4
20.01.2006

Træk nr.: 12-1039-00/20 Type: 1540

Godkendelses nummer: e6*94/20*0564*00

Anvendelse: BMW 3 Touring E91 03/05-


1. Demonter kofangeren og spoiler. Metalindsatsen fjernes, og skal ikke bruges igen. Den bagerste lydpotte sænkes fra gummiophænget, som også afmonteres.
2. Holdestykkerne 1 og 2 monteres **løst** med de originale møtrikker over gevindstykkerne som før holdt kofangerens metalindsats.
3. **Montering for Touring E91:**
Placer tværbommen så hullerne **D** i holdestykkerne 1 og 2, matcher hullerne C i tværbommen. Placer støtter for kofanger på ydersiden af holdestykkerne, og monter bolte, skiver og møtrikker i hullerne **D**.
4. Gummiophænget for den bagerste lydpotte flyttes til kroge på holdestykke 1, og lydpotten monteres heri.
5. **Udskæring i kofangeren for Touring E91:**
Lav en udskæring i spoileren iflg. skitse 1. Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitse 2.
6. Kofanger og spoiler monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
D	6 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsør og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Demontering af kofanger:

- demonter baglygter
- 2 små skruer ved indgang til bagagerum (bag plastik knopper)
- 11 små skruer i bunden af kofangeren
- Sider klikkes af

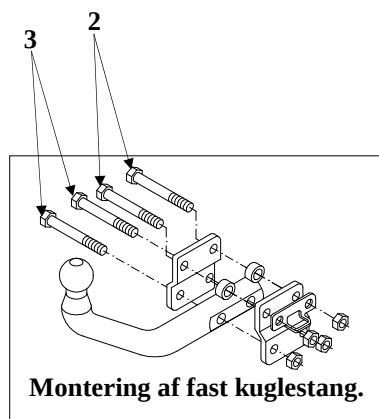

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 12-1039-00/20 Type: 1540

Godkendelses nummer: e6*94/20*0564*00

Anvendelse: BMW 3 Touring E91

03/05-

Side 2 af 4
20.01.2006

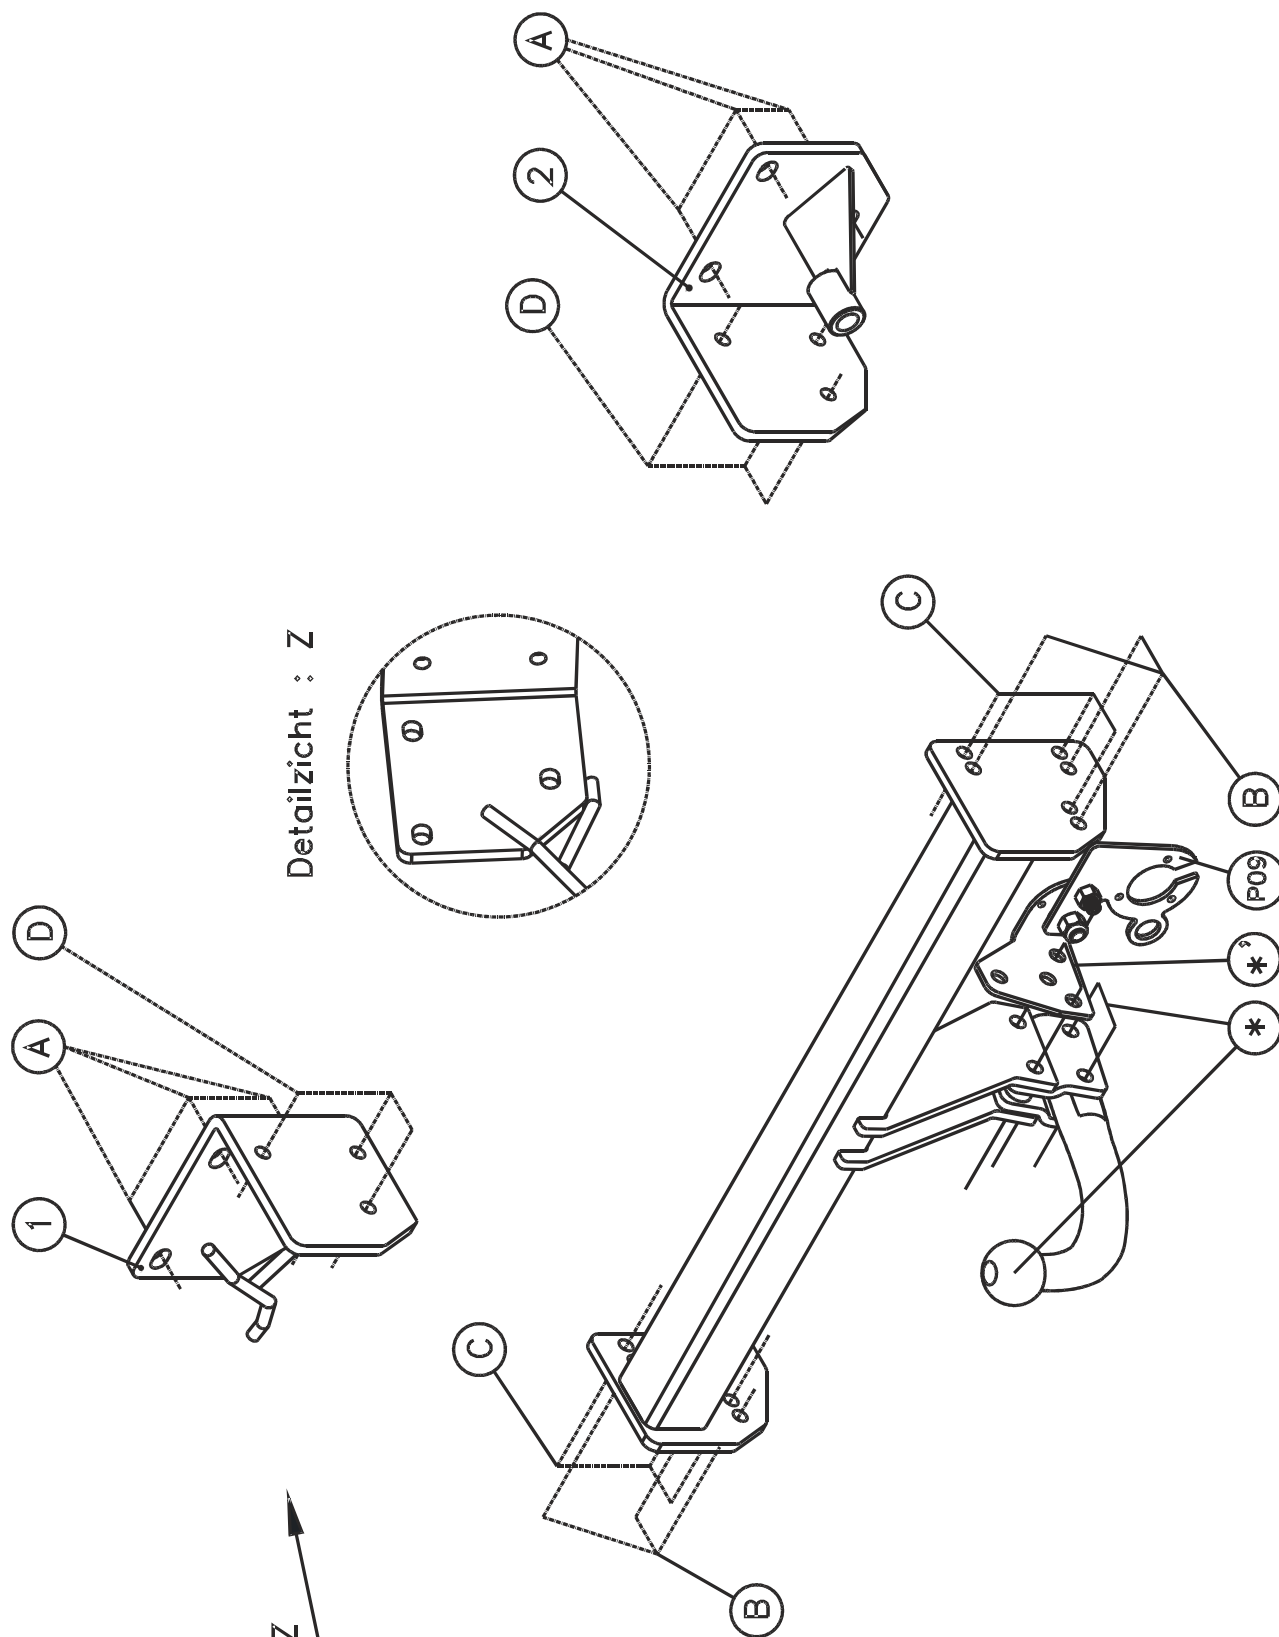

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Side 3 af 4
20.01.2006


Træk nr.: 12-1039-00/20 Type: 1540

Godkendelses nummer: e6*94/20*0564*00

Anvendelse: BMW 3 Touring E91 03/05-

BMW 3 Touring (Type E91)

Skitse 1

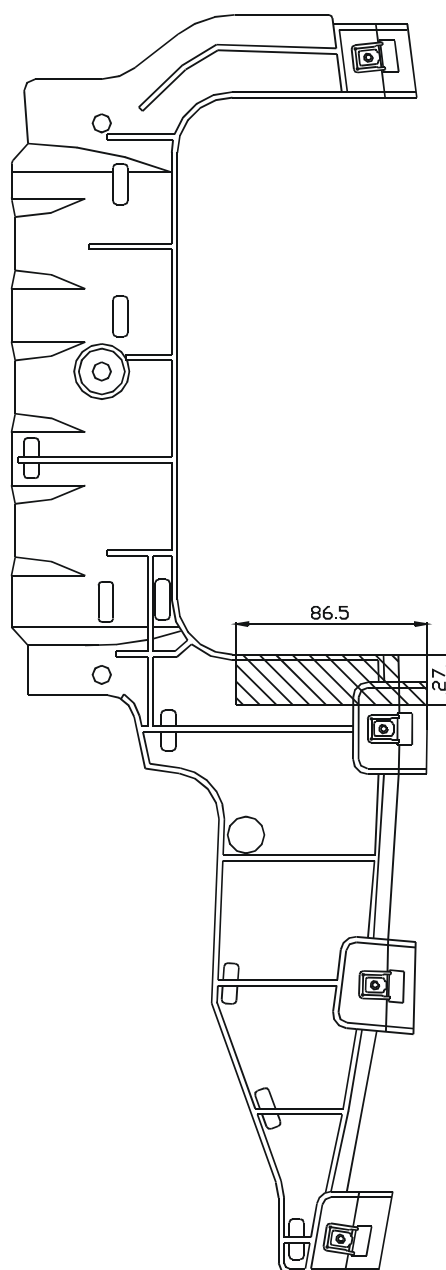

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 4 af 4
20.01.2006


Træk nr.: 12-1039-00/20 Type: 1540

Godkendelses nummer: e6*94/20*0564*00

Anvendelse: BMW 3 Touring E91 03/05-

BMW 3 Touring (Type E91)

Skitse 2

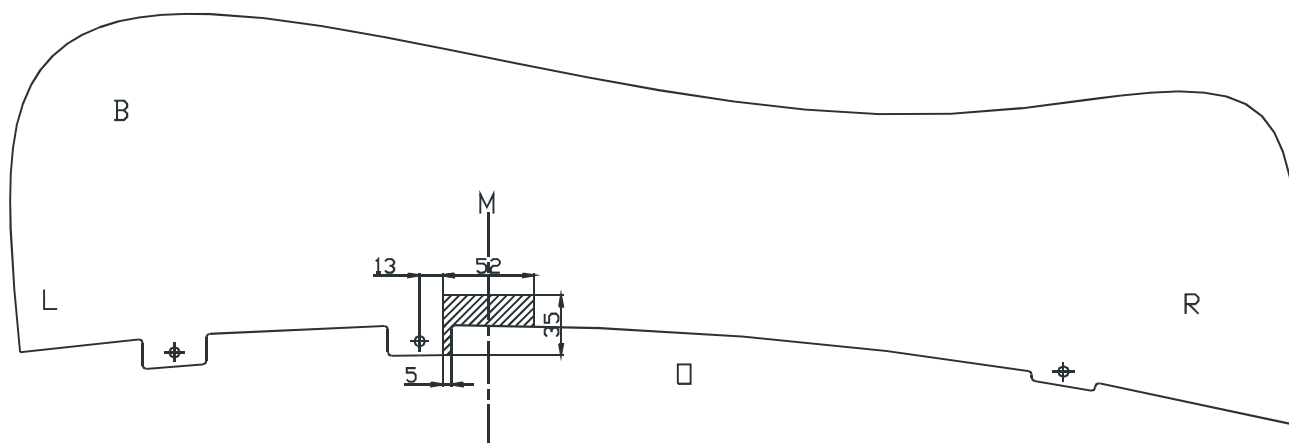

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK