


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 1017 B.M.W. 300 SERIE 1991-

1. Nederste dækplade på kofanger afmonteres.
2. Inderskærme frigøres fra kofanger, hvorefter kofangeren afmonteres.
3. Beklædning i bagagerum afmonteres.
4. Inden kofangerstiverne afmonteres, måles afstanden op til karroseriet i både højre og venstre side. **!!!**
5. Udstødning sænkes, varmeskjold afmonteres.
6. Der bores igennem vangerne i de eksisterende køneprikker ved 1 (48 mm fra bagplade), samt i de eksisterende køneprikker.
7. Beslag A anbringes i vangerne, hvorefter beslag B anbringes i vangerne og monteres løst med bolte og skiver i bagagerum.
8. Trækket monteres sammen med beslag B, hvorefter hullerne ved C bores igennem bagpladen.
9. Beslag D anbringes under vangerne og monteres sammen med beslag A og trækket.
10. Trækket færdigmonteres, hvorefter justerbøsningerne afmonteres kofangerstiverne og monteres i anhængertrækket.
11. Bøsningerne justeres ind på målene fra pkt. 4, hvorefter kofangeren monteres.
12. De afmærkede "huller" til stikdåse og kuglestang, skæres ud (til kuglestang min. 50 mm), hvorefter dækplade monteres.

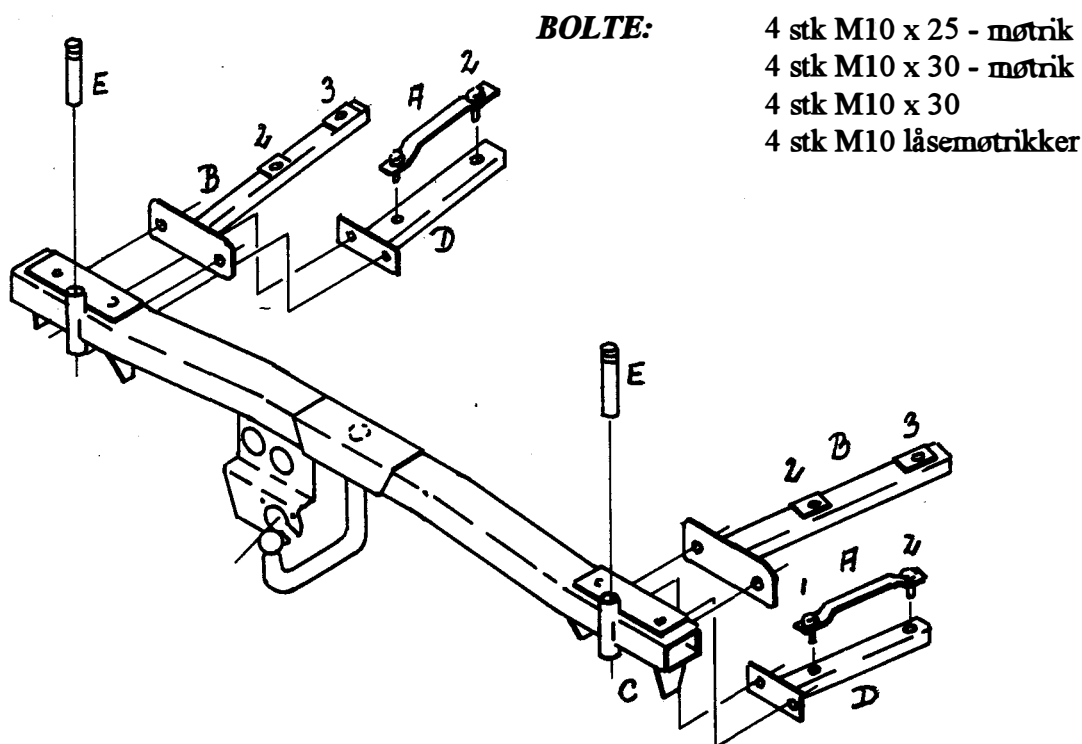

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. til fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.800 kg.

JYDEKROG.DK - DK 7430 IKAST

Tlf: 26111693

email: info@jydekrog.dk

