



Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736178

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

BMW 3er E36 Limousine - alle Modelle ab 08/90 bis 03/98

BMW 3er E36 Touring - alle Modelle ab 05/95 bis 08/99

Inhalt:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für Nebelschlußlicht, | 1 Leitungssatz 8-adrig, |
| 1 Gummidichtung für die Steckdose, | 8 Kabelbinder 100 mm lang, |
| 1 Blinkrelais, 2+1 (6) x 21 W, 12 Volt, | 1 Kontroll-Leuchte, 12 Volt, |
| 3 Muttern M5, selbstsichernd, | 3 Schrauben M5 x 35. |

Durchzuführende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Durchführung für Leitungssatz herstellen.
3. Blinkrelais und Kontroll-Leuchte montieren.
4. Leitungssatz 8-adrig und Steckdose montieren.
5. Funktionsprüfung.

Achtung: Fahrzeuge mit Airbag!

Lenkräder mit Airbag dürfen nur von Fachwerkstätten mit geeignetem Spezialwerkzeug aus- und eingebaut werden. Herstellervorschriften beachten!!

Wichtiger Hinweis für Fahrzeuge mit Check-Control-System bzw. Überwachung der Beleuchtungseinrichtungen:

Bei Modellen mit Überwachung der Beleuchtungseinrichtungen muß der Leitungssatz 8-adrig mit einem elektronischen Anhängermodul ergänzt werden!!

Hierfür ist die bereits im Leitungssatz integrierte Steckverbindung 10-fach vorgesehen.

Bei Fahrzeugen ohne Überwachung der Beleuchtungseinrichtungen bleibt diese Steckverbindung ungenutzt, die Steckerbrücke darf nicht vom Leitungssatz getrennt werden!!

Der Erweiterungssatz Check-Control ist im Fachhandel erhältlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

721423

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen während der Montage und aus Sicherheitsgründen ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (**Brandgefahr!!**)

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre / Fehlerspeicher

Durch das Abklemmen der Batterie können gespeicherte Daten verloren gehen! Herstellervorschriften beachten!!

2. Durchführung für Leitungssatz herstellen

Limousine:

Kofferraum-Bodenabdeckung herausnehmen.

Verkleidung von Heckabschlußblech, linker und rechter Schlußleuchte (innen) ausbauen.

Linke Längsträgerauflage am Kofferraumboden vor der linken Schlußleuchte ausbauen und an der vorgekörnten Stelle (zwischen Längsträger links und Reserveradmulde) eine Bohrung mit **15 mm** Durchmesser anbringen, entgraten, und mit Korrosionsschutzmittel behandeln, trocknen lassen.

Touring:

Kofferraum-Bodenabdeckung herausnehmen und die Kofferraum-Seitenfächer links und rechts aufklappen.

Verkleidung von Heckabschlußblech, linker und rechter Schlußleuchte (innen) ausbauen.

An der vorgekörnten Stelle zwischen Längsträger links und Reserveradmulde (nahe dem Heckabschlußblech) eine Bohrung mit **15 mm** Durchmesser anbringen, entgraten, und mit Korrosionsschutzmittel behandeln, trocknen lassen.

3. Blinkrelais und Kontroll-Leuchte montieren

Lenkrad und Kombi-Instrument ausbauen.

Die beiliegende Kontroll-Leuchte in den dafür vorgesehenen freien Platz im Kombi-Instrument stecken. (**Siehe Betriebsanleitung**)

Die Zentralelektrik im Motorraum aufklappen und das fahrzeugseitige Blinkrelais gegen das beiliegende Blinkrelais austauschen.

Kombi-Instrument und Lenkrad wieder einbauen.

4. Leitungssatz 8-adrig und Steckdose montieren

Das Leitungssatzende 8-adrig mit den einzelnen Leitungsenden durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchführung vom Kofferraum nach außen, und weiter durch das Loch im Halteblech für die Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.

Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken.
(Deckel öffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschließen:

Leitung	Kontakt-Nr.	Funktion
blau/grün	1/L	Fahrtrichtungsanzeiger, links
gelb/weiß	2/54g	Nebelschlußleuchte Anhänger
braun	3/31	Masse
blau/braun	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot	5/58R	Rechte Schlußleuchte
schwarz/rot	6/54	Bremsleuchten
schwarz/grau	7/58L	Linke Schlußleuchte
weiß/gelb	8/58b	Nebelschlußleuchte Zugfahrzeug

Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehäuse eindrücken, Gummidichtung an die Steckdose schieben und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech festschrauben.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitülle positionieren und in das Durchführungsloch zum Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

- a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, daß die Anschlußleitungen **nicht eingeklemmt** und somit **beschädigt** werden und/oder die mechanische Anhebung des Kontaktbleches blockieren!!
- b) Auf **ordnungsgemäßen Sitz der Dichtungselemente** achten! Speziell die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose muß auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!
- c) Leitungssatz so verlegen, daß **keine Scheuerstellen** entstehen können!
- d) Leitungssatz **nicht in der Nähe der Auspuffanlage** verlegen!!

Das mit **R** gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten Schlußleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 8-fach von der rechten Schlußleuchte abziehen und mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.


Verbleibendes Steckgehäuse 8-fach des Leitungssatzteils auf die rechte Schlußleuchte stecken und verrasten.

Das mit **L** gekennzeichnete Leitungssatzende zur **linken Schlußleuchte** verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 8-fach von der linken Schlußleuchte abziehen und mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehäuse 8-fach des Leitungssatzes auf die linke Schlußleuchte stecken und verrasten.

Das Leitungssatzende mit der Steckverbindung 10-fach endet hinter der linken Kofferraum-Seitenverkleidung!

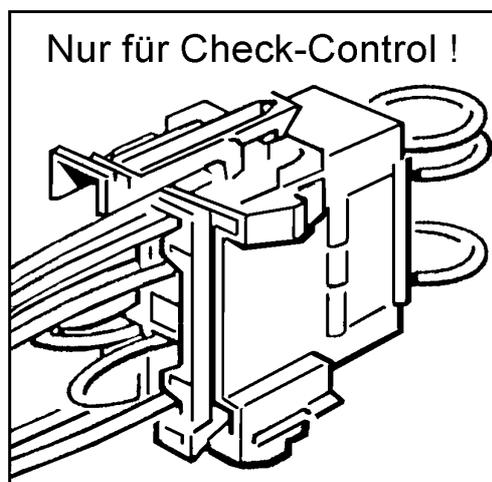

Bei Fahrzeugen mit Check-Control unbedingt den auf Seite 1 genannten Erweiterungssatz montieren, um Schäden an der Fahrzeugelektronik zu vermeiden!

5. Funktionsprüfung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschließen.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prüfgerät prüfen.

Das Prüfgerät ist im Fachhandel erhältlich
unter der **JAEGER-Artikelnummer:**

361009

Das Adapterkabel zu Prüfgerät 361009 für 7-polige Steckdosen
ist im Fachhandel erhältlich unter der **JAEGER-Artikelnummer:**

711040

Alle Leitungsstränge des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstränge verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.