

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 241197

Side 1 af 1

TRÆK NR. 201021 BMW 500 serien E39 ST. CAR 1997-


1. Kofanger afmonteres.
2. Kofangerstivere samt metalindsats i kofanger afmonteres.
3. Der skæres ud i metalindsatsen efter den eksisterende afmærkning samt i kofangeren til afdækningsklap (er afmærket på indersiden).
4. Metalindsatsen monteres i kofangeren, hvorefter trækket anbringes heri, justeres og fastspændes med de 2 eksisterende bolte.
5. Beslag **A** anbringes i vangerne og monteres løst ved **1**.
6. Kofanger og træk anbringes og monteres løst ved **2**, hvorefter beslag **B** anbringes og monteres løst sammen med trækket ved **3** og beslag **A** ved **4**.
7. Kofangeren justeres, hvorefter trækket fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x25

Møtrikker (8.8): 6 stk. M10 låse

Skiver: 4 stk. Ø10 fjeder 10 stk. Ø10 stor

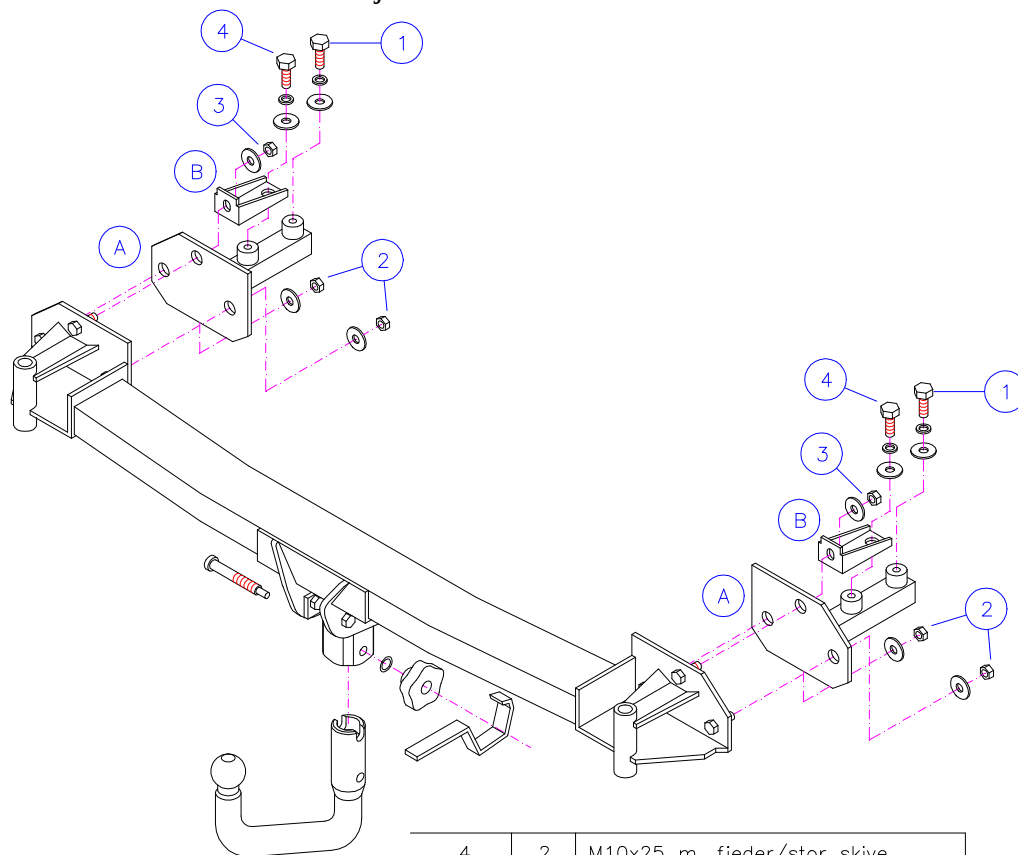

4	2	M10x25 m. fjeder/stor skive
3	2	M10 låsemøtrik med stor skive
2	4	M10 låsemøtrik med stor skive
1	2	M10x25 m. fjeder/stor skive
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 2.200 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST Tlf.: +45 26111693

EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK

