

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
BMW 7 E65+E66 05/05-
TRÆK NUMMER: 12-1040-21
SKJULT AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0579*00
D-værdi	12,5 kN
Max belastning (horisontalt)	2300 Kg
Max belastning (vertikalt)	100 Kg




JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13
DK 7430 IKAST
Tlf.: +45 26111693 EMAIL:
INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1040-21


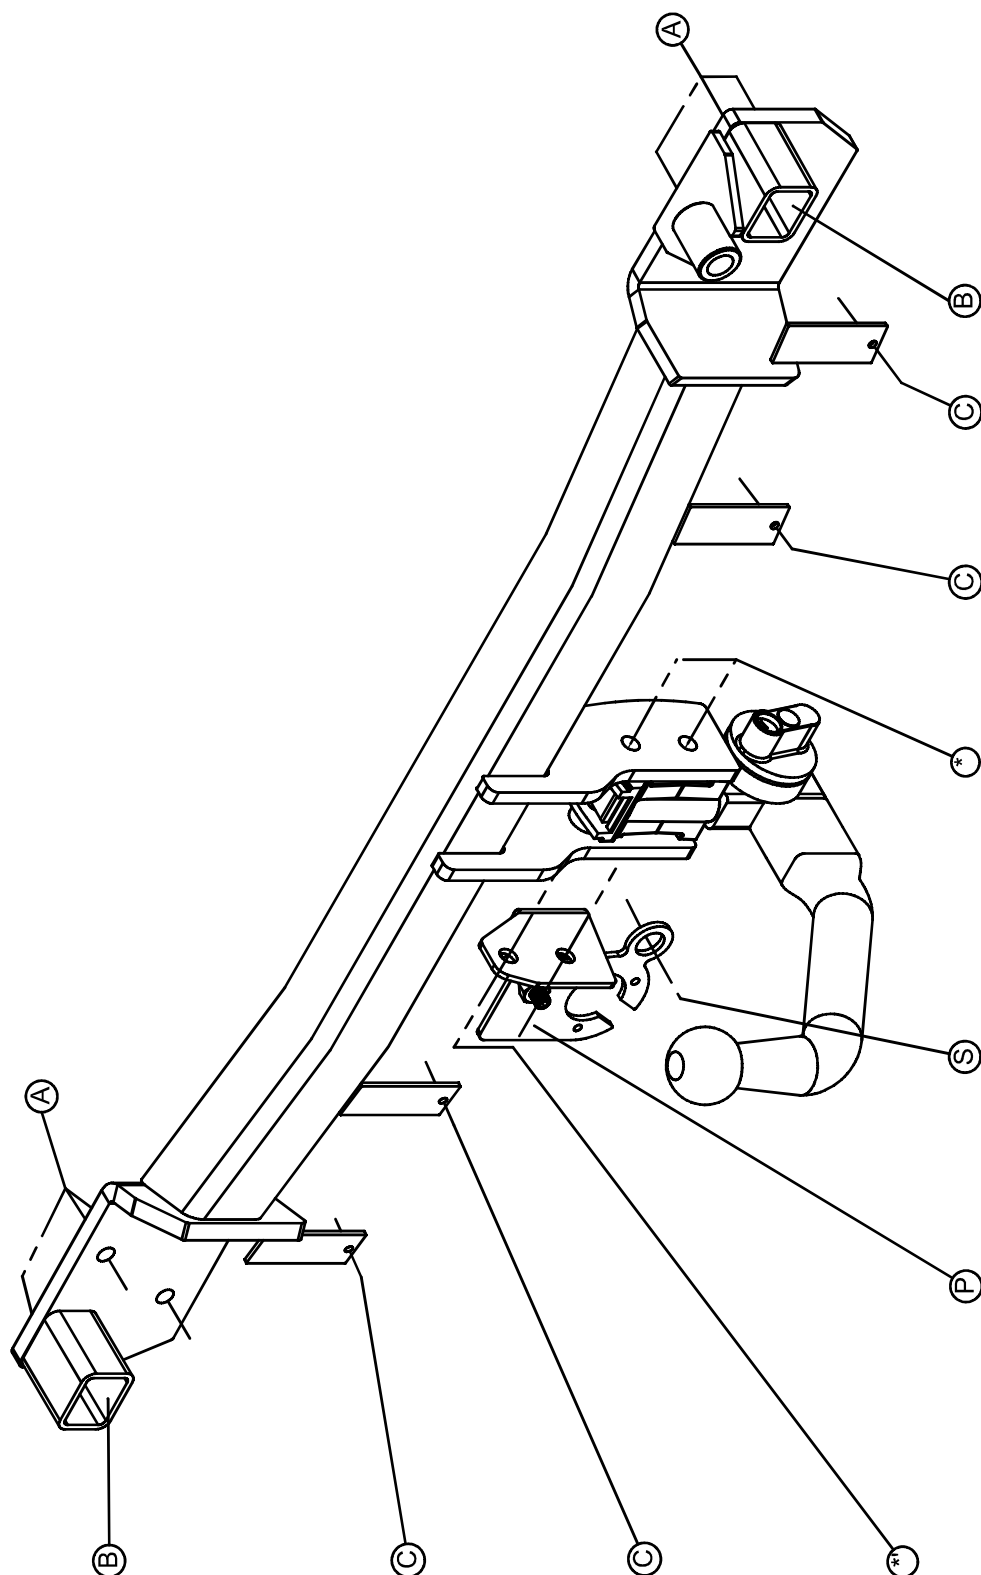



JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13
DK 7430 IKAST
Tlf.: +45 26111693 EMAIL:
INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1040-21

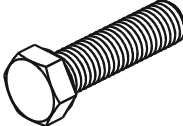	6 x	DIN128 - A10-FSt	A
	6 x	ø20x10,5x2mm	A
	6 x	DIN934 - M10 - 8.8	A
	4 x	Snapmøtrik NUS22453	C
	1 x	Pinolskrue M10	
	1 x	DIN985 – M12-FSt	
	2 x	Nylon skive ø24x13x2,5mm	
	1 x	DIN933 – M12x30	

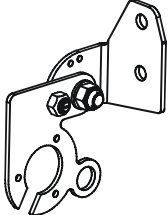Dåse- plade	1 x	
----------------	-----	---

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13
DK 7430 IKAST
Tlf.: +45 26111693 EMAIL:
INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1040-21

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afmonter kofanger. Fjern metal indsatsen (skal ikke bruges igen) Plastic delen skal bruges igen.
2. Placer trækket på de eksisterende bolte hvor indsatsen var gjort fast. Spænd trækket fast.
3. Lav udskæring i kofanger i henhold til tegningen. Anbring snapmøtrikker ved punkterne C.
Monter plastic kofangerindsats i punkt B og monter kofanger igen. Husk fastgørelse bag plastic afdækningen.
4. Monter dåsepladen, wirebeslag og kugle. Spænd ifølge momenttabel.


Afmontering af kofanger:

-2x3 skruer i hjulkasserne

-4 skruer bag plastic afdækning

-2x1 skrue under baglygter, under plastic afdækningen, som har samme farve som bilen

Udskæring:

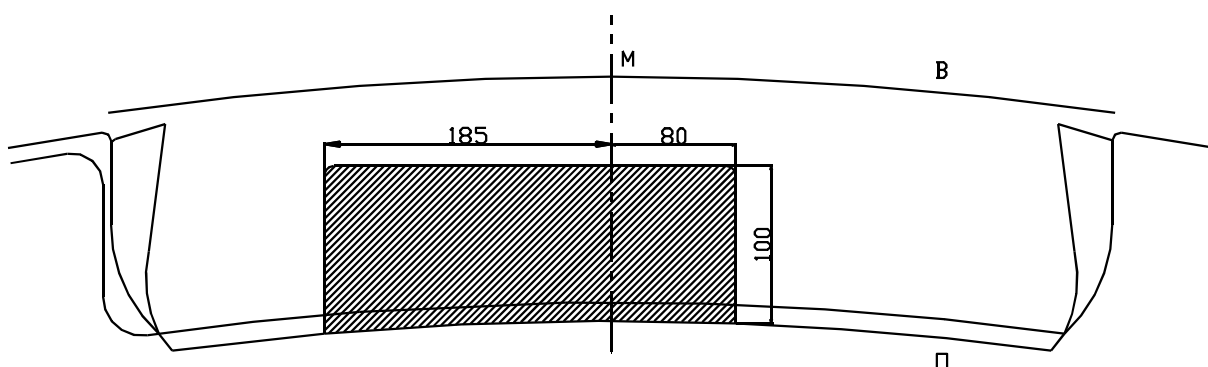

B: Kofanger

O: Underkant kofanger

M: Midt kofanger

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 EMAIL:

INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1040-21

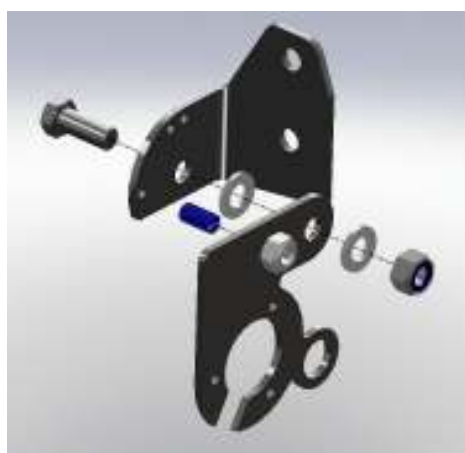

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13
DK 7430 IKAST
Tlf.: +45 26111693 EMAIL:
INFO@JYDEKROG.DK



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1040-21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13
DK 7430 IKAST
Tlf.: +45 26111693 EMAIL:
INFO@JYDEKROG.DK

