

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1030-00 / 12-1030-20 Type: 1382

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0375\*00

Anvendelse: BMW 7-Serie E65 2002-

Side 1 af 2  
07.10.2004

1. Kofanger og kofangerindsats afmonteres. **BEMÆRK:** plastdele fra indsatsen skal anvendes igen.
2. Trækket anbringes med (A) og (B) ved de eksisterende huller, hvor kofangerindsats var monteret. Skiver og møtrikker monteres og fastspændes.
3. Monter nitterne på (C) og anbring plastdelene fra kofangerindsatsen på de eksisterende rør på trækket.
4. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant ifølge vedlagte skabelon. Derefter monteres kofanger og alle bolte fastspændes
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved. (\*) og (\*) sammen med stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire (-s).

## MONTERINGSSÆT:


|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Møtrikker (8): | 6 stk. M10                                                  |
| Skiver:        | 6 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. 24x13x2,5 mm                 |
| Diverse:       | 4 nitter                                                    |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x65<br>2 stk. M12x70                                                   |
|                                              | Møtrikker (8): | 4 stk. M12 låsemøtrikker                                                         |
|                                              | Afstandsrør:   | 2 stk. ø21,5/16x11,5                                                             |
|                                              | Div.:          | 2 stk. Montageplader<br>1 stk. beslag for sikkerhedswire<br>1 stk. stikdåseplade |

Udskæring i kofanger, det skraverede skal fjernes:

"B" = kofangeren  
"□" = bagkant af kofanger  
"M" = midten  
"L" = venstre  
"R" = højre

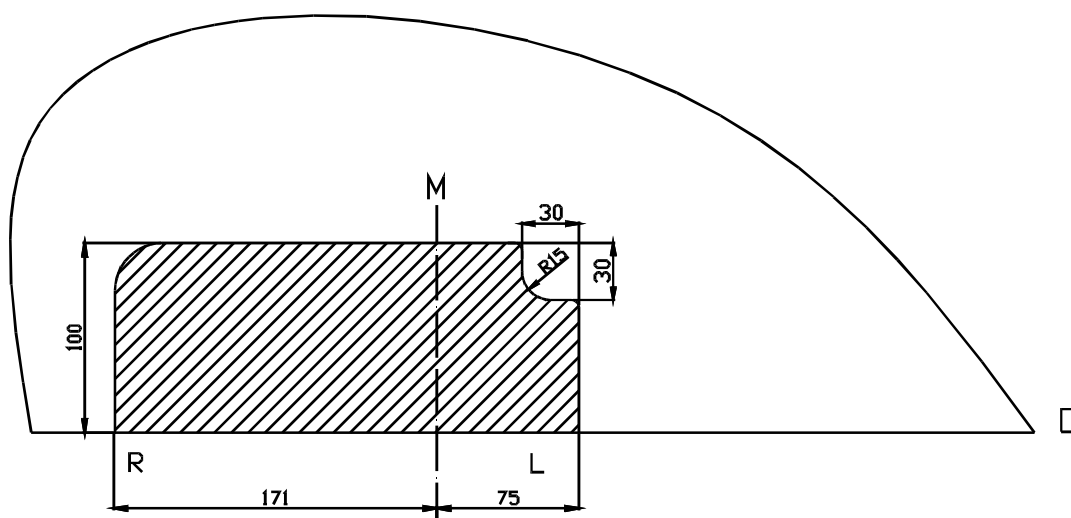

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 2300 Kg.

D-værdi: 12,00 kN.

Kugletryk: 100 kg.

**JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13**

**DK 7430 IKAST**

**Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK**





# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1030-00 / 12-1030-20 Type: 1382

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0375\*00

Anvendelse: BMW 7-Serie E65 2002-

Side 2 af 2  
07.10.2004

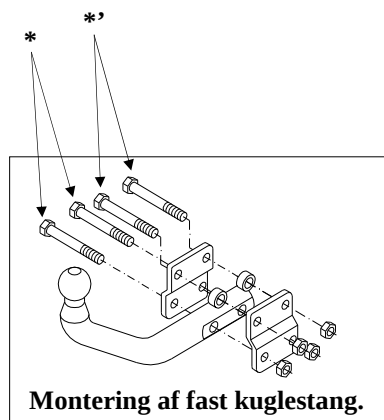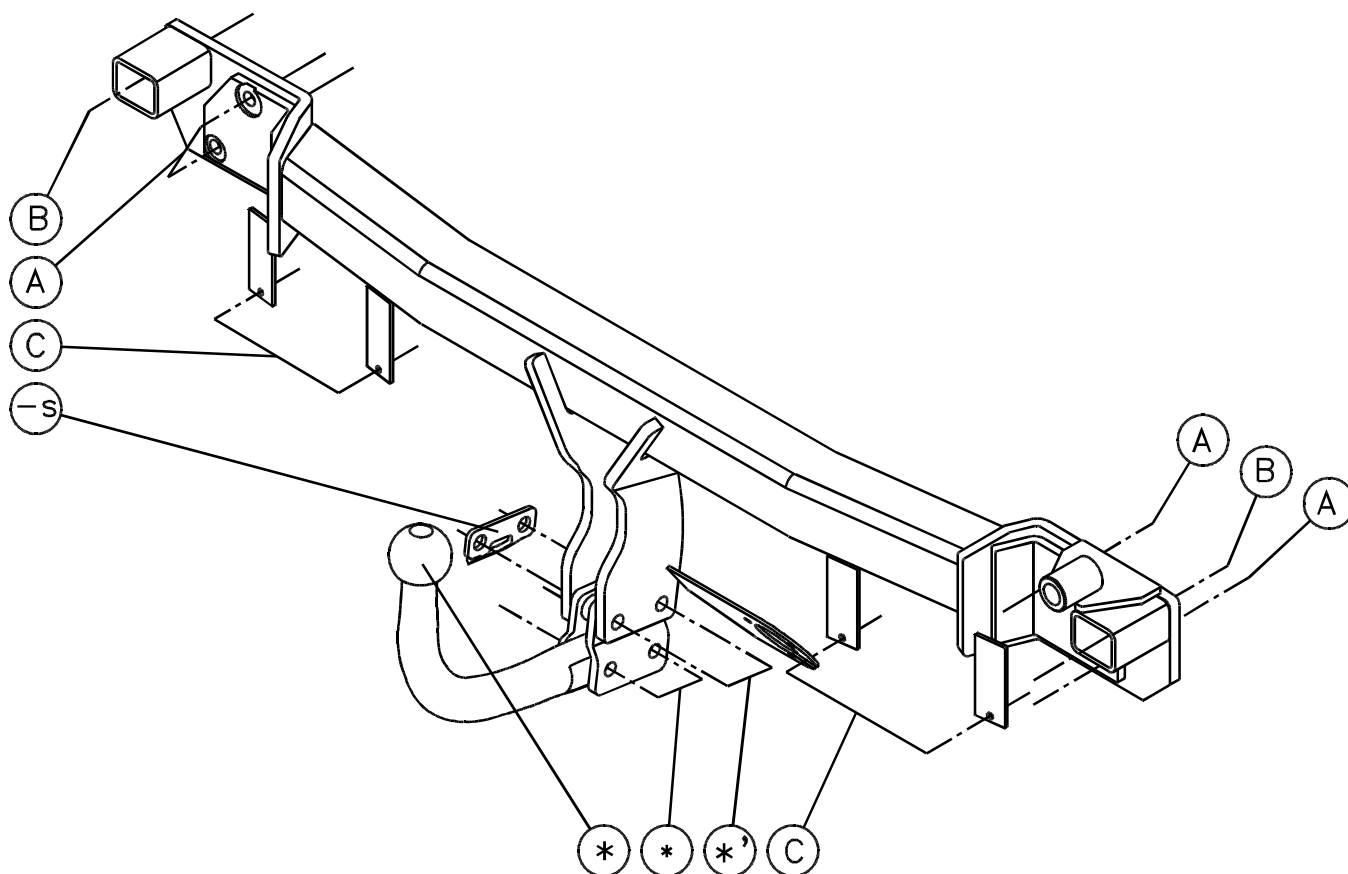

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                                      |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| A                                                | 4 stk. | Ø10 fjederskive og møtrik.                                       |
| B                                                | 2 stk. | Ø10 fjederskive, med møtrik og stor skive                        |
| C                                                | 4 stk. | Nitter                                                           |
| Med fast kugle                                   |        |                                                                  |
| *'                                               | 2 stk. | M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik. |
| *                                                | 2 stk. | M12x65 med låsemøtrik.                                           |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                                  |

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 2300 Kg.

D-værdi: 12,00 kN.

Kugletryk: 100 kg.

**JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13**

**DK 7430 IKAST**

**Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK**

