

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1580-00 / 15-1580-20 Type: 1461

Godkendelses nummer: e6*94/20*0473*00

Anvendelse: Chevrolet Lacetti 5-dørs 2004-

Side 1 af 2
02.03.2005

1. Kofanger og udstødning afmonteres, derefter løsnes benzinfiler i højre side under vangen og holder til benzinfiler afmonteres. Beklædning i bagagerum fjernes og de 2 bolte, som holder kofangeren, fjernes helt. Støjdæmpningsmateriale fjernes dér, hvor trækket og montageplader skal monteres.
2. Trækket anbringes med **(A)** ved den påsvejste bolt under vangen og med **(B)**, **(C)**, og **(D)** ved de eksisterende huller under vangen. **(C)** og **(D)** er afmærket med kørnerprikker i bundpladen, disse bores igennem med $\varnothing 10,5$ mm. I bagagerummet bores **(B)**, **(C)** og **(D)** op med $\varnothing 20$ mm. Afstandsrør anbringes i vangerne og spændeplade **(3)** anbringes ovenpå afstandsrørene, derefter monteres bolte løst. I stedet for de originale bolte, som holdt kofangeren, monteres 2 stk. bolte M10x140-1,25 og på undersiden monteres skiver og møtrikker. Ved **(A)** monteres de 2 stk. M10-1,25 møtrikker og fjederskiver.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. **Montage af benzinfiler:**
2 afstandsrør $\varnothing 13 \times 2,5 \times 25$ mm **(1)**
2 stk. M6x40, 2 stk. $\varnothing 6$ fjederskiver, 2 stk. $\varnothing 6,4 \times 18 \times 1,5$ mm
Afstandsrør **(1)** anbringes mellem vange og holder til filter, derefter monteres bolte og skiver. Til sidst monteres benzinfiler på holder.
5. Kofanger og udstødning monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x140-1,25	6 stk. M10x100
Møtrikker (8):	2 stk. M10-1,25	6 stk. M10
Skiver:	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. $\varnothing 40 \times 35 \times 12 \times 4$
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 13 \times 2,5 \times 25$ mm (holder til benzinfiler)	
Kuglesystem:	1 stk. T45H000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	6 stk. $\varnothing 19 \times 73$ mm
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P04

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,20
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk





MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1580-00 / 15-1580-20 Type: 1461

Godkendelses nummer: e6*94/20*0473*00

Anvendelse: Chevrolet Lacetti 5-dørs 2004-

Side 2 af 2
02.03.2005

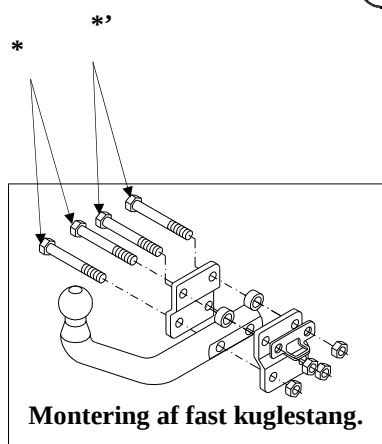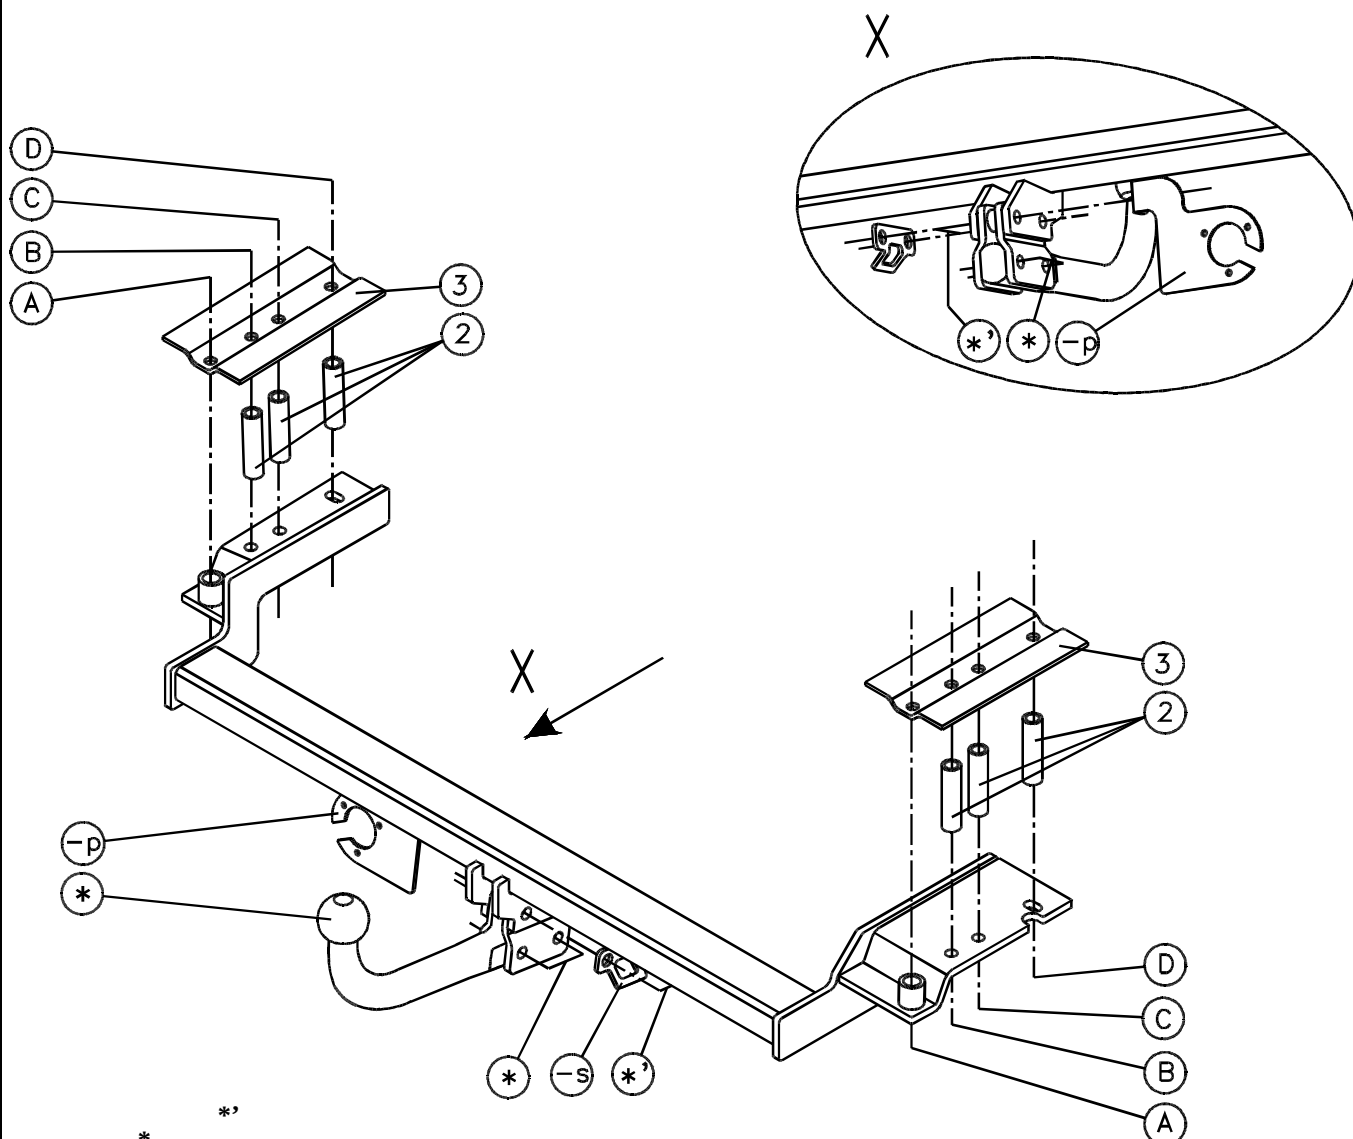

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x140-1,25 med fjederskive og møtrik 1/25.
B	2 stk.	M10x100 med fjederskive, møtrik og afstandsrør.
C	2 stk.	M10x100 med fjederskive, møtrik og afstandsrør.
D	2 stk.	M10x100 med fjederskive, stor skive, møtrik og afstandsrør.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,20
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk

