

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1581-00 / 15-1581-20 Type: 1497

Godkendelses nummer: e6*94/20*0512*00

Anvendelse: Chevrolet Nubira St.-Car 10/2004-

Side 1 af 2
21.02.2005

1. Side- og bundbeklædning i bagagerum fjernes.
2. Bolte ved bagpladen i bagagerummet fjernes. Spændeplader (1) anbringes med (A) ved de eksisterende huller – støjdæmpningsmateriale fjernes først. Hullerne (B) og (C) – som er markeret med kørnerprikker – bores igennem med $\varnothing 10,5$ mm. hvorefter spændepladerne fjernes og hullerne bores i bagagerummet op til $\varnothing 19,5$ mm. Afstandsrørene (2) anbringes i vangerne via bagagerummet og derefter anbringes spændeplader (1). Bolte anbringes ved (A), (B) og (C).
3. Sidepladerne (3) og (4) anbringes og monteres løst under vangerne på de netop placerede bolte ved (A), (B) og (C).
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne hvor den monteres løst ved (D) og (E).
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Alle afmonterede dele monteres igen. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved (*) og (*) sammen med stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire. Plade (5) monteres på tværbjælken og alle bolte mv. fastspændes.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x140x1,25	4 stk. M10x110	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M10-1,25	4 stk. M10	2 stk. M12
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 19 \times 3$		
Kuglesystem:	1 stk. T43 L006 alternativ T35 L006 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x40
		2 stk. M12x100
	Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P03
		1 stk. spændeplade Pos 5

Montering af fast kugle – system T43

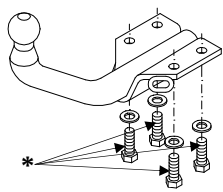

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x140x1,25 med møtrik og fjederskive
B	2 stk.	M10x110 med møtrik og fjederskive
C	2 stk.	M10x110 med møtrik og fjederskive
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive
E	2 stk.	M12x35 med møtrik og fjederskive
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x40 med møtrik og fjederskive
*,	2 stk.	M12x100 med møtrik og fjederskive
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,50
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1581-00 / 15-1581-20 Type: 1497

Godkendelses nummer: e6*94/20*0512*00

Anvendelse: Chevrolet Nubira St.-Car 10/2004-

Side 2 af 2
21.02.2005

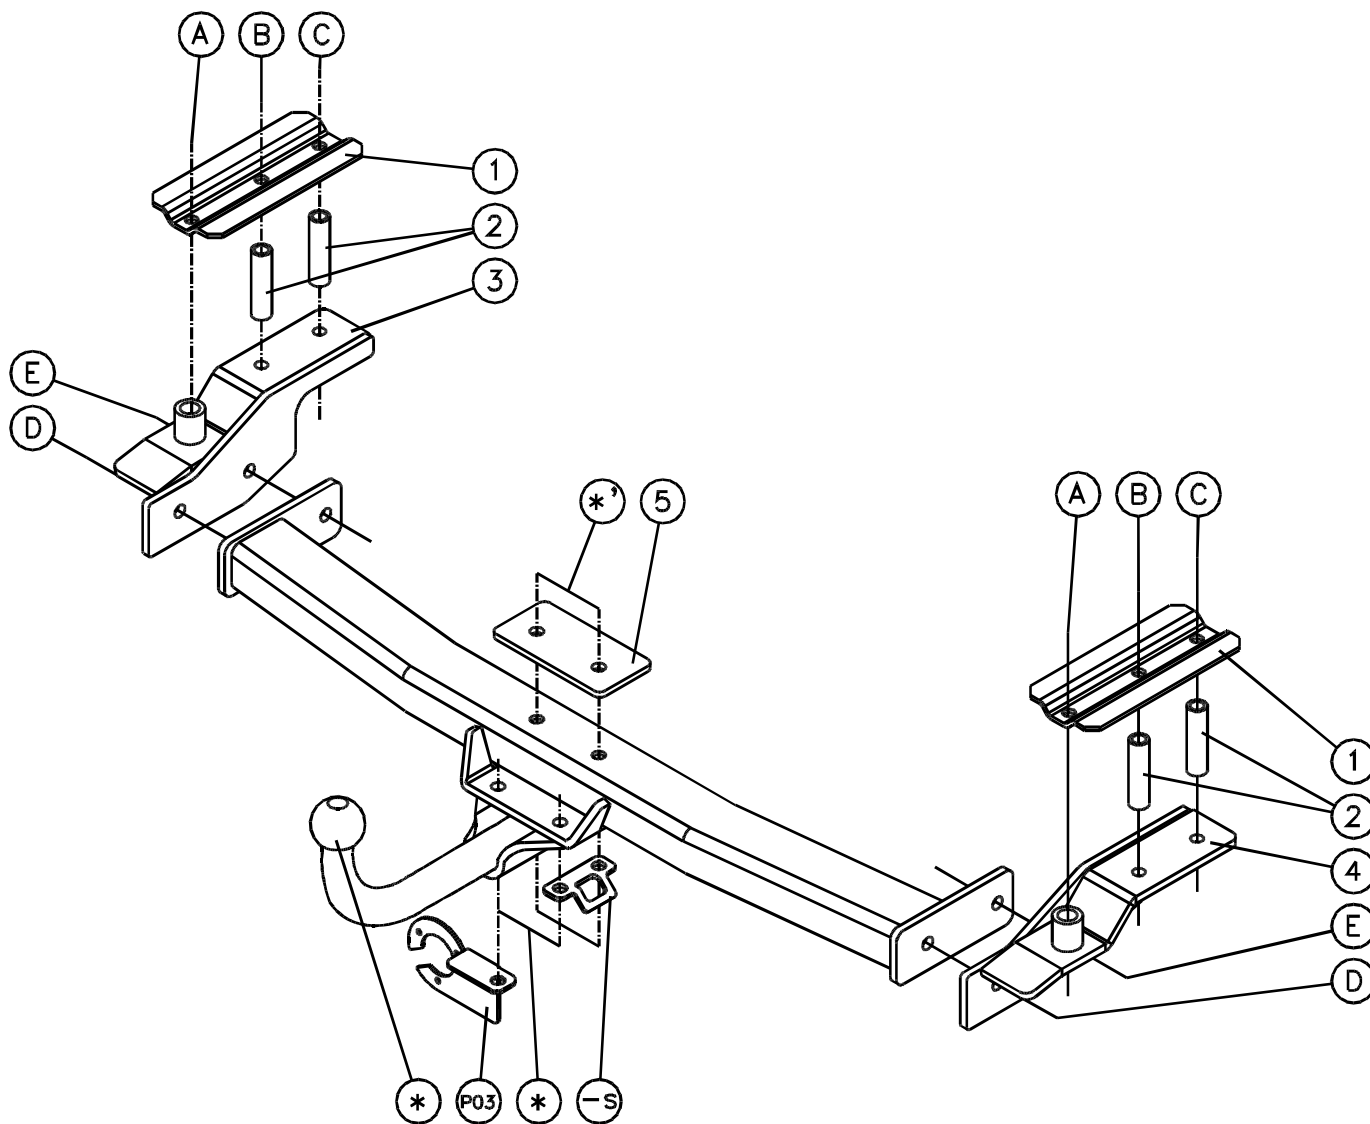

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,50
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk

