


MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
25.08.2003


TRÆK NR. 13-1285-00 CHRYSLER VOYAGER VAN 1996-

1. Reservehjul afmonteres.
2. Der skæres ud i kofangeren som vist på figur 1.
Det skraverede felt fjernes.
3. Trækket monteres ved 1 ved brug af de eksisterende bolte. Ved 2 puttes møtrikbeslaget ind gennem hullet i trækket og ind i vangen og derefter spændes det fast med den medsendte bolt. Trækket justeres ind på plads og fastspændes.
4. Reservehjulet monteres ved brug af det medsendte beslag A, således at reservehjulet bliver flyttet fremad.

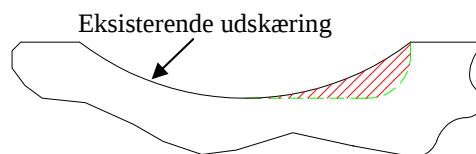

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 1 stk. M10x35
Skiver: 1 stk. Ø10 fjeder
1 stk. Ø10 firkantet
Div.: 1 stk. specielt møtrikbeslag

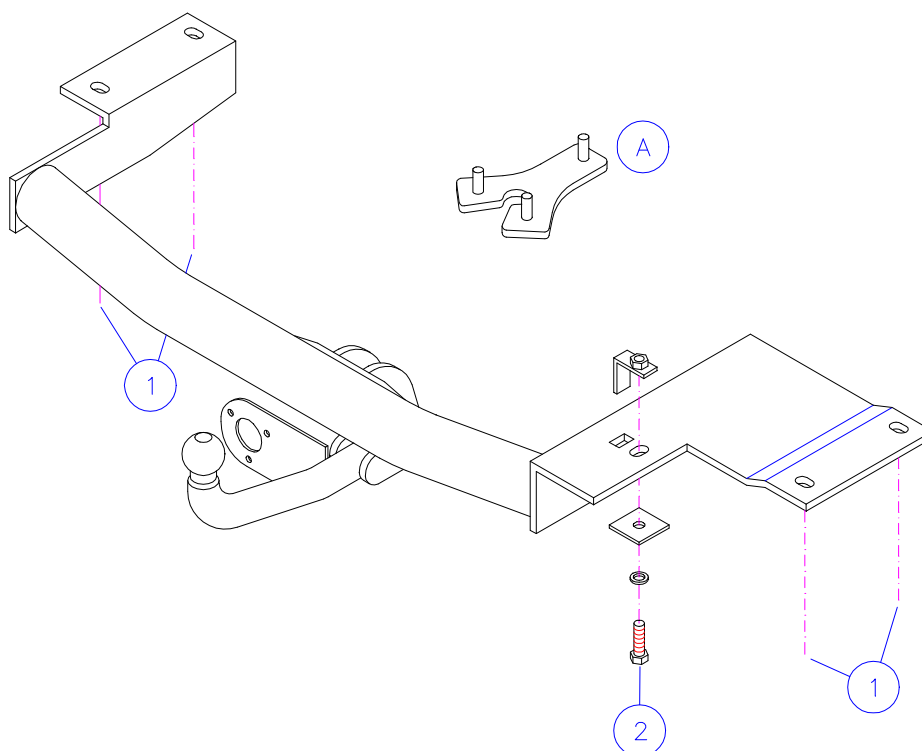

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	4	Eksisterende bolte
2	1	M10x35 m. fjeder/firk. skive og spec. møtrikbeslag

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 2.000 Kg. Trækkets vægt: 15 Kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast

TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk