

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 13-1291-00 / 13-1291-20 Type: 0494

Godkendelses nummer: e6*94/20*0083*00

Anvendelse: Chrysler Grand Voyager 1996-

Side 1 af 1
25.08.2003

1. Reservehjulet fjernes og lydporten sænkes. Boltene svarende til 1 og 2 afmonteres.
 2. Trækket anbringes under vangerne ved 1 og 2. hullerne ved 3 og 4 bores igennem tværvangen med $\varnothing 11$.
 3. Trækket monteres løst ved 1, 2, 3 og 4. ved 4 anbringes beslag A i tværvangen. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 5.
 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Alle afmonterede dele monteres igen.
- ♦ På visse modelle skal der i kofangerens nederste kant laves en udskæring – 160mm bred og 30mm dyb. Dette konstateres når trækket anbringes under vangerne. Skal der laves en udskæring laves denne før trækket monteres under vangerne.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M12x40	4 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	2 stk. 40-12-4	2 stk. 40-12-4 afkortet
	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	2 stk. aflang 60x25
	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

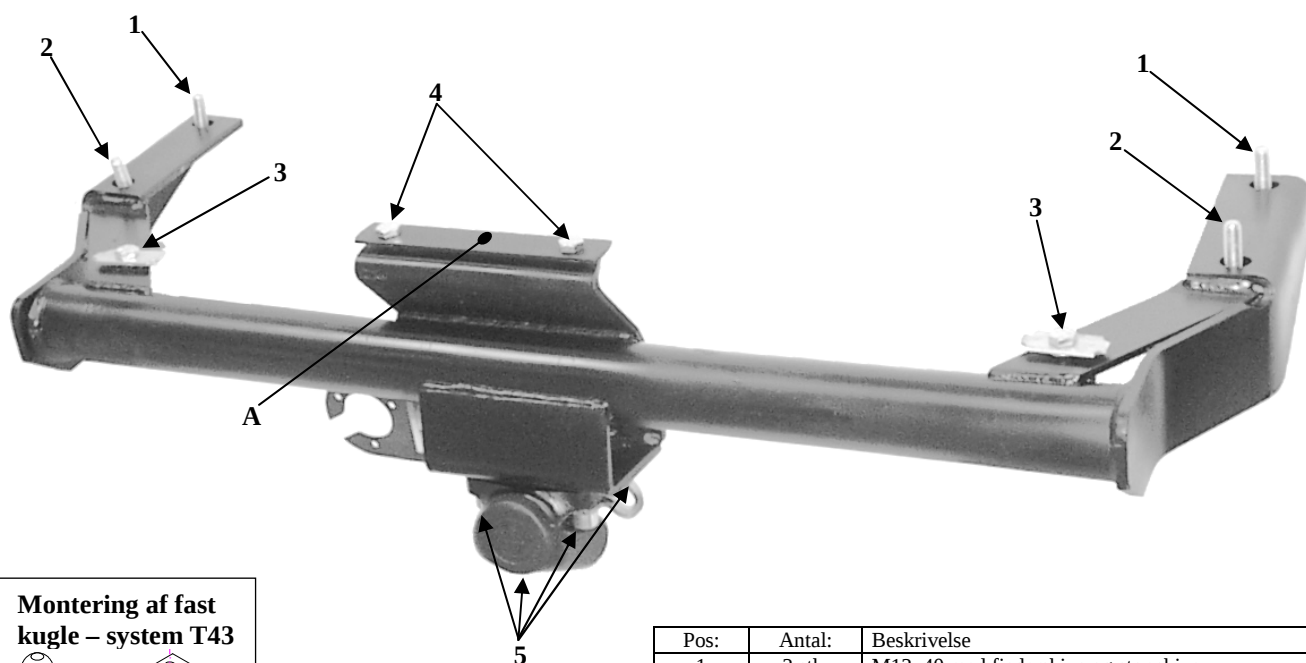

Montering af fast kugle – system T43

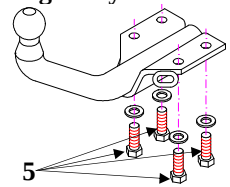

Dette træk er afprøvet til D-værdi: 9,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x40 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M12x40 med fjederskive og afkortet skive.
3	3 stk.	M10x30 med aflang skive, fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
5	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast

TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk