

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 13-1296-00 / 13-1296-20 Type: 1297

Godkendelses nummer: e4*94/20*1866*00

Anvendelse: Chrysler Voyager 2001-

Side 1 af 1
17.09.2003


1. Lydpotten sænkes og reservehjulet fjernes. Trækøjerne afmonteres – skal ikke bruges igen. De eksisterende bolte svarende til A afmonteres.
2. Møtrikbeslagene (i) anbringes i vangerne ved B. sidepladerne (g) og (h) anbringes under vangerne, hvor de monteres løst i de eksisterende gevindhuller svarende til A samt ved B.
3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved C og D.
4. Beslag (j) anbringes, hvorefter kuglestangen/huset monteres ved *. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x40	6 stk. M12x35
	2 stk. M10x35	
Møtrikker (8):	4 stk. M12	
	2 stk. M10 møtrikbeslag	
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø10 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x90
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	4 stk. M12

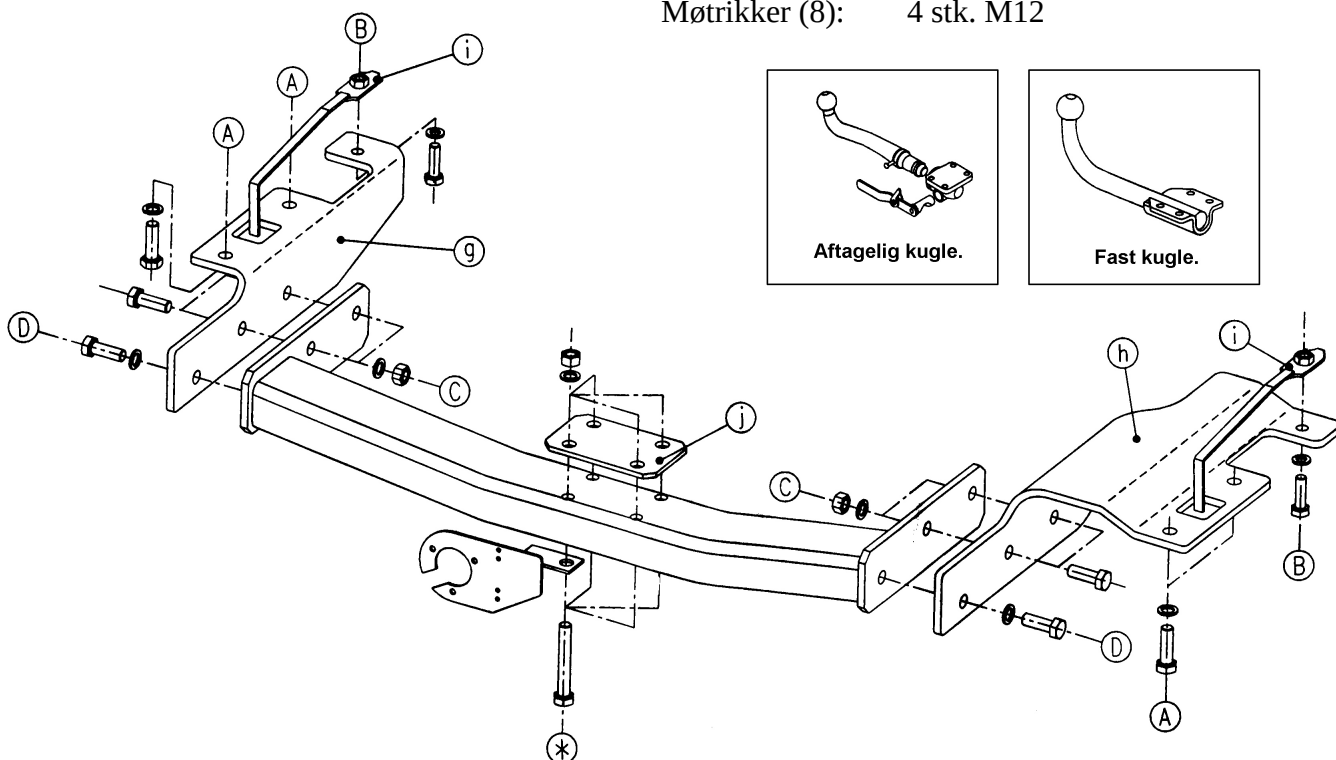

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x40 med fjederskive.
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
C	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
*	4 stk.	M12x90 med fjederskive og møtrik.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 10,4 kN. Kugletryk: 80 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast

TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk