

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1163-00 / 14-1163-20 Type: 1536

34-3050-00 / 20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0435*00

Anvendelse: Citroen C2 2003-

Peugeot 1007 2005-

Side 1 af 1
05-10-2007

1. Fjern reservehjul samt ophæng for samme og løsn de 2 bagerste udstødningsophæng. Fjern afdækningen over hullerne i vangerne.
2. Anbring spændestykker (4) og (5) så (A) passer med de eksisterende gevindhuller på ydersiden af vangen, hvor de monteres løst.
3. Tværbroen anbringes ved (B) mellem (4) og (5), hvor den monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved (*).
5. De afmonterede dele monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x30 4 stk. M12x35
Møtrikker (8): 4 stk. M12
Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. ø12 fjederskiver
Kuglesystem: 1 stk. T45K000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:


Bolte (8.8): 2 stk. M12x65
2 stk. M12x60
Møtrikker (8): 4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsør: 2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.: 2 stk. Montageplader
1 stk. beslag for sikkerhedswire
1 stk. stikdåseplade

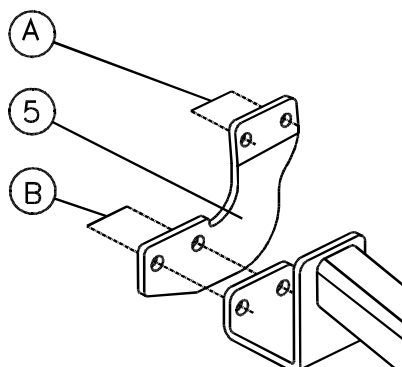

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30 med fjederskive.
B	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

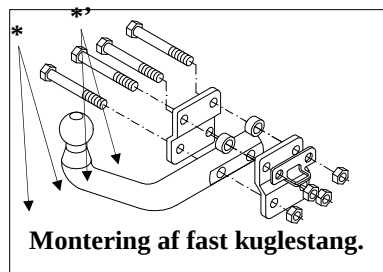

Montering af fast kuglestang.

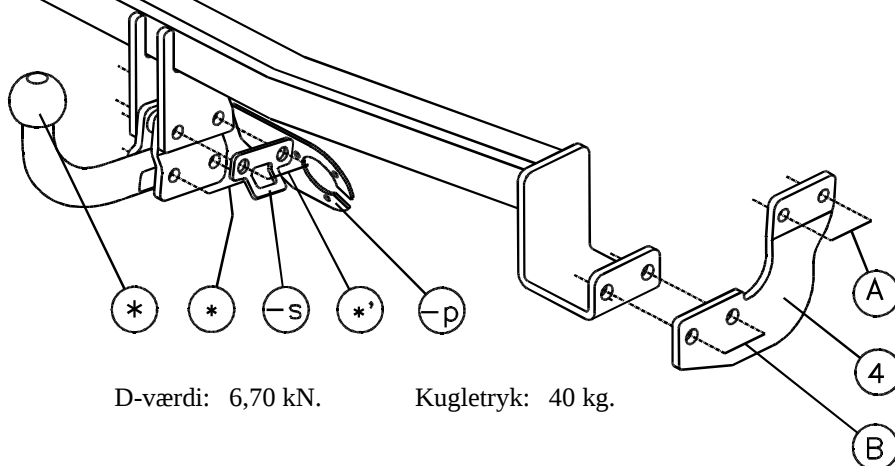

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 6,70 kN.

Kugletryk: 40 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast

TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk