

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1161-00 /14-1161-20 Type: 1353

Godkendelses nummer: e6*94/20*0340*00

Anvendelse: Citroen C3 – 04/2002-

Side 1 af 2
17.12.03


1. Afmonter kofanger og fjern tapen, som dækker gevindhullerne svarende til **A**.
2. Anbring **(-d)** og **(-e)** så **A** passer med de eksisterende gevindhuller. Bolte isættes løst.
3. Trækket placeres mellem **(-d)** og **(-e)**, så **(B)** passer med hullerne i spændestykkerne.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant ifølge vedlagte skabelon. Derefter monteres kofangeren igen.
6. Kuglestangen (*) monteres sammen med stikdåseplade **(-p)** og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x30	4 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M12	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø10 fjederskiver
Diverse:	1 stk. stikdåseplade	
Kuglesystem:	1 stk. T45M025 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire

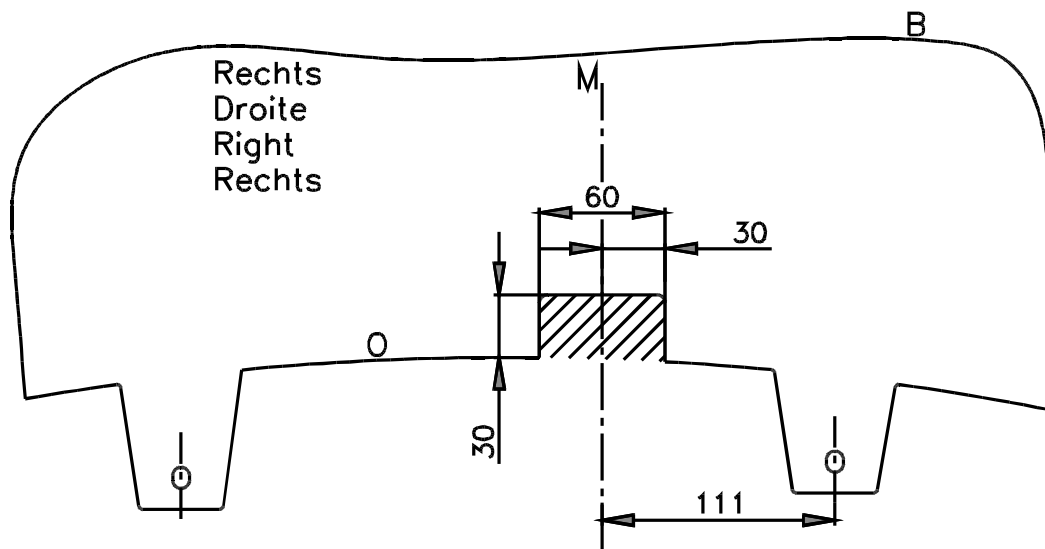

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 6,70 kN.
Kugletryk: 50 kg.

Det skraverede skal fjernes.
B = kofanger
O = underkant af kofanger
M = midten af kofanger

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1161-00 /14-1161-20 Type: 1353

Godkendelses nummer: e6*94/20*0340*00

Anvendelse: Citroen C3 – 04/2002-

Side 2 af 2
17.12.03

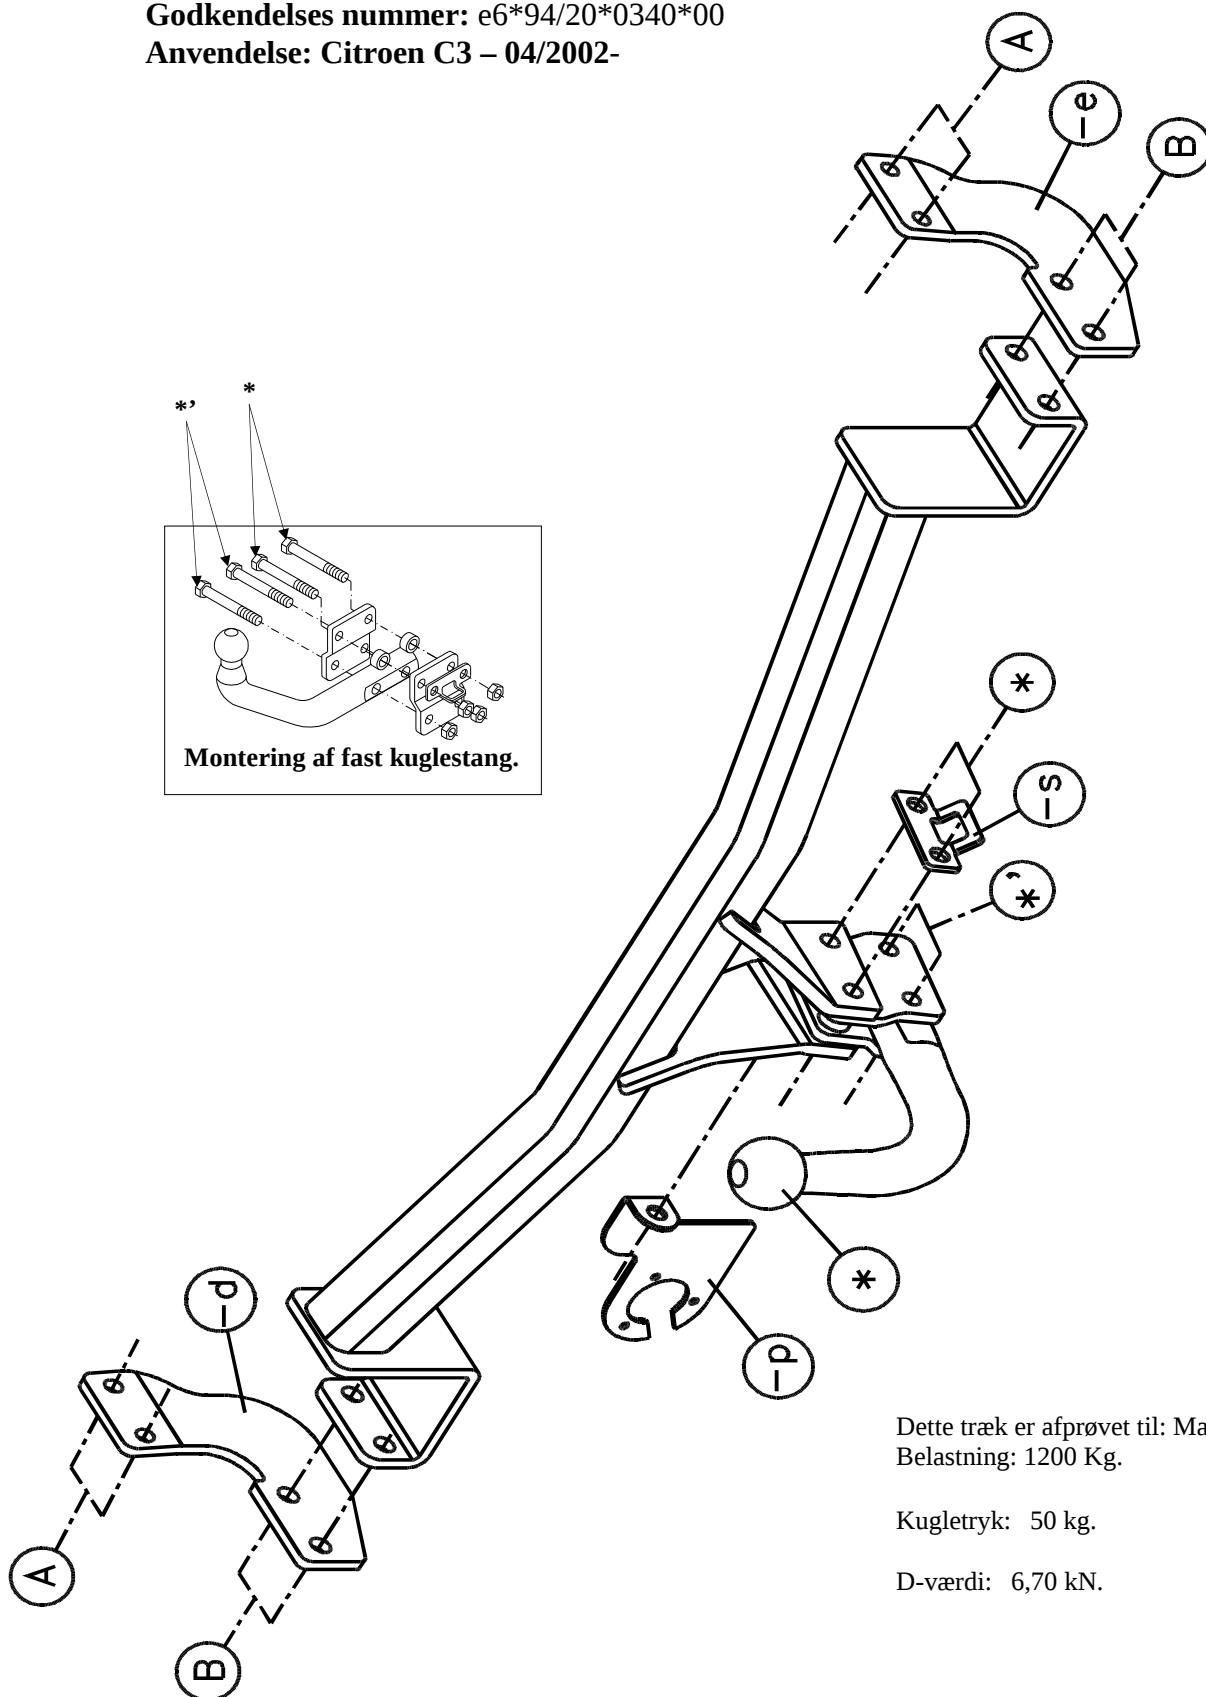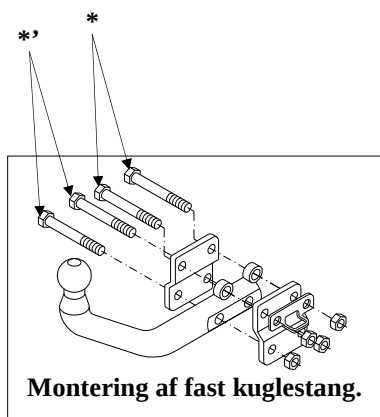

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1200 Kg.

Kugletryk: 50 kg.

D-værdi: 6,70 kN.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast tlf: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk