

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1167-00/20 Type: 1506


Godkendelses nummer: e6*94/20*0518*00

Anvendelse: CITRÖEN C4 Sedan/Coupe

12/04-


Side 1 af 2
06.01.06

1. Afmonter kofangeren. Ved coupe version skal plastikafdækningen nederst afmonteres.
2. De nederste bolte på kofangerindsatsen fjernes (M8).
3. Placer sidepladen A på undersiden af venstre vange, over de eksisterende pindbolte. Monteres løst med møtrikker og skiver. Hullet B kommer op mod møtrikken for metalindsatsen, og der monteres løst en bolt i denne fra bagsiden. Ved hullet C placeres afstandsbøsningen 2, og der monteres løst en bolt igennem denne fra bagsiden.
4. Tværbommen placeres med hullerne A over de eksisterende pindbolte på undersiden af højre vange, og hullerne E og D mod de tilsvarende huller i sidepladen 1. Der monteres løst med bolt/møtrikker og skiver.
5. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. illustration 1/2, henholdsvis for Sedan og Coupe.
6. Trækket rettes ind, og alle bolte spændes forsvarligt.

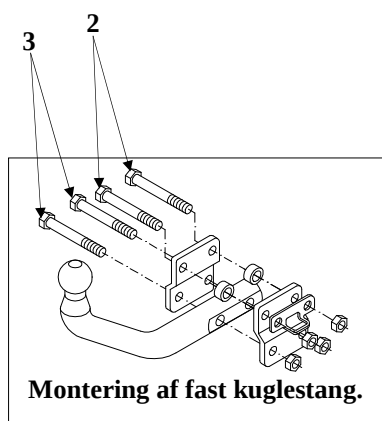

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
2	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
3	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
4	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
5	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
6	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
7	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		


Tekening 1 - Citroën Sedan

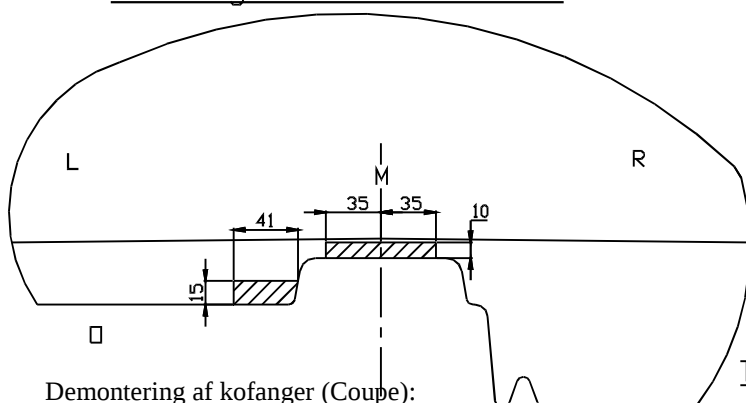

Demontering af kofanger (Sedan)

- 1 plastik clips i hjulkasserne
- 1 lille skrue midt på underkanten
- 4 plastik clips på underkanten
- Siderne løsnes ved træk ud fra bilens side

Tekening 2 - Citroën Coupé

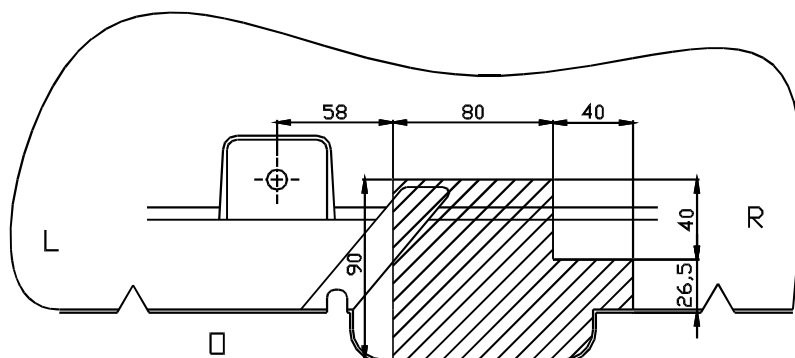

Demontering af kofanger (Coupé):

- Demonter baglygter (plastikmøtrik i bagagerummet, og lygten trækkes bag ud)
- Plastikafdækningen nederst med 3 møtrikker, 1 lille skrue og 2 plastik clips
- Herefter som Sedan versionen...
- Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1500 Kg.
- D-værdi: 8,60 kN.
- Kugletryk: 75 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693 Email:
info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1167-00/20 Type: 1506

Godkendelses nummer: e6*94/20*0518*00

Anvendelse: CITRÖEN C4 Sedan/Coupe

Side 2 af 2
06.01.06

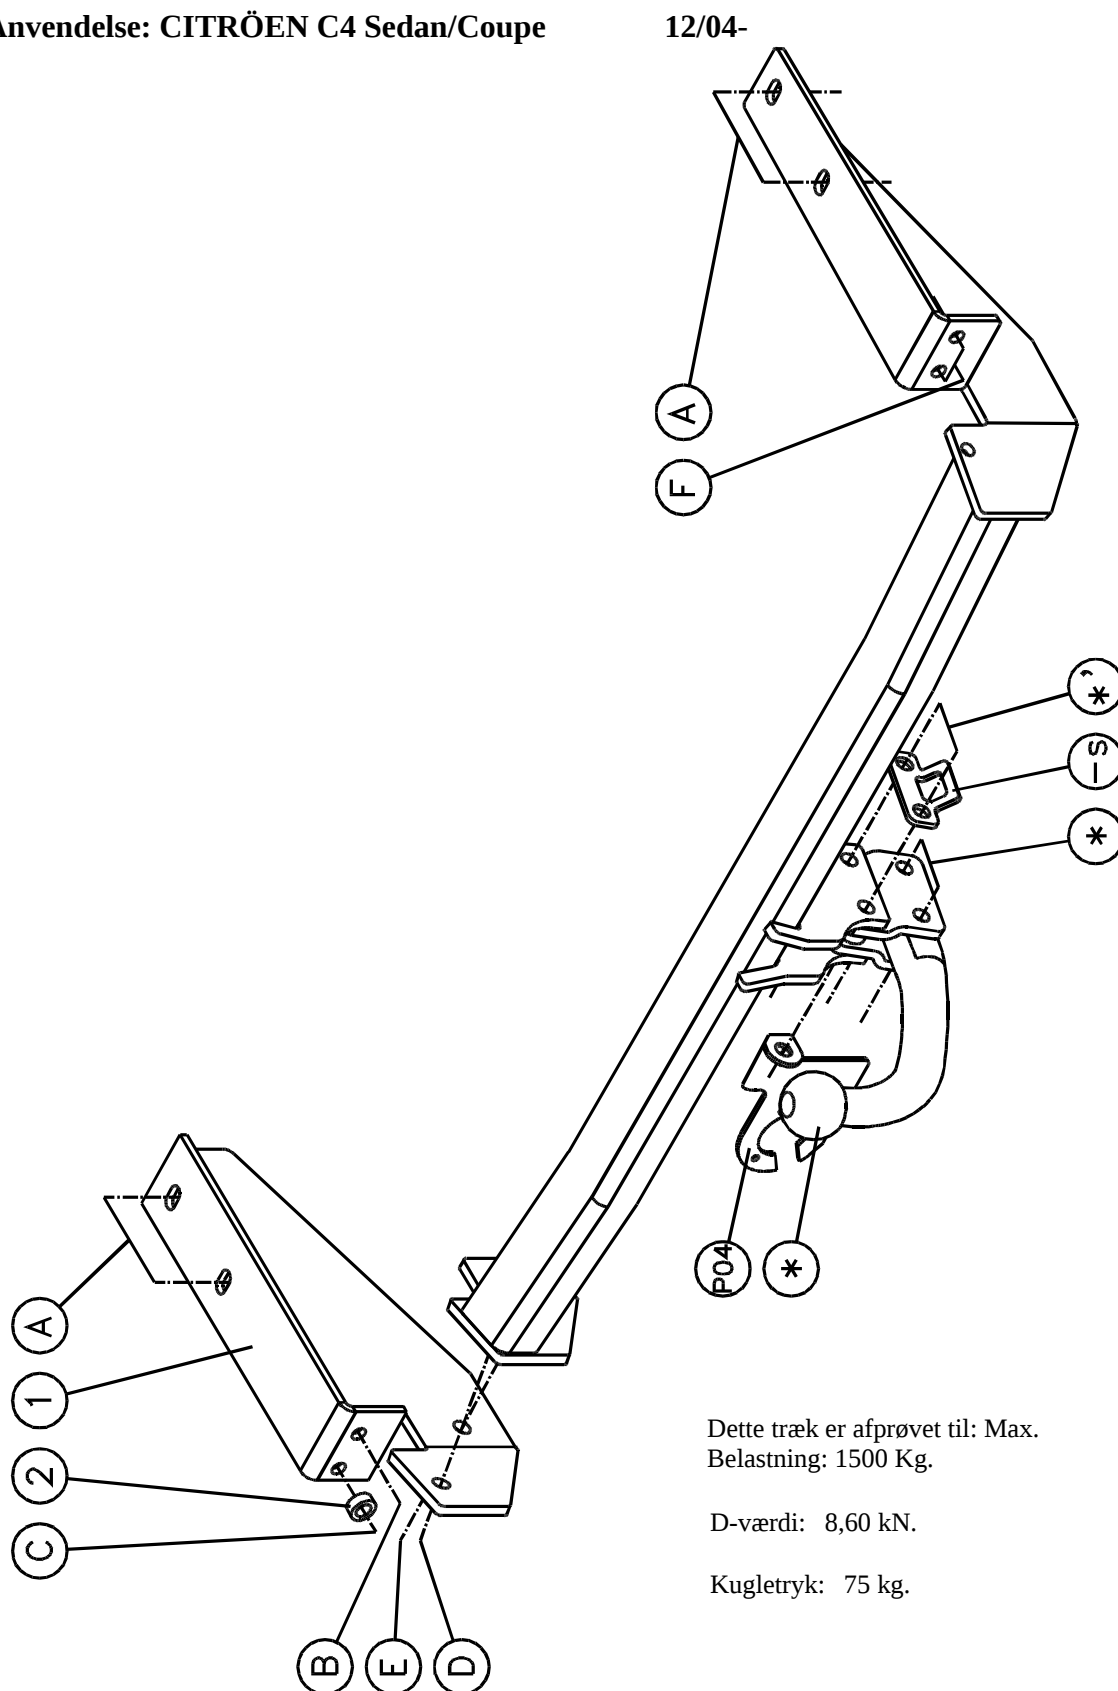

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,60 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693 Email:
info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk