

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 3
26.08.2004

Træk nr.: 14-1162-00 / 14-1162-20 Type: 1368

Godkendelses nummer: e6*94/20*0358*00

Anvendelse: CITROËN C8 / PEUGEOT 807 /

FIAT ULYSSE / LANCIA PHEDRA 09/2002-

1. Fjern reservehjulet og afmonter varmeskjoldet på siden af udstødningen.
 2. Specialmøtrikker anbringes i vangerne ved **(A)**, **(B)** og **(G)**. Der anvendes M12 ved **(A)** og **(G)** og M10 ved **(B)**. Trækket anbringes mellem vangerne, så **(A)** og **(G)** passer med de monterede specialmøtrikker. Om nødvendigt placeres afstandsstykker **(-i)** og **(-j)** mellem vanger og trækket. Forstærkningsbeslagene **(-k)** placeres ved **(A)**, **(E)**, og **(F)**, hvorefter bolte, skiver og møtrikker anbringes og monteres løst.
 3. Anbring beslag **(-m)** på bilens højre side, så **(B)** passer med specialmøtrikken og **(D)** passer med **(D)** på trækket. Bolte, møtrikker og skiver anbringes og monteres løst.
 4. Beslag **(-l)** anbringes i venstre side så **(C)** passer med det eksisterende gevindhul på undersiden af vangen og **(E)** passer med **(E)** på trækket. Bolte, møtrikker og skiver anbringes og monteres løst.
 5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
 6. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant ifølge vedlagte skabelon.
 7. **Til Citroën C8 og Peugeot 807:**
Kuglestangen monteres sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**. De 2 Afstandsplader **(-h)** placeres mellem kuglen og trækket.
- Til Fiat Ulysse og Lancia Phedra:**
Kuglestangen monteres sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)** direkte på trækket.
8. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
 9. Reservehjul og varmeskjold monteres på bilen.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.900 Kg.

D-værdi: 10,8 kN.

Kugletryk: 76 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1162-00 / 14-1162-20 Type: 1368

Godkendelses nummer: e6*94/20*0358*00

Anvendelse: CITROËN C8 / PEUGEOT 807 /

FIAT ULYSSE / LANCIA PHEDRA 09/2002-

Side 2 af 3
26.08.2004

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x45	1 stk. M12x40	4 stk. M12x35
	2 stk. M10x35		
Møtrikker (8):	5 stk. M12		
specialmøtrikker	2 stk. M12	1 stk. M10	
	Nr.: 8700-00005	Nr.: 8700-00001	
Skiver:	7 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø10 fjederskiver	1 stk. ø40x35x12x4
	7 stk. ø24x13x2,5		
Kuglesystem:	1 stk. T43M006 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x55
Møtrikker (8):	4 stk. M12
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver
Div.:	2 stk. Afstandsplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade


Udskæring i kofanger:

Det skraverede skal fjernes.

"B" = Kofanger

"O" = Underkant af kofanger

"M" = Midten af kofanger

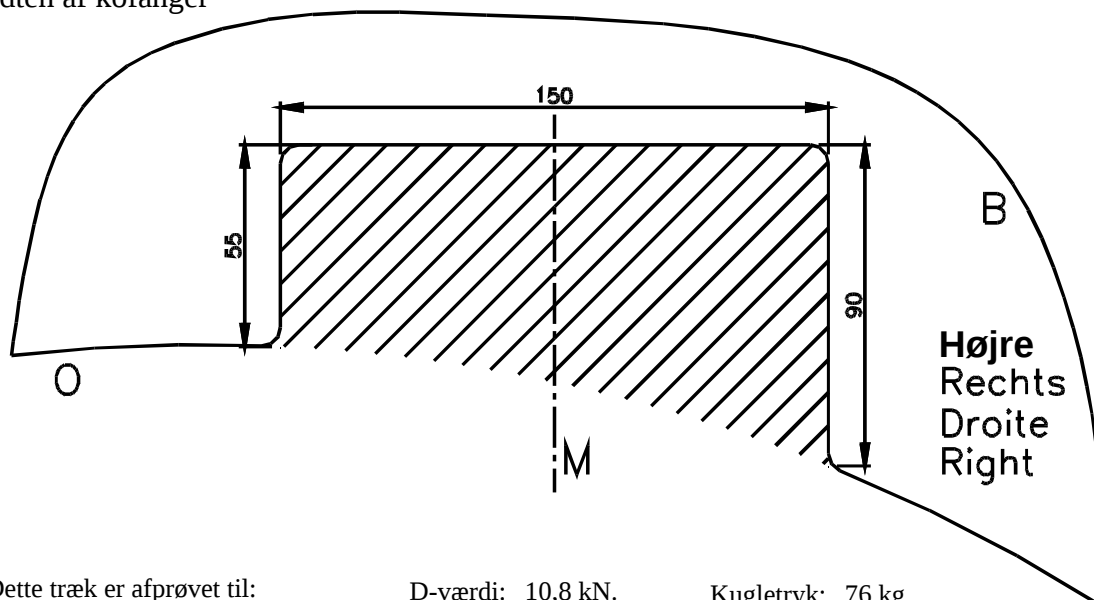

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.900 Kg.

D-værdi: 10,8 kN.

Kugletryk: 76 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 14-1162-00 / 14-1162-20 Type: 1368

Godkendelses nummer: e6*94/20*0358*00

Anvendelse: CITROËN C8 / PEUGEOT 807 /

FIAT ULYSSE / LANCIA PHEDRA 09/2002-

Side 3 af 3
26.08.2004

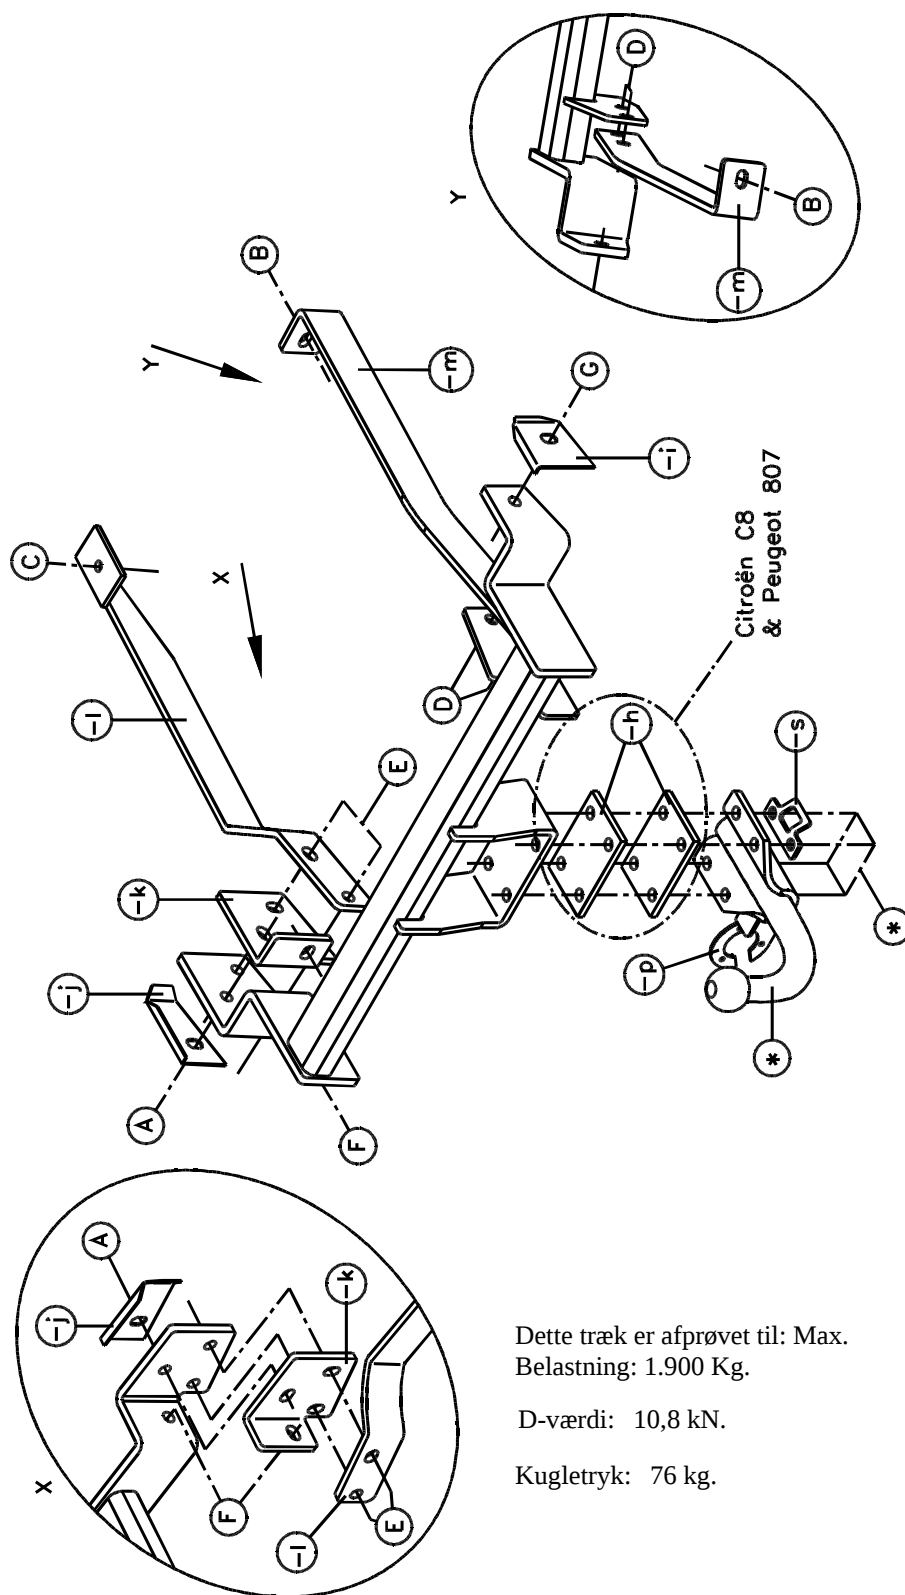

Pos.	Antal:	Beskrivelse
A	1 stk.	M12x40 med fjederskive, spec. møtrik og skive.
B	1 stk.	M10x35 med fjederskive, spec. møtrik og skive.
C	1 stk.	M10x35 med fjederskive
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive, møtrik og skive
E	2 stk.	M12x45 med fjederskive, møtrik og skive
F	1 stk.	M12x35 med fjederskive, møtrik og skive
G	1 stk.	M12x35 med fjederskive, spec. møtrik og skive
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x55 med fjederskive og møtrik

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1.900 Kg.

D-værdi: 10,8 kN.

Kugletryk: 76 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk