

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1155-00 / 14-1155-20 Type: 1038

Godkendelses nummer: e4*94/20*0985*00

Anvendelse: Citroen Xsara 1997-

Side 1 af 2
19.08.2003

1. Gevindhuller i trækkets beslag **A** og **B** skæres fri for rustbeskyttende maling. Reservehjulet fjernes og lydpotten sænkes.
2. Beslag **A** anbringes på oversiden af tværvangen ved de eksisterende huller svarende til **1**, **2** samt ved de eksisterende huller i den lodrette del af bagpladen – svarende til **3**. ved **3** skal **A** sider på forsiden af bagpladen. Beslag **A** monteres løst ved **1** og **2**.
3. Beslag **B** anbringes på bagsiden af den lodrette del af bagpladen, hvor det monteres løst sammen med **A** ved **3**.
4. Beslag **C** og "armen" **D** monteres løst sammen omkring chassis ved **4**. Det eksisterende hul ved **5** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i vangen. Bolt og afstandsrør anbringes ved **5**, hvorefter "armen" **D** monteres løst ved **5**.
5. Trækket anbringes mod bagpladen ved **6**. Trækket monteres løst ved **6** samt ved beslag **C** med **7** og **10**.
6. "Armen" **E** og trækket monteres løst sammen omkring chassis ved **8**. Det eksisterende hul ved **5** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i vangen. Bolt og afstandsrør anbringes ved **5**, hvorefter "armen" **E** monteres løst ved **5**.
7. Beslag **F** anbringes på forsiden af trækket, hvorefter boltene ved **9** anbringes. Beslag **B** og **F** monteres løst omkring trækket med boltene ved **9**.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **11**.
9. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x40	2 stk. M12x30	4 stk. M10x90
	2 stk. M10x80	7 stk. M10x30	
Møtrikker (8):	5 stk. M12	8 stk. M10	
Skiver:	6 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	13 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	
	2 stk. 40-12-4	3 stk. 60x25 firkant	
Afstandsrør:	2 stk. 60-16/48		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
2	1 stk.	M10x30 med fjederskive og firkant skive.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
4	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
6	2 stk.	M10x30 med firkant skive, fjederskive og møtrik.
7	1 stk.	M12x30 med fjederskive.
8	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
9	4 stk.	M10x90 med fjederskive og møtrik.
10	1 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
11	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 7,21 kN.

Kugletryk: 78 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1155-00 / 14-1155-20 Type: 1038

Godkendelses nummer: e4*94/20*0985*00

Anvendelse: Citroen Xsara 1997-

Side 2 af 2
19.08.2003

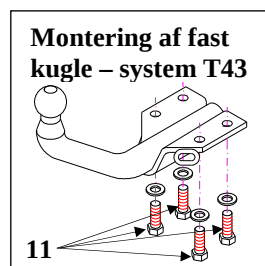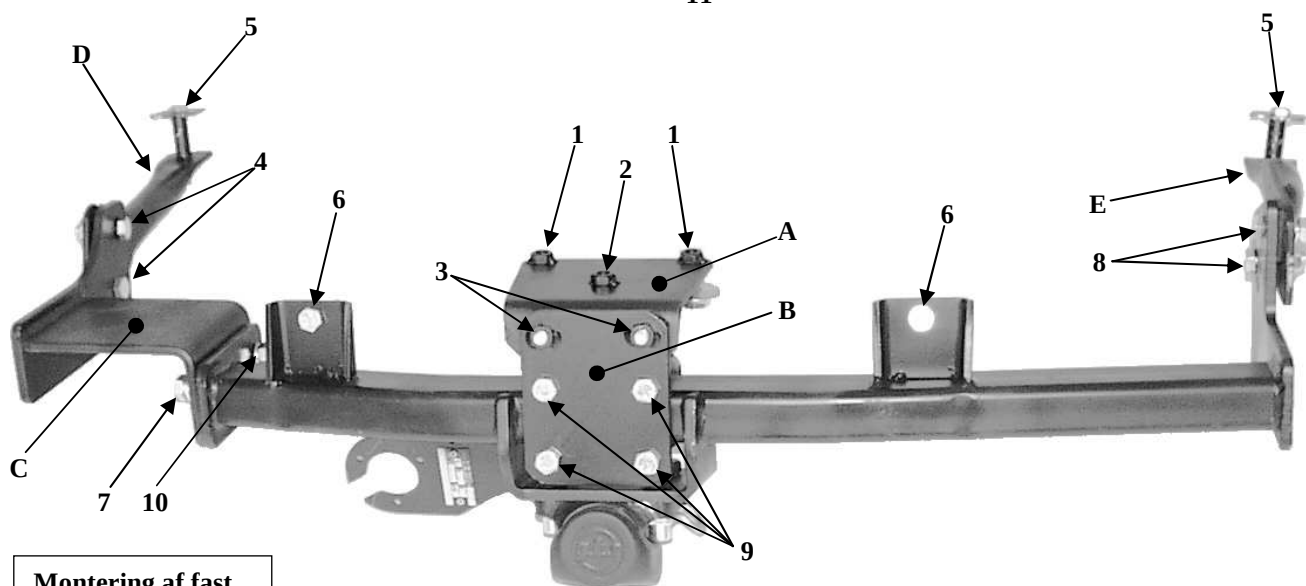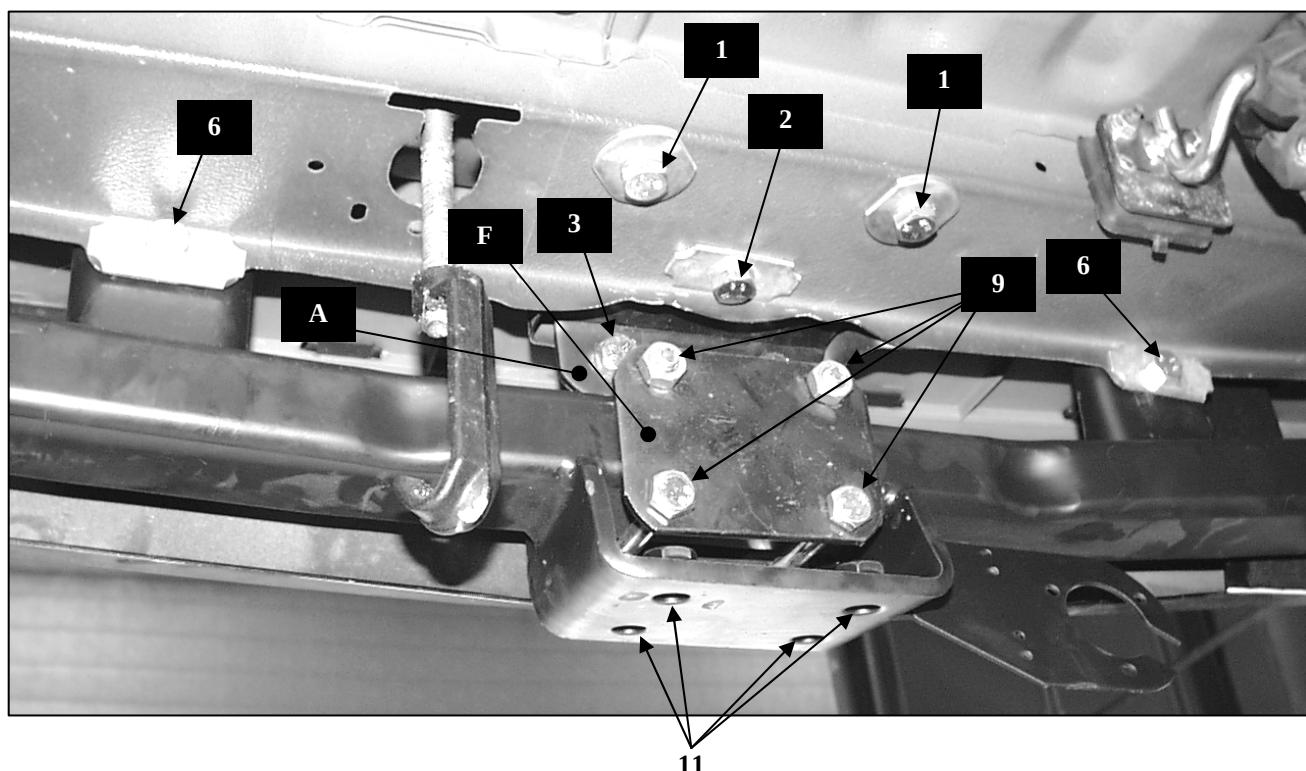

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 7,21 kN.

Kugletryk: 78 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk