

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1156-00 / 14-1156-20 Type: 1101

Godkendelses nummer: e6*94/20*0117*00

Anvendelse: Citroen Xsara St.car 1998-

Side 1 af 1


Rev.:

10.02.2006

1. Reservehjulet og bundbeklædning i bagagerummet fjernes. Gummipropperne i bagagerummet svarende til 3 afmonteres.
2. Møtrikbeslagene anbringes i tværvangen ved 3, via hullet i bagagerummet, herefter monteres gummipropperne igen. Armene A og B anbringes ved 1, og 3.
3. Sidepladen C anbringes ved 1, hvor det monteres løst sammen med A. Trækket anbringes indvendig mellem B og C hvor det monteres løst ved 1, 4 og 5. Trækket monteres løst til bagpladen ved 6, samt til trækøjet ved 2. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Alle afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:


Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	5 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x35 med fjederskive, stor skive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrikbeslag.
4	1 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M10x35 med fjederskive.
6	2 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
X	2 stk.	M12x65 med fjederskive, afstandsøsning og låsemøtrik.
Z	2 stk.	M12x70 med fjederskive og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

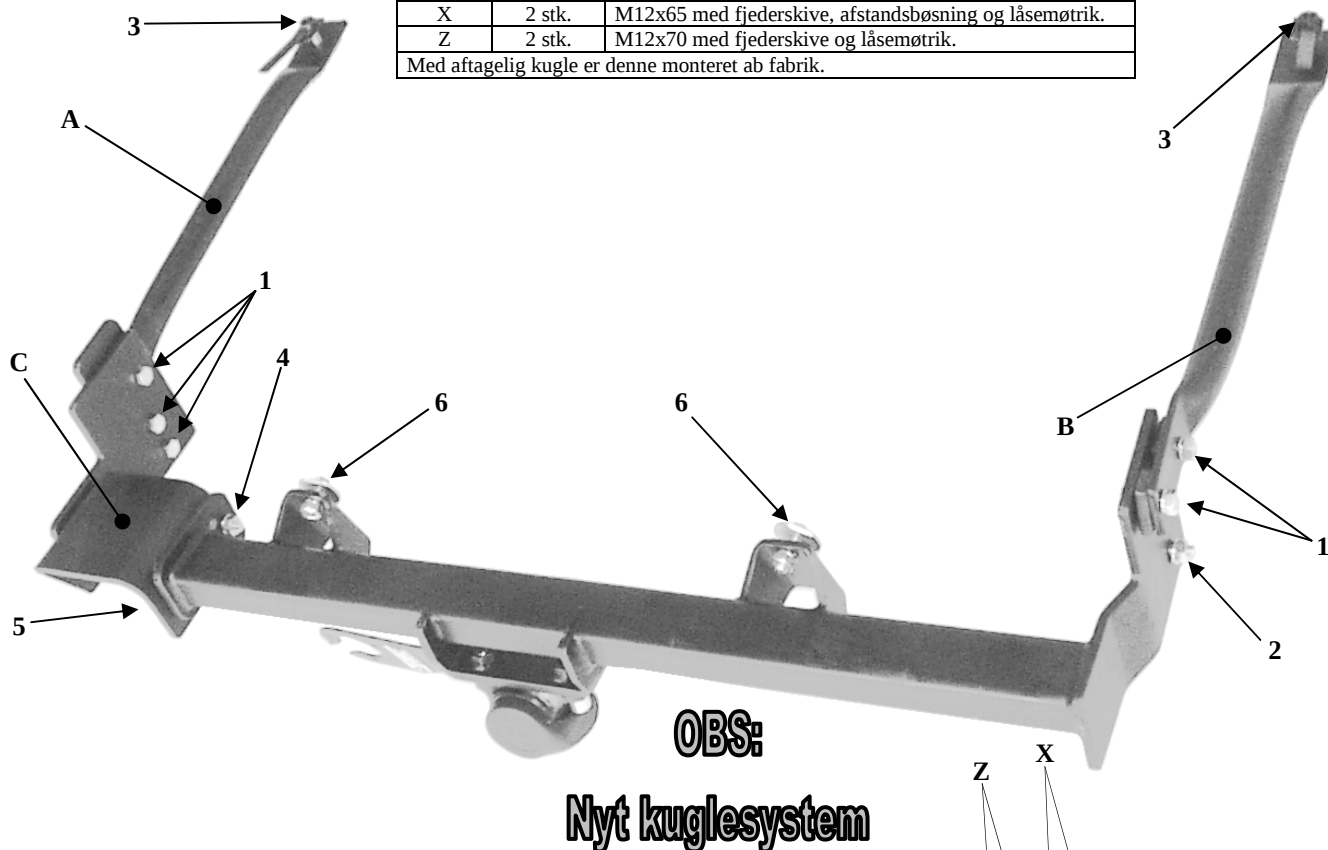

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 7,0 kN.

Kugletryk: 70 kg.

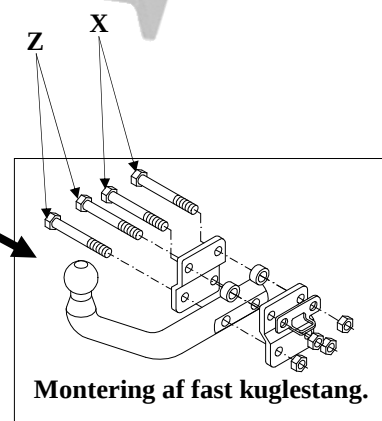

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk