

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1158-00 / 14-1158-20 Type: 1220

Godkendelses nummer: e6*94/20*0215*00

Anvendelse: Citroen Xsara Picasso 2000-

Side 1 af 1

Rev.:

09.01.2007



1. Reservehjulet fjernes. Gummiophæng ved X afmonteres.
2. Afstandsør og bolte ved 1 anbringes i vangen, hvorefter afstandsstykke A og B anbringes og sidepladerne C og D monteres løst ved 1. Hullet ved X passer til lydpotteophænget.
3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 2.
4. Afstandsstykke E anbringes på forsiden af bagpladen ved det eksisterende hul svarende til 3, hvorefter bolten og en stor skive anbringes fra bagsiden og monteres løst sammen med F.
5. Beslag F og G spændes løst sammen omkring trækket ved 4 og 5. Ved 5 bores igennem bagpladen med $\varnothing 11$.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjul og ophæng monteres.
7. Udstødningen kan være monteret forskelligt på disse biler. Går afgangsrøret imod sidepladerne, skal lydpotten drejes. Spændebåndet på forsiden af lydpotten løsnes og udstødningen kan nu drejes, så den går fri af sidepladen – derefter strammes spændebåndet igen.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6. Ligeledes fjernes der ved fast kugle et 30mm bredt stykke af kofangerens nederste del.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M10x90 DIN 931	4 stk. M10x100 DIN 931	2 stk. M10x40 DIN 931
	4 stk. M10x30 DIN 931		
Møtrikker (8):	18 stk. M10 DIN 934		
Skiver:	18 stk. $\varnothing 10$ fjeder DIN 6798A	2 stk. 40-12-4	4 stk M10 stor DIN 9021
Afstandsør:	4 stk. 60-45- $\varnothing 15/56$		
Kuglesystem:	1 stk. T44M000 alternativ T36M100 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x70 DIN 931
Møtrikker (8): 2 stk. M12 låsemøtrikker

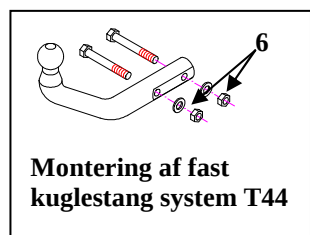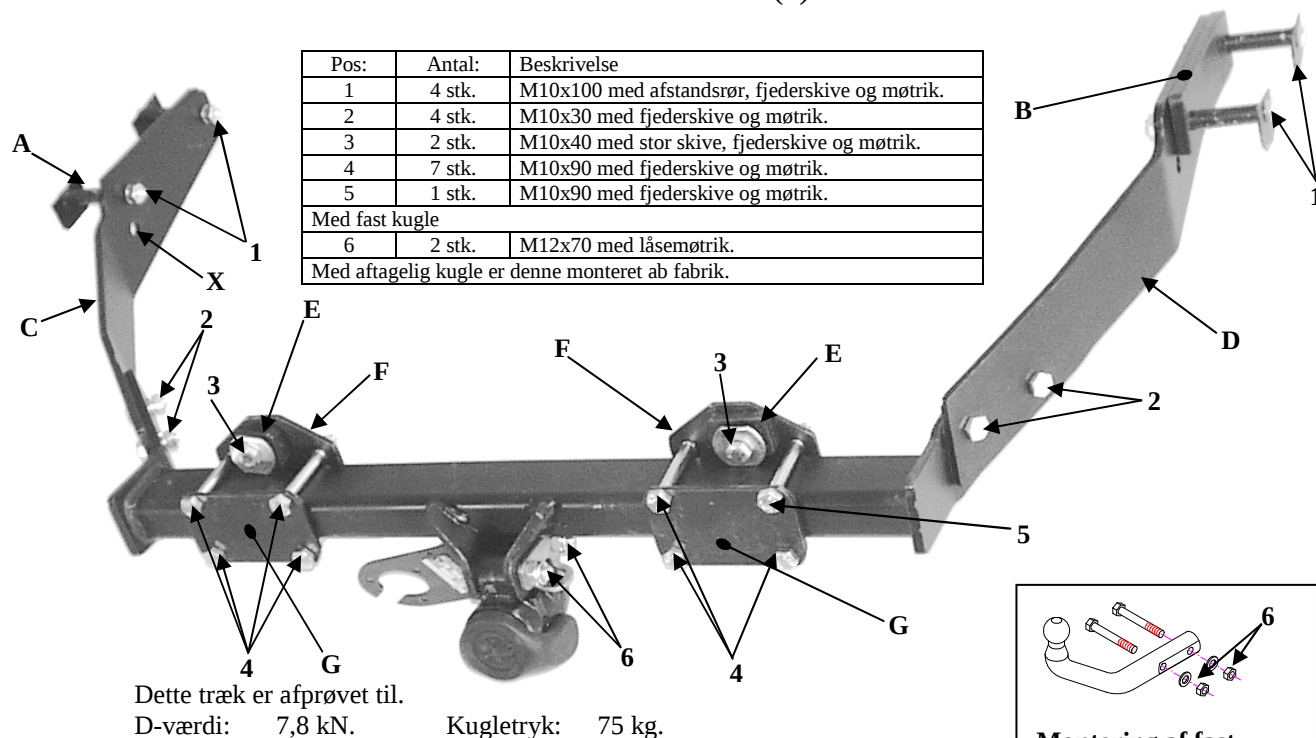

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W nv