

# MONTERINGSVEJLEDNING

FOR  
DACIA SANDERO/2008-  
TRÆK NUMMER: 47-4702-00/20  
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



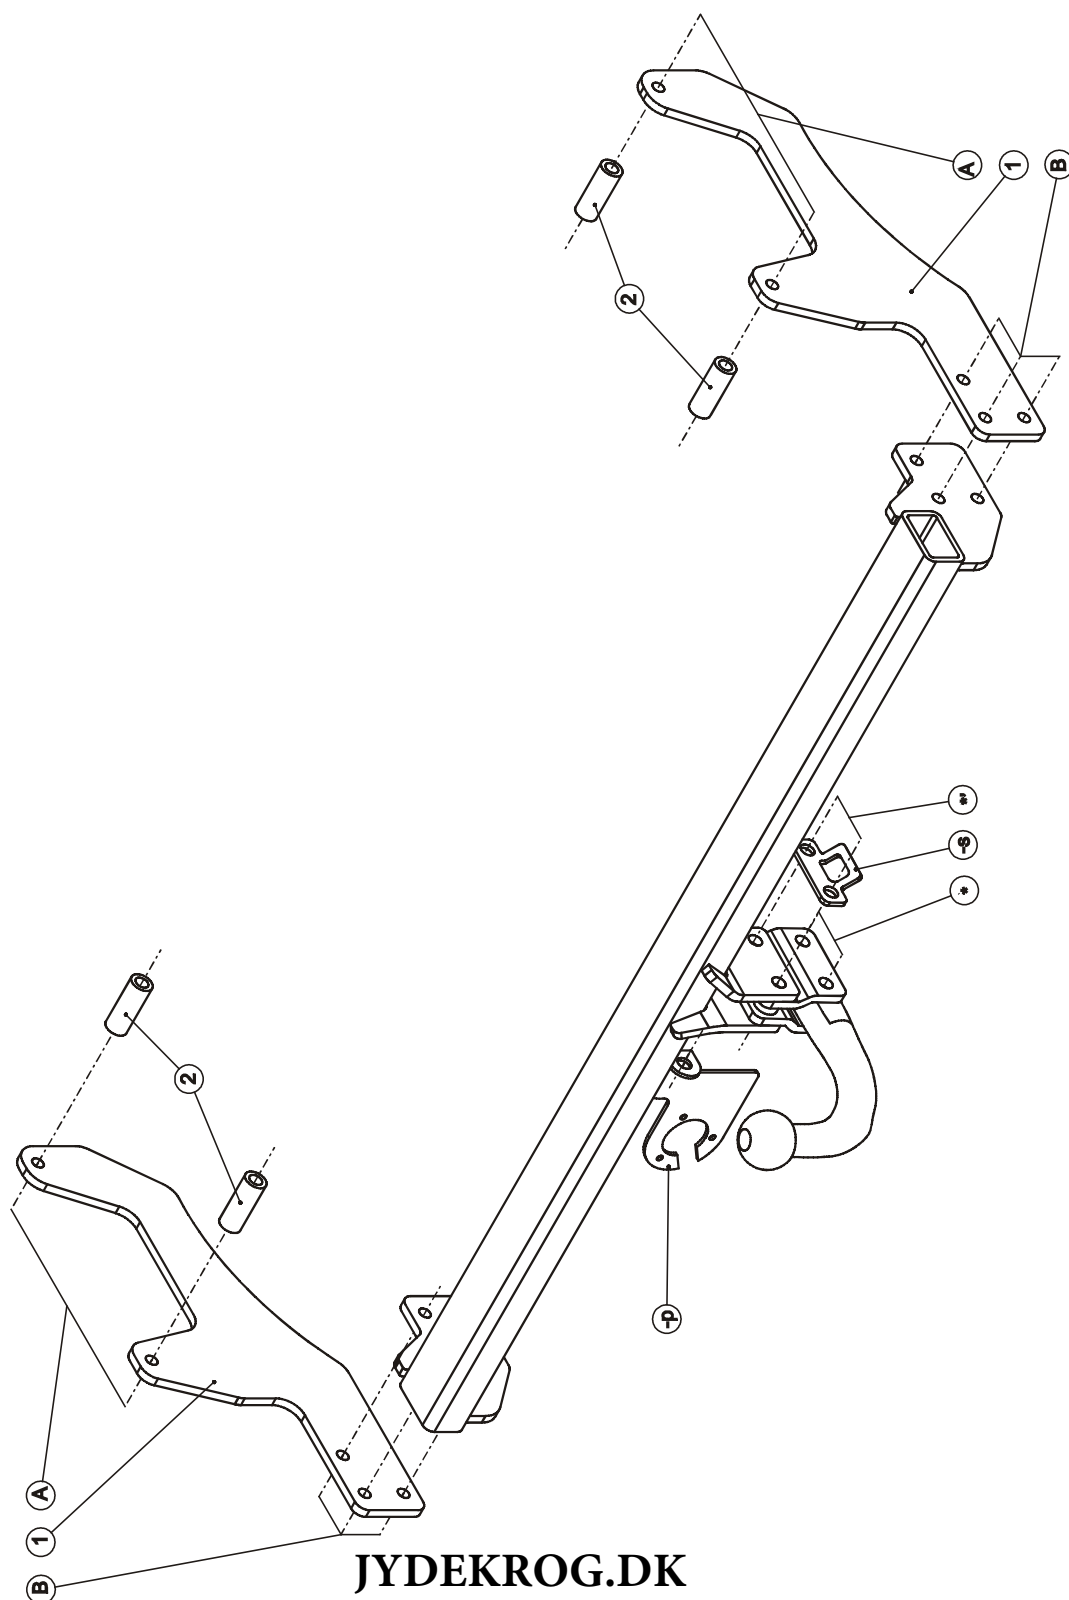
|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Godkendelsesnummer           | e6*94/20*0757*00 |
| D-værdi                      | 6,75 kN          |
| Max belastning (horisontalt) | 1100 Kg          |
| Max belastning (vertikalt)   | 75 Kg            |



**JYDEKROG.DK**  
**Glentevej 13**  
**7430 Ikast**  
**Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk**  
**www.Jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 47-4702-00/20



**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13**

**7430 Ikast**



**Tel: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk)**

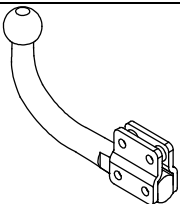



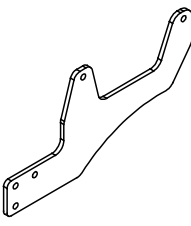

**[www.Jydekrog.dk](http://www.Jydekrog.dk)**

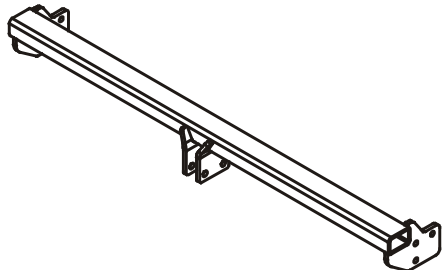
# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 47-4702-00/20

## Monteringssæt:

|                                                                                    |                   |                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|   | 4 x<br>2 x<br>2 x | DIN 931-M10x90-8.8<br>DIN 931 M12x65-8.8<br>DIN 931 M12x60-8.8 | A<br>*<br>* |
|   | 6 x               | DIN 933-M10x35 -8.8                                            | B           |
|   | 10 x              | DIN 934-M10 -8.8                                               | A - B       |
|   | 4 x               | DIN 985 M12                                                    | *_*         |
|   | 10 x              | DIN 128-A10 -FSt                                               | A - B       |
|  | 4 x               | Skive ø40x35x12x4                                              | A           |

|                   |     |                                                                                       |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kugle<br>T45J006  | 1 x |    |
| Wirebeslag        | 1 x |    |
| Dåseplade         | 1 x |    |
| Mellemlade        | 2 x |    |
| Afstandsbøs       | 2 x |   |
| Sideplade<br>①    | 2 x |  |
| Afstandsrør.<br>② | 4 x |  |

|     |     |                                                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom | 1 x |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13**

**7430 Ikast**

**Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk**

**www.Jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

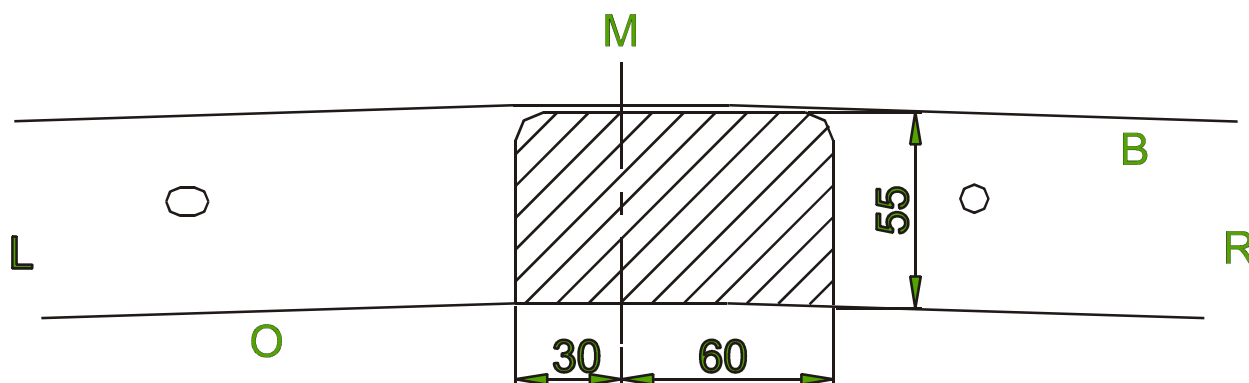
Træk nr.: 47-4702-00/20

## Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

## Montering af trækket:

1. Fjerne reservehjulet og sænk udstødningen. Fjern gummi propper fra indvendig side af vangerne.
2. Monter sideplader løst på indvendig side af vangerne, så punkt A passer med eksisterende huller. Ved de store huller i vangerne placeres afstandsør og skiver.
3. Lav udskæring i kofanger ifølge tegningen.
4. Placer bommen i mellem sidepladerne og spænd løst sammen.
5. Ret trækket ind og spænd bolte og møtrikker ifølge vedlagte moment tabel.
6. Monter kuglehuset, dåseplade og wirebeslag og spænd fast.
7. Sæt reservehjul på plads.



JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk)

[www.Jydekrog.dk](http://www.Jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

**Træk nr.: 47-4702-00/20**

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13**

**7430 Ikast**

**Tel: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk)**

**[www.Jydekrog.dk](http://www.Jydekrog.dk)**