

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
FIAT 500
11/2007-
TYPE 1681
TRÆK NUMMER: 17-2011-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0708*00
D-værdi	5,45 kN
Max belastning (horisontalt)	800 Kg
Max belastning (vertikalt)	60 Kg



JYDEKROG.DK
Glentevej 13
7430 Ikast
Tel: +45 26111693 MAIL: Info@jydekrog.dk
www.Jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2011-00/20

Før montage af trækket:

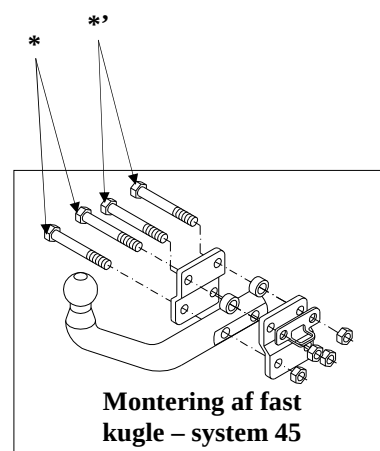
1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen. Denne skal ikke bruges igen
2. Udstødningen løsnes fra det bagerste ophæng, og varmeskjoldet demonteres
3. På undersiden af begge vanger fjernes gummiafdækningerne
4. Monter tværbommen hvor før kofangerens metalindsats sad. Monter bolte med skiver ved punkterne **A** og **B**, uden at spænde dem endnu
5. Placer sidepladerne 1 og 2 på siden af tværbommen, med bolte, skiver og møtrikker i hullerne **C** og **D**, uden at spænde dem endnu
6. I bagagerummet fjernes afdækningen over de ovale huller (se billede #1). Placer spændebeslagene **3** igennem disse huller, og monter bolte, skiver og møtrikker i hullerne **E**, og spænd boltene iflg. vedlagte tabel
7. Spændebeslagene 4 monteres på de tilbageværende gevindstag fra kofangerens metalindsats (se billede #2), monter møtrikker, som spændes iflg. vedlagte tabel
8. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
9. Monter kofanger
10. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

Demontage af kofanger:

- 2 x 2 skruer ved baglygterne fjernes og baglygten trækkes bagud
- 2 x 1 skruer under baglygterne
- 2 x 2 skruer ved stænklapperne
- 2 x 1 skrue lodret i skærmerkasserne
- Løsn kofangeren fra stænklapperne med et "klik"
- 2x1 skruer på undersiden af kofangeren
- Løsn kofangeren med et "klik" fra siderne og træk den baglæns



JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk


www.Jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2011-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M8 møtrik med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M8x35 med møtrik, fjederskive og stor skive
C	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik
D	2 stk.	M10x35 med fjederskive
E	2 stk.	M8x30 med fjederskive
F	2 stk.	M8 møtrik med fjederskive
*'	2 stk.	M12x65 med låse møtrik, beslag for dåseplade Type P-04
*	2 stk.	M12x60 med låse møtrik (udelades ved aftageligt system)

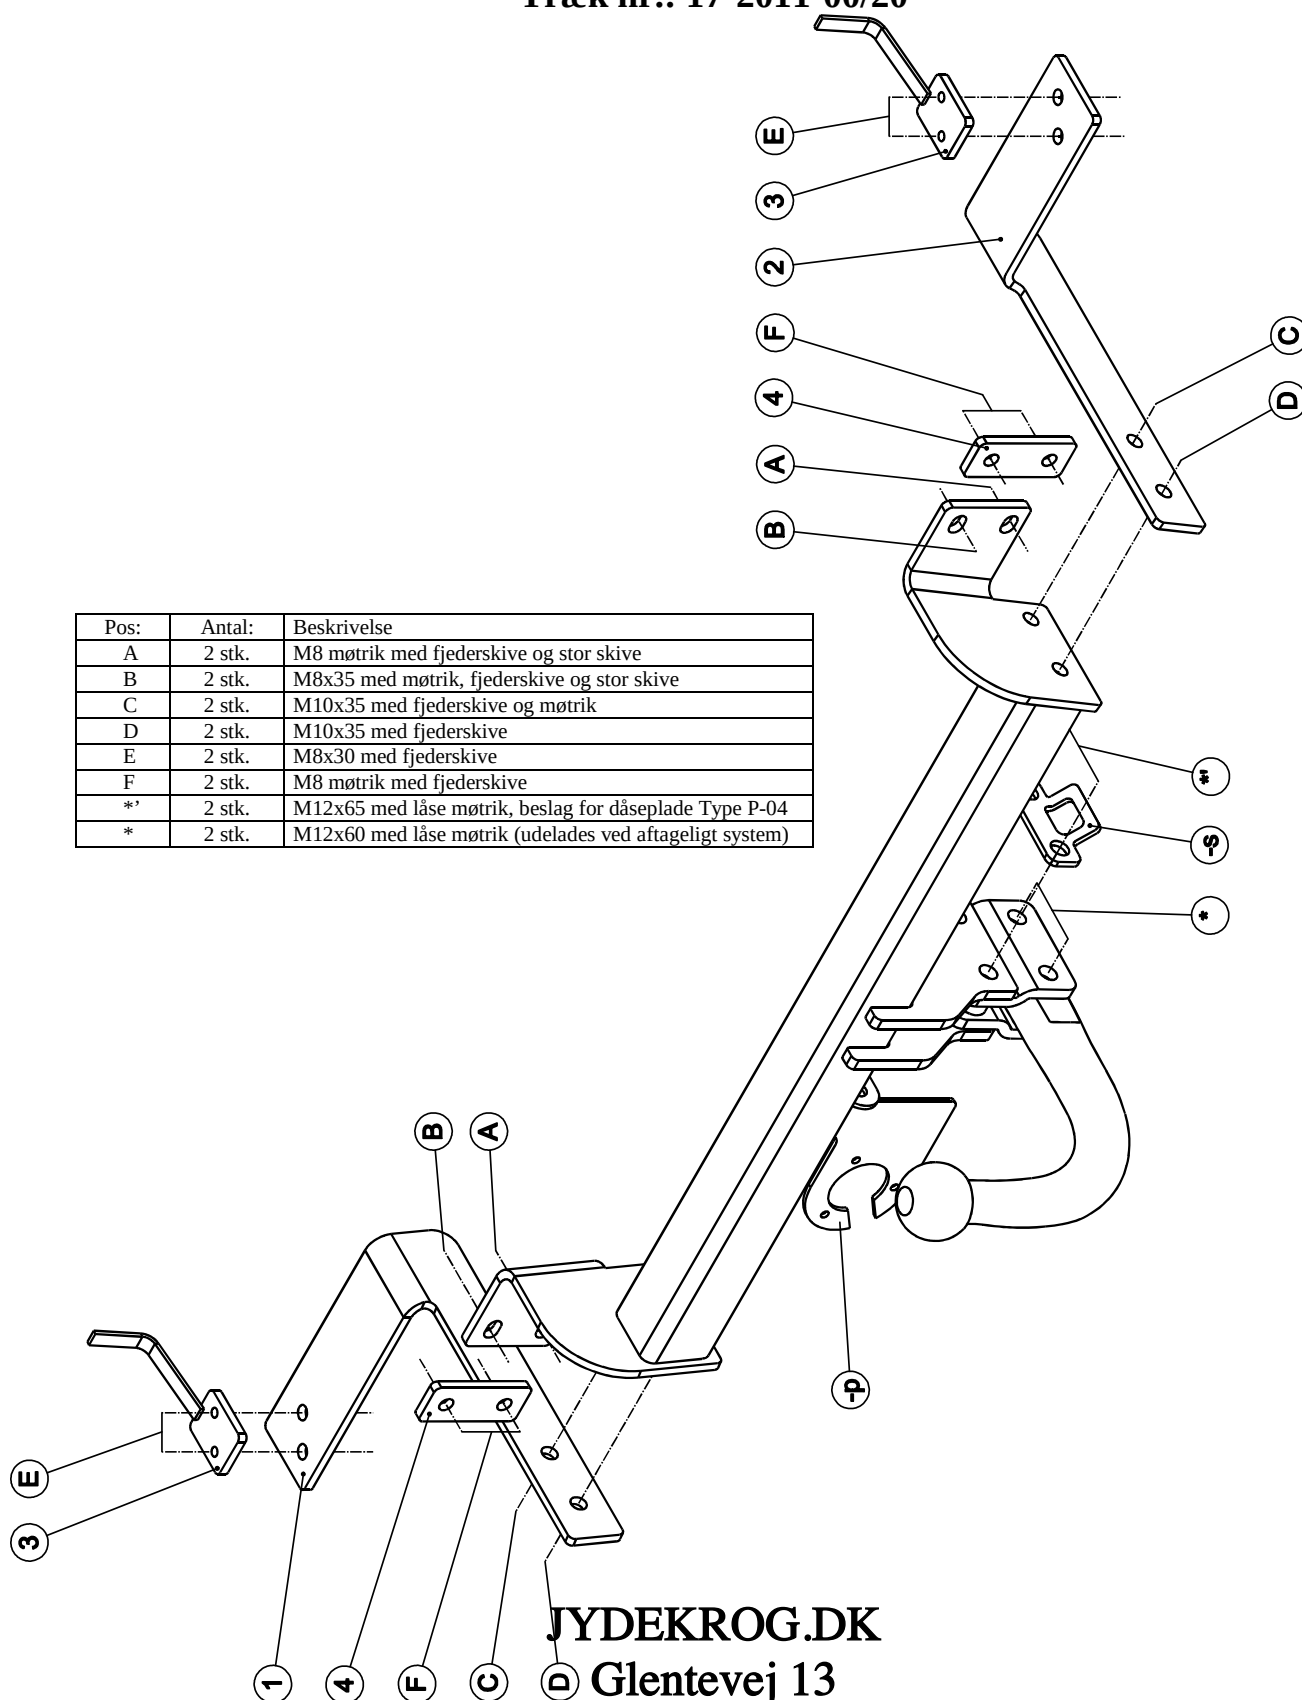

JYDEKROG.DK

Glentevej 13




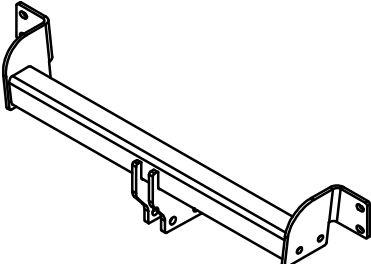
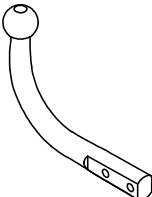


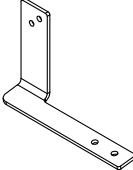
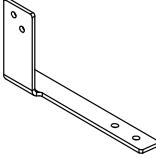
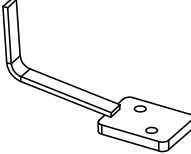
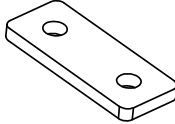
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk

www.Jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2011-00/20

	4 x	Låsemøtrikker: DIN 985-M12 -8.8	*-*
	2 x 2 x	Bolte: DIN 931-M12x60-8.8 DIN 931-M12x65-8.8	* **
	8 x 2 x	Møtrikker: DIN 934-M8 -8.8 DIN 934-M10 -8.8	A-B-F C
	4 x	Skærmskiver: DIN9021-M8 Ø 8,4 x25x2 mm	A-B
	2 x 4 x 4 x	Skruer: DIN 933-M8x35 -8.8 DIN 933-M8x30 -8.8 DIN 933-M10x35 -8.8	B E C-D
	12 x 4 x	Fjederskiver: DIN 128-A8 -FSt DIN 128-A10 -FSt	A-B-E-F C-D
	4 x	Popnitter: DIN 7337 Ø4.8x16	
Tværbum 17-2011	1 x		
Kugle T45H031 T36H031	1 x		
Montage- plader	2 x		
Afstands- bøsninger	2 x		
Beslag for sikkerheds- wire	1 x		
Dåseplade Type P04	1 x		
Sideplade venstre ①	1 x		
Sideplade højre ②	1 x		
Spænde- beslag ③	2 x		
Spænde- beslag ④	2 x		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk

www.Jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2011-00/20

Foto.1



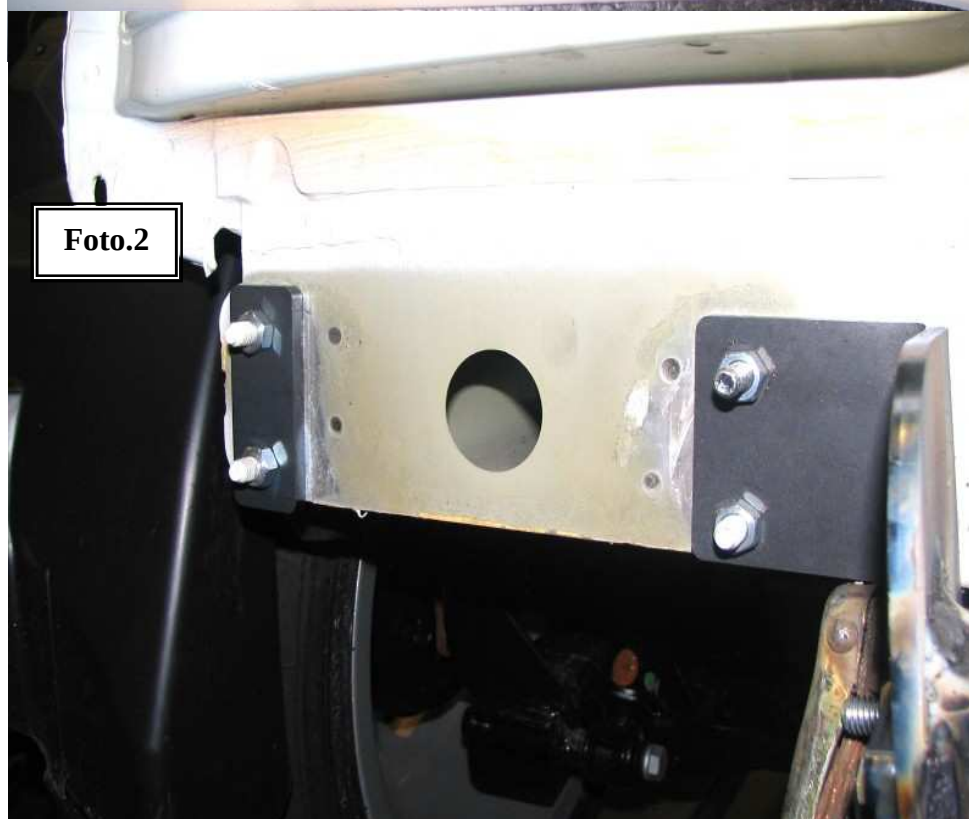Foto.2



JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk

www.Jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2011-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk