

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

FIAT BRAVO 5D TYPE 1724 02/2007- TRÆK NR.:17-2009-00/20

LANCIA DELTA TYPE 1724 09/2008- TRÆK NR.:26-2273-00/20

FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0756*00
D-værdi	8,00 kN
Max belastning (horisontalt)	1400 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

17-2009-00/20 26-2273-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

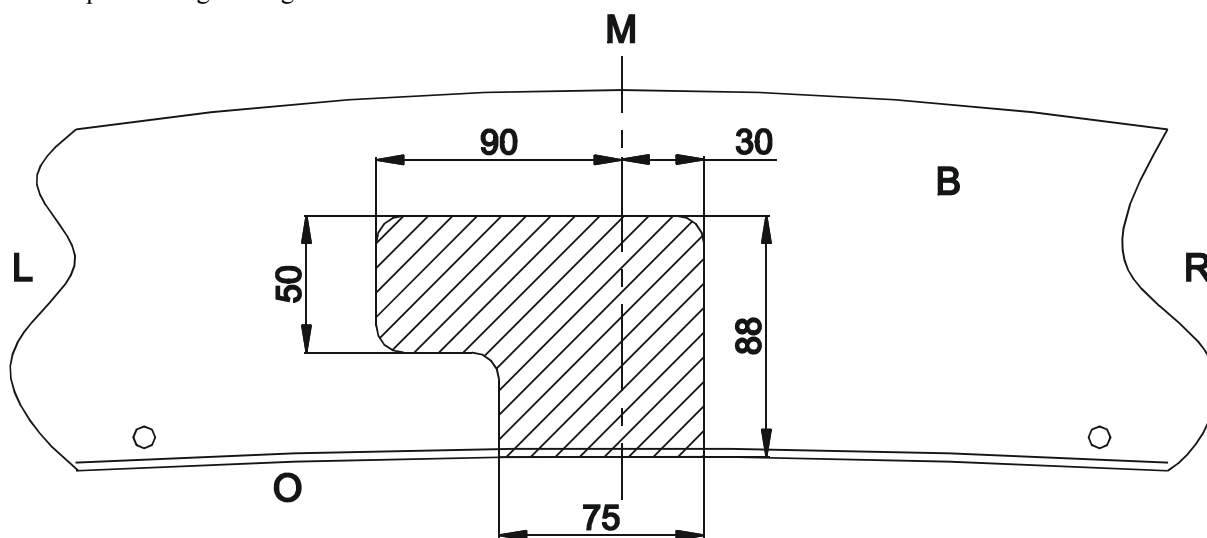
1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen for denne. Indsatsen skal ikke monteres igen
2. Udstødningen løsnes fra sit bagerste gummiophæng. Fjern bolten i beslaget fra udstødningen
3. Fjern de 2 gummiafdækninger på undersiden af vangerne, og indfør bommen igennem de blotlagte huller i bagpanelet. Skub bommen ind så hullerne A passer med de frit lagte huller i vangen.
4. Monter skiver og bolte i bommens A huller.

Fiat Bravo 02/2007:

5. Hullerne B passer med hullerne i bagpladen på bilen hvor metalindsatsen sad. Anbring bolte og skiver. Ret trækket ind og spænd til efter anvisningen nedenfor.

Lancia Delta 09/2008

5. Hullerne B passer med hullerne i bagpladen på bilen hvor metalindsatsen sad. Anbring møtrikker og skiver. Ret trækket ind og spænd til efter anvisningen nedenfor. Lav udskæring i kofanger se nedenfor:
6. Monter kofangeren og udstødningen
7. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel



Kofanger : Det skraverede felt skal fjernes

“B” = Kofanger

“O” = Underkant kofanger

“M” = Midt kofanger

“L” = Venstre side

“R” = Højre side

KUN FOR LANCIA DELTA

JYDEKROG.DK


Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

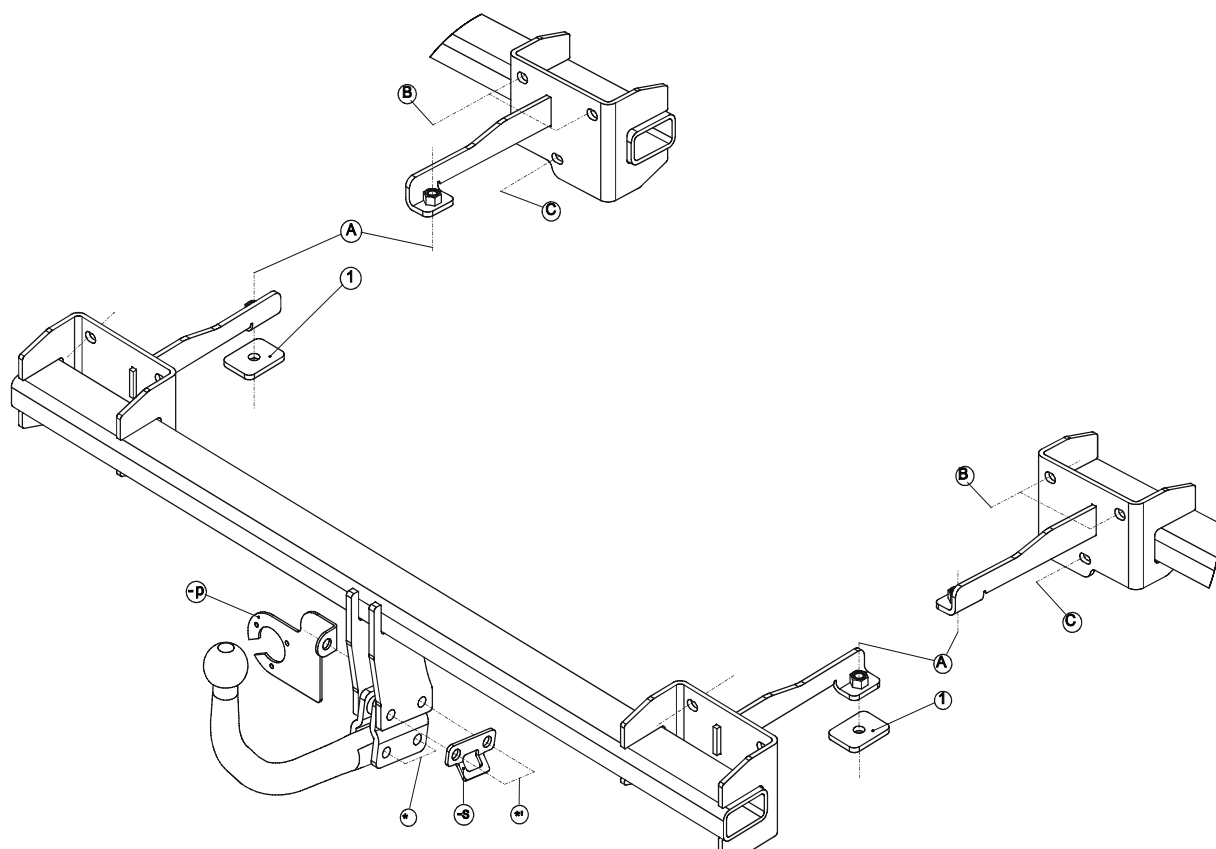17-2009-00/20 26-2273-00/20










JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

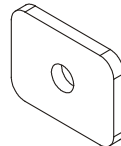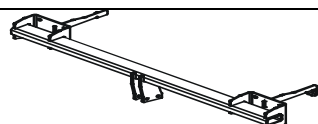17-2009-00/20 26-2273-00/20

	4x	Møtrikker, låse: DIN985 - M12 - 8.8	*_*'	Kuglestang T45XL037	1x	
	6x 4x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M8 - 8.8 DIN934 - M10 - 8.8	B(Lancia)-C B (Fiat)	Montage- plader	2x	
	2x 2x	Bolte: DIN931 - M12x65 - 8.8 DIN931 - M12x60 - 8.8	* *'	Afstands- bøsninger	2x	
	2x 4x	Skruer: DIN933 - M12x35 - 8.8 DIN933 - M10x35 - 8.8	A B(Fiat)	Beslag for sikkerheds- wire	1x	
	6x 2x 4x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A8-FSt DIN128-A12-FSt DIN128-A10-FSt	B(Lancia)-C A B(Fiat)	Dåseplade P04	1x	
	4x	Spændeskive: Din125*A10-140HV Ø10,5x20x2	B(Fiat)	REF.: 1	2x	
	4x	DIN7349-M10 Ø10,5x25x4	B(Fiat)	Tværerbom	1x	
	6 x	DIN9021-M08 Ø8.4x25x2	B(Lancia) -C	Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail:info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

17-2009-00/20 26-2273-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk