

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1983-20

Type: 1285

Side 1 af 3
11.06.07

Godkendelses nummer: e4*94/20*1845*00

Anvendelse: Fiat Doblò 2001-


1. Den midterste dele af kofangeren afmonteres og kofangerindsatsen afmonteres – skal ikke bruges igen. Kofangerne i siderne afmonteres eller løsnes. Måtten i bagagerummet løftes til side.
2. Beslagene **A** og **B** monteres løst på bagpladen i de eksisterende gevindhuller svarende til **1**.
3. Propperne på undersiden af vangerne svarende til **3** fjernes, propperne i bagagerummet fjernes ligeledes.
4. Afstandsrørene anbringes i vangerne ved **4**, hvorefter beslagene **C** og **D** anbringes under vangerne og monteres løst ved **4**. – husk spændeplade **E** i bagagerummet.
5. Tværbroen anbringes mellem **A** og **B**, hvor den monteres løst sammen med beslagene **A/C** og **B/D**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse.
7. Da anhængertrækket skal virke som understøtning for kofangeren, er det vigtigt at den korrekte positionering af kofangeren afprøves før den monteres; kofangeren anbringes på sin plads og det kontrolleres om bagdørene kan lukkes uden at de skraber imod kofangeren. Er dette ikke tilfældet skal der på forstærkningsribberne i kofangeren fjernes 1-2mm i højden.
8. Når kofangeren kan placeres tilfredsstillende monteres denne og øvrige afmonterede dele.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M8x30	2 stk. M10x110	6 stk. M10x35
Møtrikker (8):	4 stk. M10		
Skiver:	6 stk. ø8 fjederskiver	6 stk. ø8 stor	8 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. 40-12-4		
Afstandsrør:	2 stk.		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Disse forstærkningsribberne skal evt. slibes 1-2mm ned, afhængig af kofangerens tolerancer. Dette gøres i en bredde på ca. 300mm på hver side af midten.

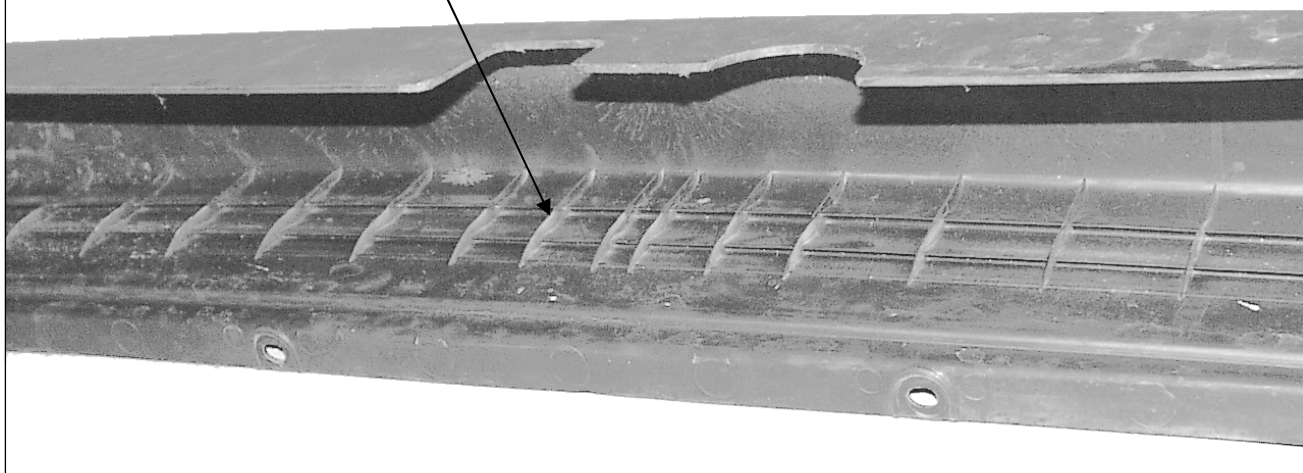

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,2 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1983-20


Type: 1285

Godkendelses nummer: e4*94/20*1845*00

Anvendelse: Fiat Doblò 2001-

Side 2 af 3
11.06.07

Placering af bolte i venstre side; efter samme princip som her vist i højre side.

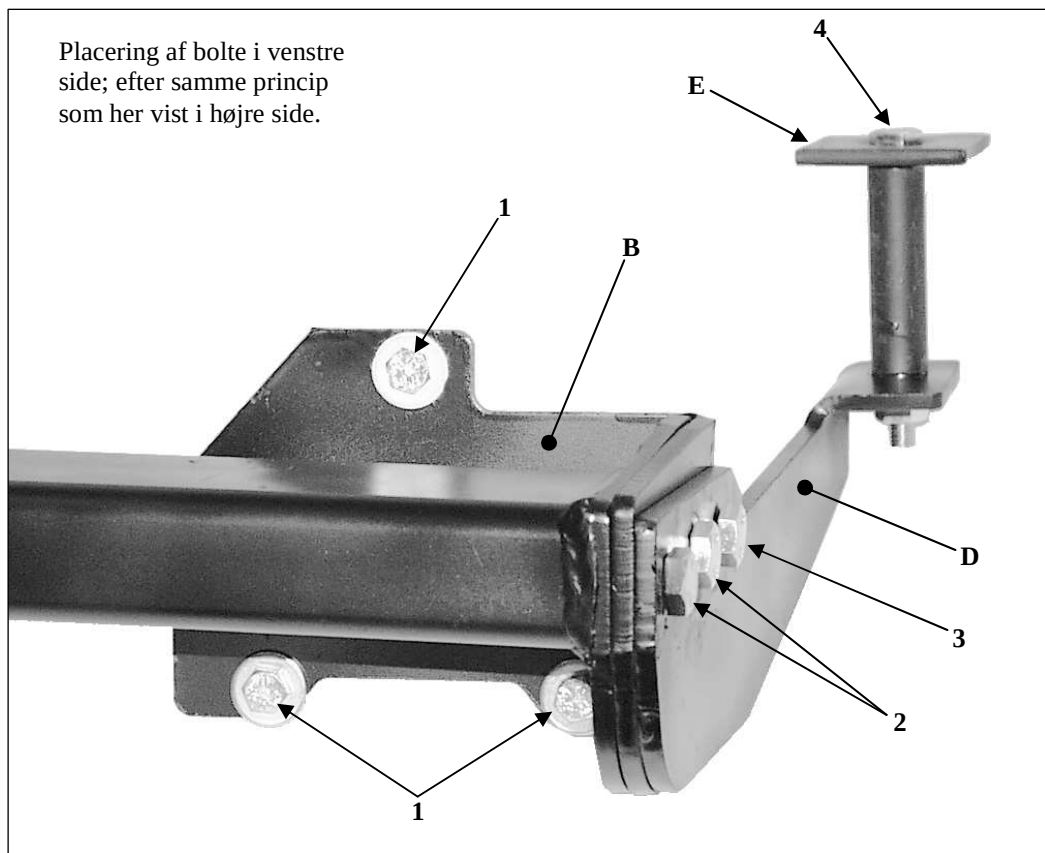

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	3 stk.	M8X30 med fjederskive og stor skive.
2	4 stk.	M10x35 med fjederskive.
3	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M10x110 med afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.



Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,2 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 17-1983-20

Type: 1285

Godkendelses nummer: e4*94/20*1845*00

Anvendelse: Fiat Doblo 2001-

Side 3 af 3
11.06.07

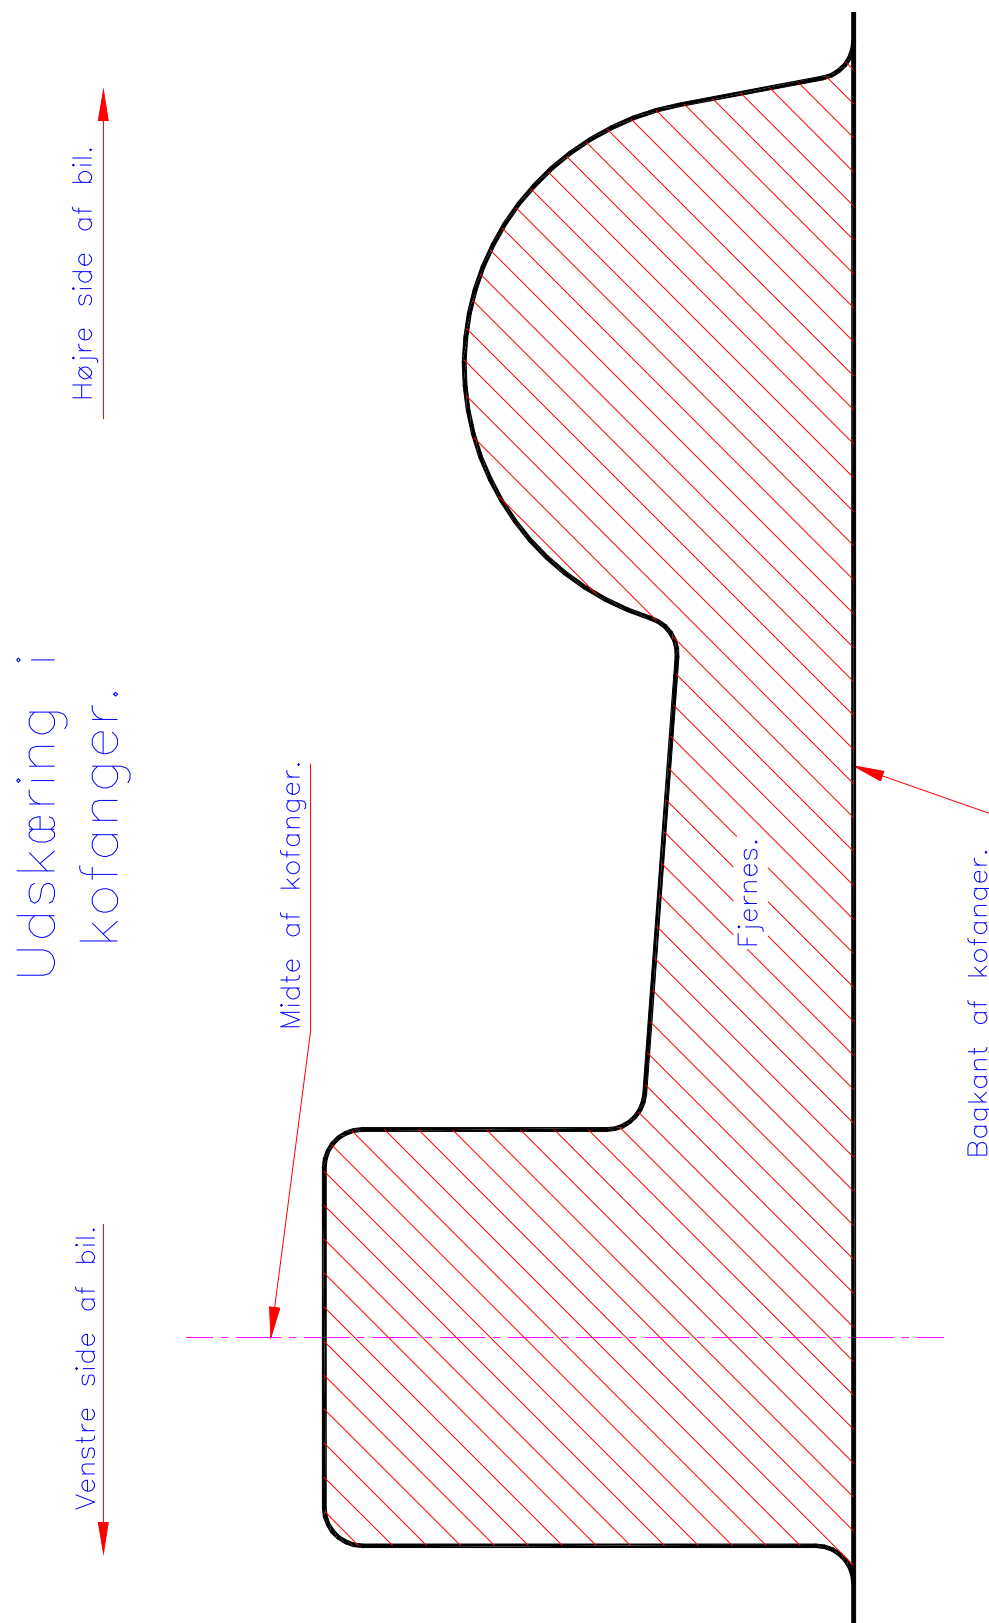

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,2 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk