

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1963-00

Anvendelse: Fiat Ducato kasevogn 1994-
Citroen Jumper kasevogn 1994-
Peugeot Boxer kasevogn 1994-

Side 1 af 2
Rev.:
19.09.2003

1. De 2 eksisterende bolte i hver side, svarende til **1** afmonteres.
2. På biler årgang 2002 og nyere - laves der to halvmåner i kofangeren iht. vedlagte skitse.
3. Trækket anbringes og monteres løst ved **1** (med de "originale" bolte). Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. De eksisterende bolte ved **2** afmonteres, hvorefter beslag **C** anbringes sammen med afstandsrør.
5. Trækket færdig-monteres med de **2 stk. M14x140mm** bolte samt beslagene **E**.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 2 stk. M14x140x1,5

Skiver: 2 stk. ø14 fjederskiver

Afstandsrør: 2 stk. ø28x5 L=75mm

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8056 (kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

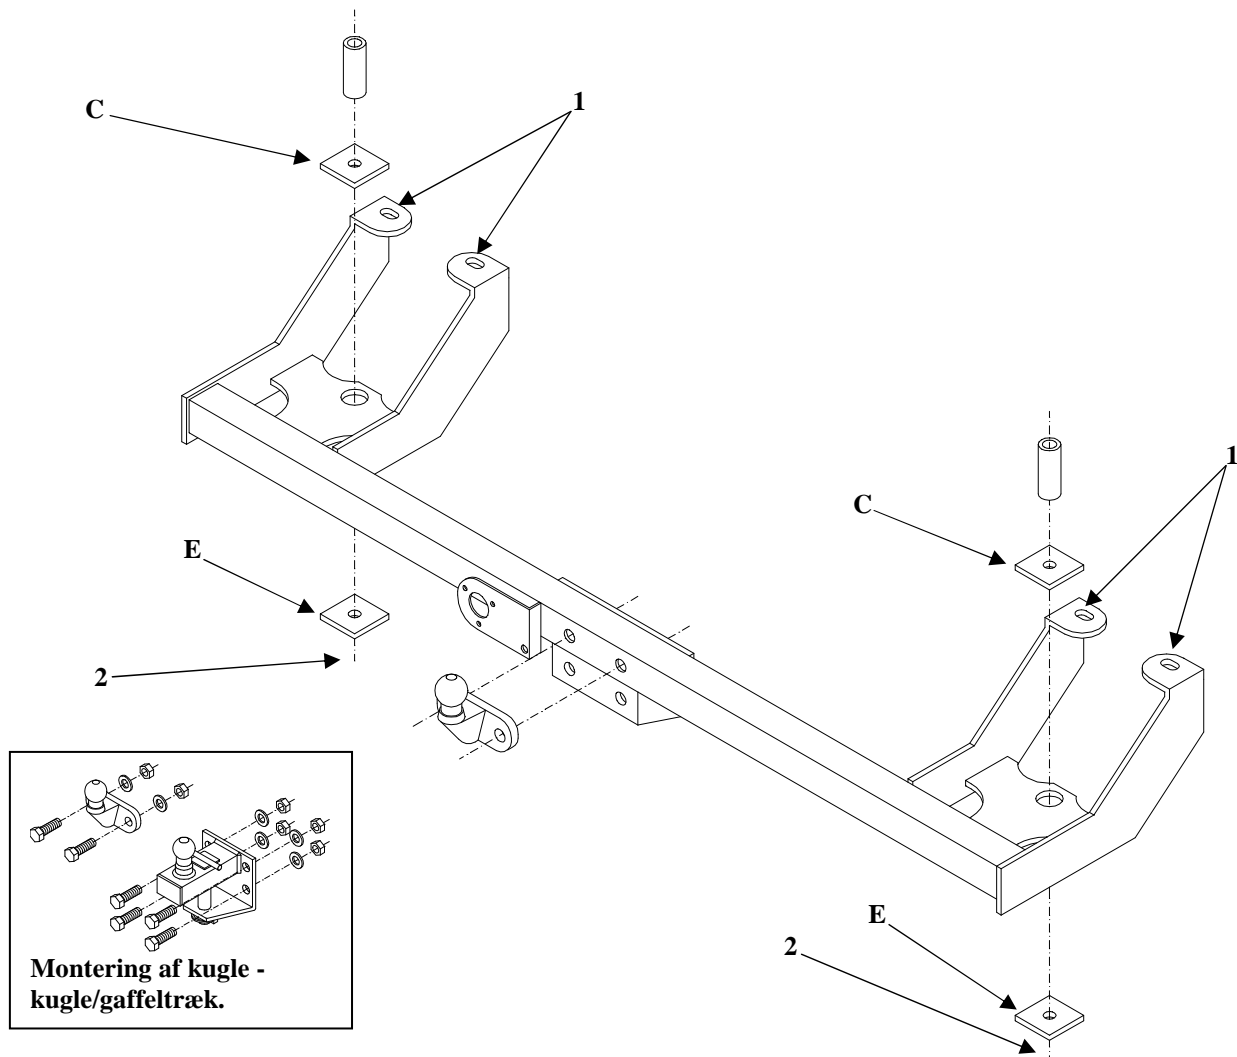

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 2.200 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 17-1963-00

Anvendelse: Fiat Ducato kasevogn 1994-
Citroen Jumper kasevogn 1994-
Peugeot Boxer kasevogn 1994-

Side 2 af 2

Rev.:

19.09.2003

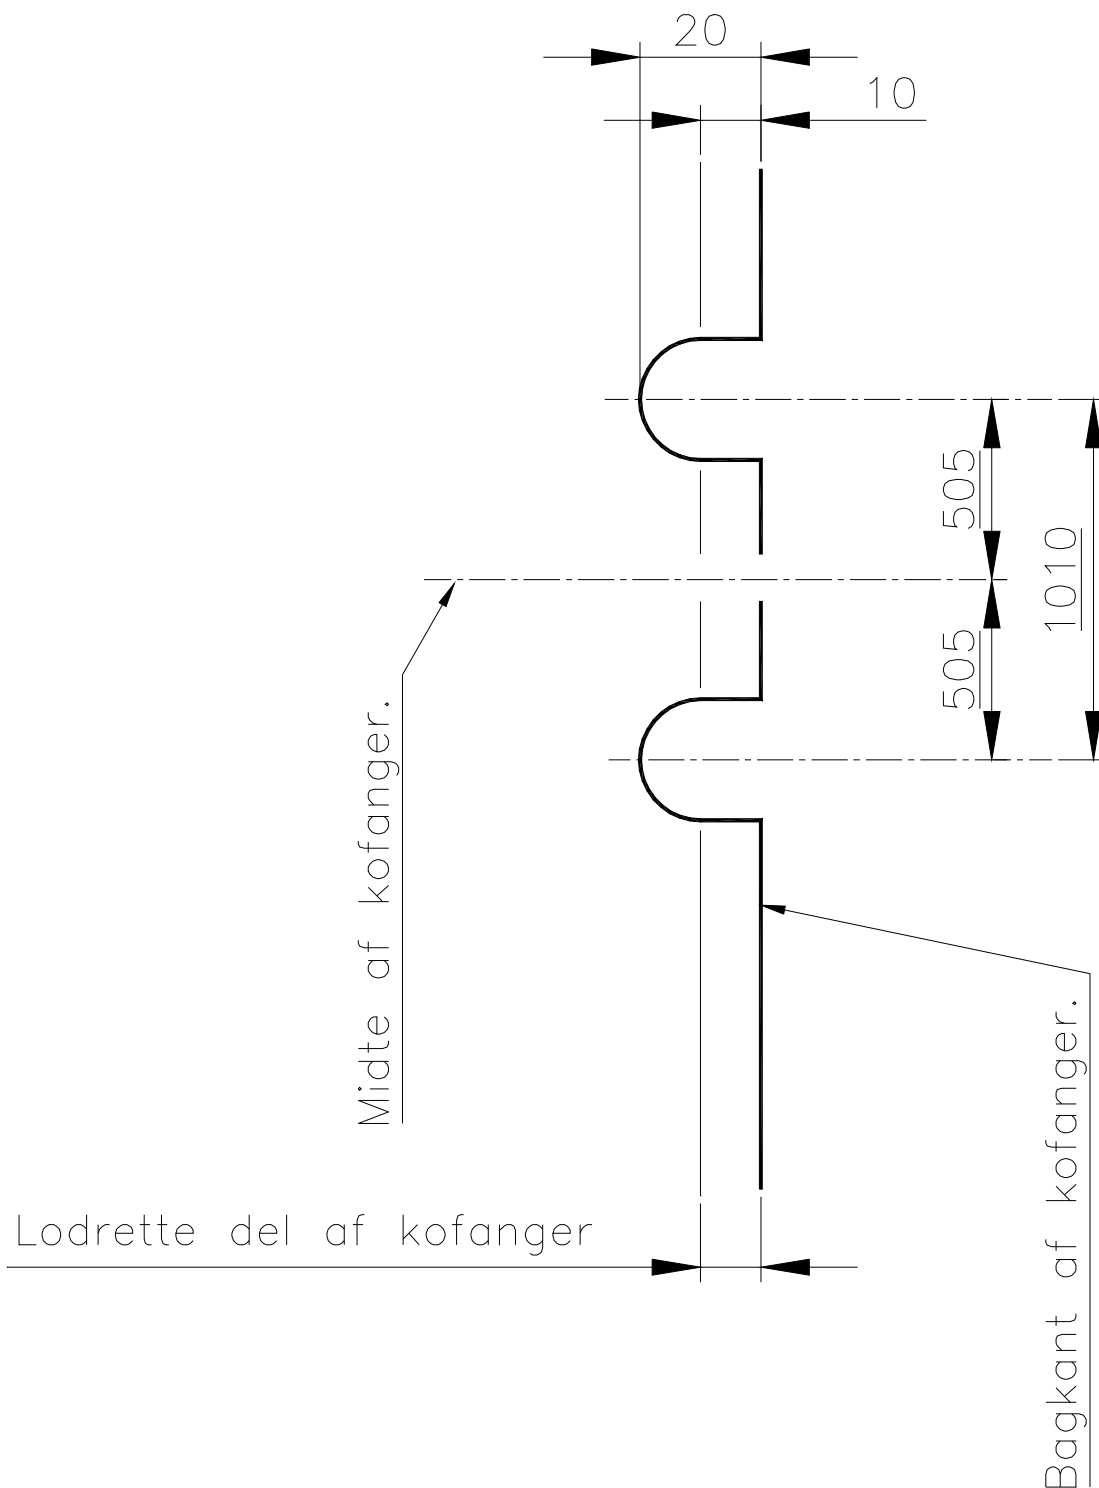

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 2.200 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk