

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
14-09-2009

Træk nr.: 17-2000-00 justerbar

Anvendelse: CITROËN JUMPER Chassis

05/2006-

FIAT DUCATO Chassis

05/2006-

PEUGEOT BOXER Chassis


05/2006-

1. De eksisterende huller på vangerne, svarende til A, bores op til Ø18 fra udvendig side af vangen. Bolte med skiver monteres fra ydersiden af vangen sammen med afstandsrør (92 mm) fra indersiden
2. Gummipropper bagerst på vangernes underside fjernes, og special boltene 8 og 9 monteres igennem disse huller
OBS: Den lange bolt skal sidde i bilens højre side!
3. Sidepladen 3 monteres ved hullet A, og ved hullet D. Bemærk rækkefølge af mellemlæg og afstandsrør 7 (13 mm) som skal monteres på boltene før sidepladen. Skiver og møtrikker monteres løst ved A og D
OBS: Det er vigtigt at de firkantede mellemlæg sidder korrekt i udskæringen i vangen!
4. Samme fremgangsmåde gælder for sidepladen 4 i bilens venstre side
5. Forstærkningspladerne 5 monteres med bolte, skiver og møtrikker i hullerne H på begge sider af bilen
6. Tværbommen 1 placeres mellem sidepladerne 3 og 4, med det ønskede udhæng, og der monteres bolte i hullerne C og B eller D (afhængigt af udhæng)
7. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt
8. Flangekuglen monteres sammen med dåsepladen, og spændes fast

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk M8x25	2 stk. M12x50	4 stk M12x40
	2 stk M12x130	1 stk. M16x45	1 stk. M16x50
	1 stk. Pindbolt M12x65mm	1 stk. Pindbolt M12x45	
Møtrikker (8):	6 stk M8 låse	2 stk. M12	6 stk. M12 låse
	2 stk. M16 låse		
Skiver:	12 stk. M8 stor	4 stk. M12 fjeder	12 stk. M12 din 125
	2 stk. M16 Din 125		
Afstandsrør:	2 stk 3/8" x 92 mm	1 stk 27/5x13	2 stk M12 din 9021
Kuglesystem:	1 stk. 8012-00000 alternativ 8079-00000 (flangekugle eller kugle/gaffel træk)		
Diverse:	2 stk. 27x27x6mm mellemlæg	4 stk. 50x50x6mm mellemlæg	

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x130 med firkantskive, lille skive og låsemøtrik.
B	2 stk.	M12x40 med fjederskive og skive
C	2 stk.	M12x50 med 2 skiver og låsemøtrik
D	2 stk.	M12x40 med fjeder skive, stor skive og låsemøtrik
E	1 stk.	Specialbolt M12x65 med stort/lille mellemlæg, afstandsbøsning, stor skive, fjederskive og møtrik
H	6 stk.	M8x25 med 2 store skive og låsemøtrik
I	1 stk.	Specialbolt M12x45 med stort/lille mellemlæg, stor skive, fjederskive og møtrik
Med 8012-00000 kugle		
F	1 stk.	M16x45 med skive og låsemøtrik.
G	1 stk.	M16x50 med skive, dåseplade og låsemøtrik.

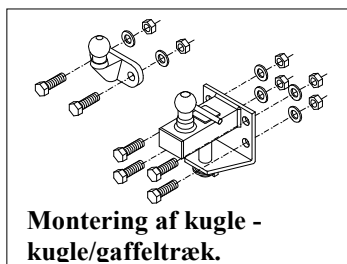

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.

Max. Belastning: 3000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-2000-00 justerbar

Anvendelse: CITROËN JUMPER Chassis

FIAT DUCATO Chassis


PEUGEOT BOXER Chassis

05/2006-

05/2006-

05/2006-

Side 2 af 2
14-09-2009

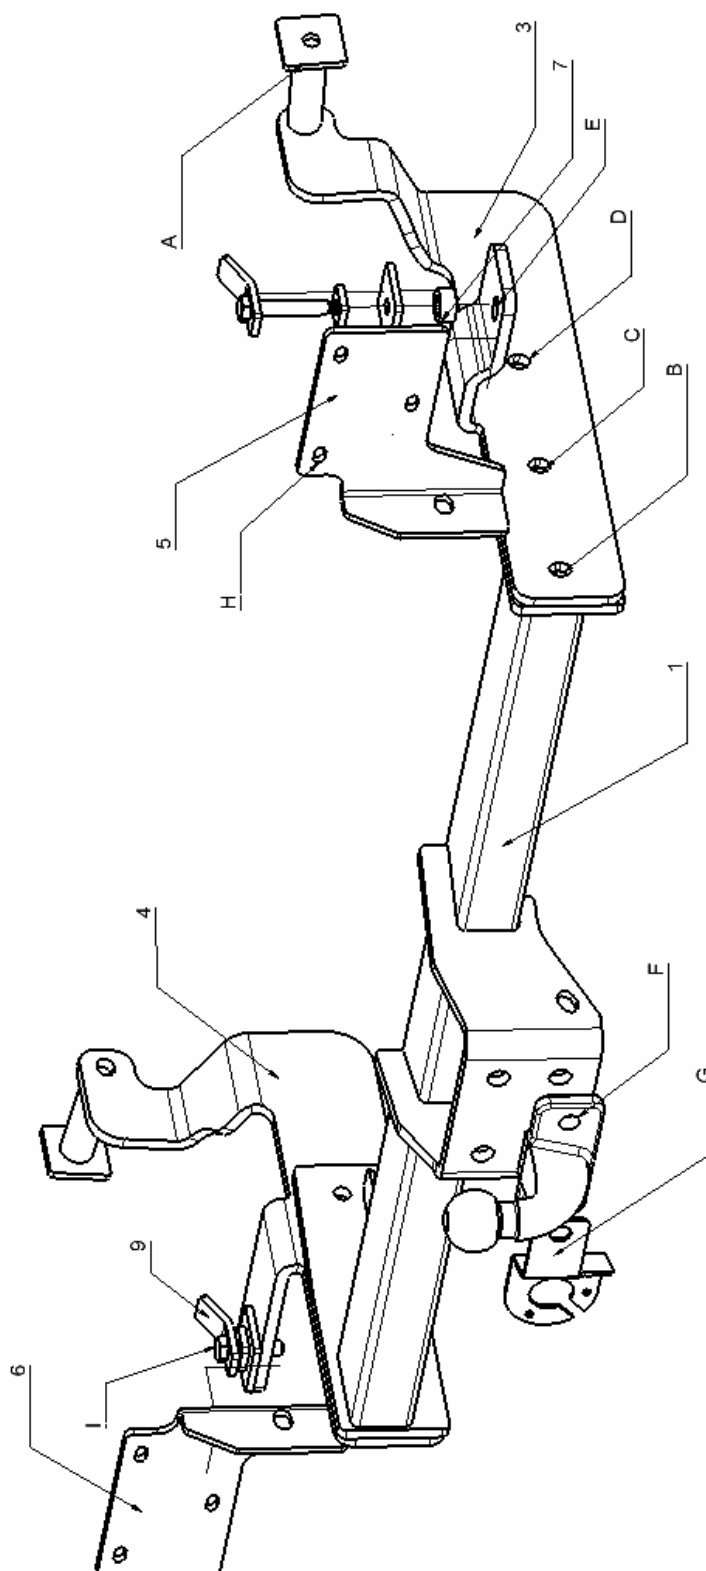

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.

Max. Belastning: 3000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk