

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1991-00 / 17-1991-20 Type: 1441

Godkendelses nummer: e6*94/20*0447*00

Anvendelse: Fiat Idea 2004-

Side 1 af 3
15.09.2004

1. Afmonter beklædning i bagagerummet samt plastic inderskærmene. Derefter afmonteres kofanger og udstødning sænkes. Plastpropper på undersiden af vangerne og ved udstødningsophæng fjernes – propperne skal ikke anvendes igen.
Vedr. afmontering af kofanger:
 - 2 skruer under baglygterne.
 - 4 skruer bag ved plastic inderskærmene.
 - 3 skruer på oversiden kofangeren.
 - 2 skruer på undersiden af kofangeren.
2. De fremkomne huller bores igennem til bagagerummet med $\varnothing 10,5$ mm, derefter anbringes boltene ved B samt spændeplader (10) via bagagerummet og afstandsør (13) anbringes via vognbunden. Sidepladerne (6) og (7) anbringes under vangerne så (B) passer med boltene og (A) passer med eksisterende huller i bagpladen. Ophæng til udstødning fæstnes med bolten til trækket samt en M8 bolt.
3. Sidepladerne (6) og (7) monteres løst ved (A), boltene anbringes fra forsiden af bagpladen. spændepladerne (11) og (12) anbringes på bagpladens bagside. (D) bores igennem med $\varnothing 12,5$ mm.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved (D), (E) og (F).
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofanger ifølge vedlagte skitse, hvorefter kofanger monteres.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved. (*) og (**) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s).
- 8.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x40	4 stk. M10x90	1 stk. M8x40
	2 stk. M12x40	4 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	6 stk. M10	4 stk. M12	
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. $\varnothing 20 \times 10,5 \times 2$	4 stk. $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$
	1 stk. $\varnothing 8$ fjederskive	1 stk. $\varnothing 25 \times 8,4 \times 2$	6 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
	2 stk. 40-12-4		
Afstandsør:	4 stk. $\varnothing 16 \times 1,25$ L= 61,5 mm		
Kuglesystem:	1 stk. T45H000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsør:	4 stk. $\varnothing 16 \times 1,25 / 61,5$ mm
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P04

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.100 Kg.

D-værdi: 7,2 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 17-1991-00 / 17-1991-20 Type: 1441

Godkendelses nummer: e6*94/20*0447*00

Anvendelse: Fiat Idea 2004-

Side 2 af 3
15.09.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x40 med $\varnothing 20 \times 10,5 \times 2$ skive, fjederskive og møtrik.
B	4 stk.	M10x90 med afstandsrør, $\varnothing 25 \times 10,5 \times 2$ skive, fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M8x40 med stor skive og fjederskive.
D	2 stk.	M12x40 med fjederskive, halvrund skive og møtrik
E	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
F	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

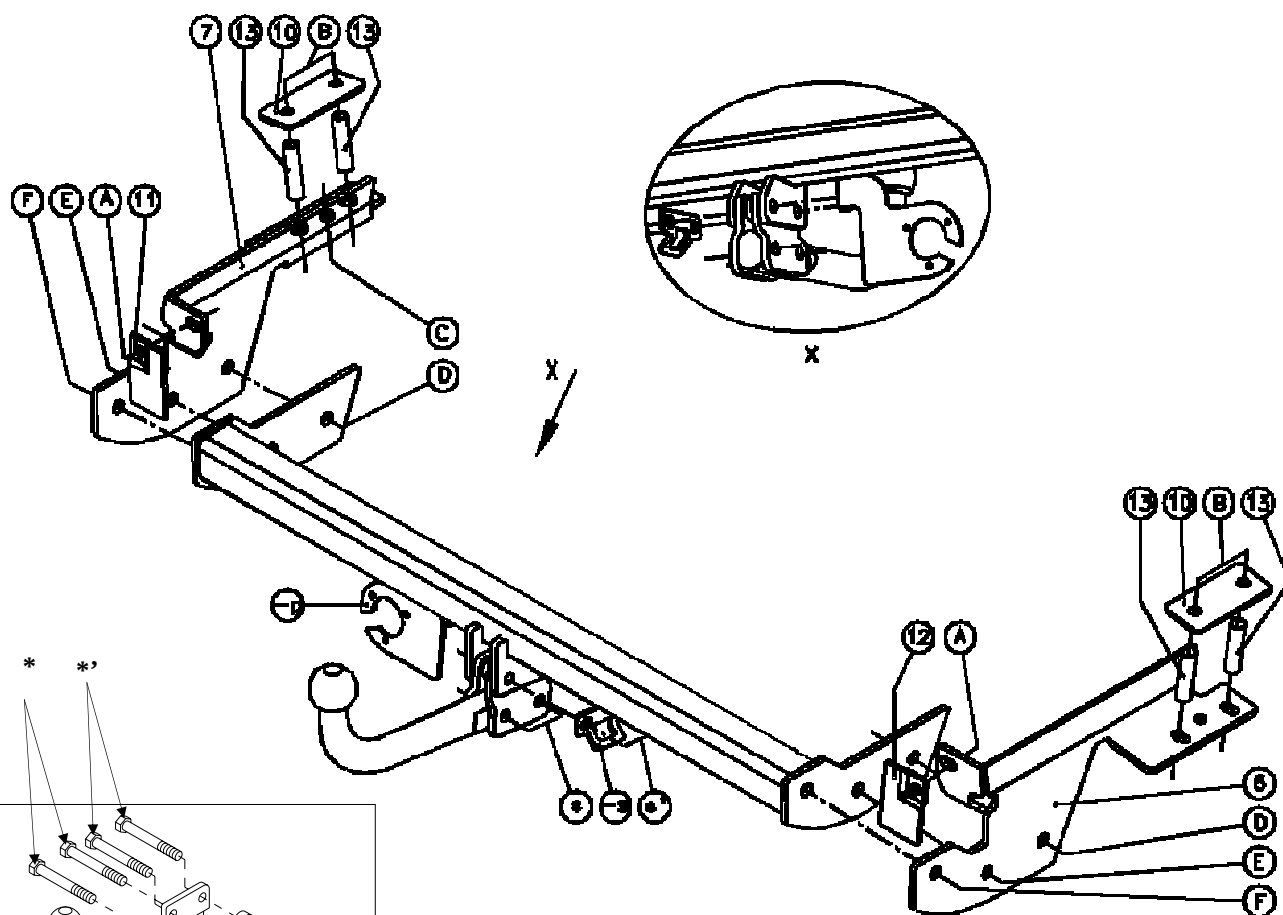

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1.100 Kg.

D-værdi: 7,2 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1991-00 / 17-1991-20 Type: 1441

Godkendelses nummer: e6*94/20*0447*00

Anvendelse: Fiat Idea 2004-


Side 3 af 3
15.09.2004

Udskæring i kofanger (det skraverede fjernes)

"B" = kofanger

"O" = bagkant af kofanger

"M" = midten af kofanger

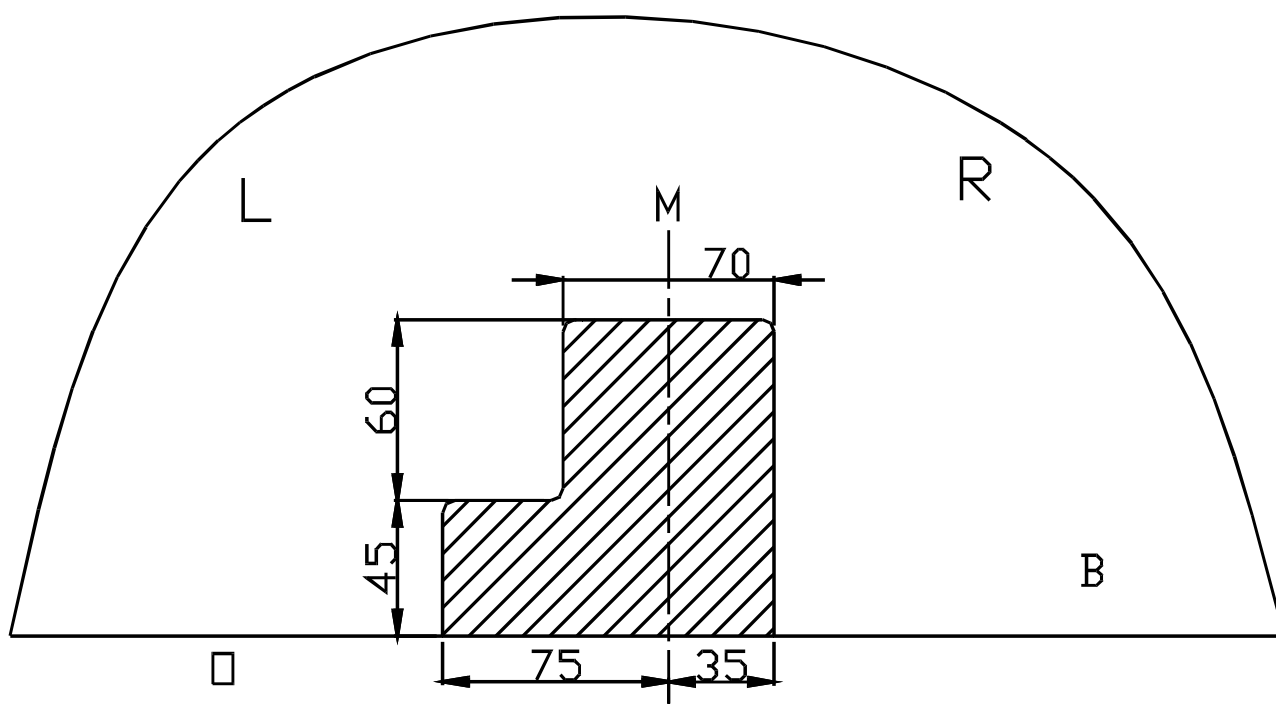

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.100 Kg.

D-værdi: 7,2 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk -

www.jydekrog.dk