

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1994-00/20 Type: 1495

Godkendelses nummer: e6*94/20*0506*00

Anvendelse: FIAT MULTIPLA


09/2004-

Side 1 af 2
16.02.2006

1. Demonter beklædningen og sidebeklædningen i bagagerummet. Reservehjulet tages ud.
2. Udstødningen tages ud af gummiophænget.
3. Monteringspladerne 1 og 2 placeres mod bunden af bagagerummet, i de passende forsænkninger.
4. Punkterne A, A' og B bores igennem bunden med Ø10,5 mm bor. Punkterne C og C' bores igennem bunden med Ø8,5 mm bor.
5. Pladerne fjernes og hullerne A, A' og B bores op til Ø25 mm.
6. Afstandsrørene 7 placeres i hullerne A, A' og B, placer monteringspladerne oven på, og isæt bolte i hullerne A'.
7. Sidepladerne 3 og 4 placeres i henholdsvis venstre og højre side, mod undersiden af chassiset med hullerne A' over boltene fra bagagerummet. Monter disse bolte med skiver og møtrikker, men spænd ikke fast endnu.
8. Hold sidepladerne parallel med chassiset, og bor hullerne A og B igennem fra bunden. Isæt bolte fra bagagerummet, og monter disse med skiver og bolte fra bunden. Disse skal ikke spændes endnu.
9. På bilens underside placeres mellemlæg 5 og 6 under hullerne C og C'. Monter bolte, skiver og møtrikker, men spænd dem ikke endnu.
10. Tværbommen placeres mellem sidepladerne 3 og 4, og der monteres bolte, skiver og møtrikker i hullerne D.
11. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
12. Alle dele fra pkt. 1 og 2 monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x130 med fjederskive og møtrik.
A'	2 stk.	M10x130 med fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x130 med fjederskive og møtrik.
C	3 stk.	M18x30 med fjederskive og møtrik.
C'	3 stk.	M8x30 med fjederskive og møtrik.
D	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

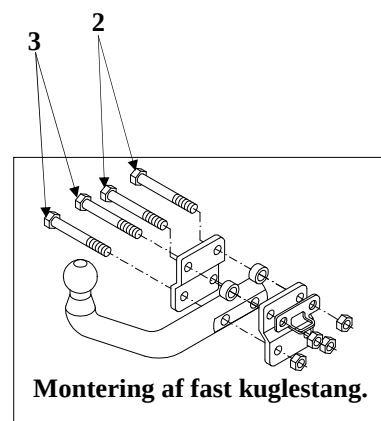

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,35 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1994-00/20 Type: 1495


Godkendelses nummer: e6*94/20*0506*00

Anvendelse: FIAT MULTIPLA

09/2004-

Side 2 af 2

16.02.2006

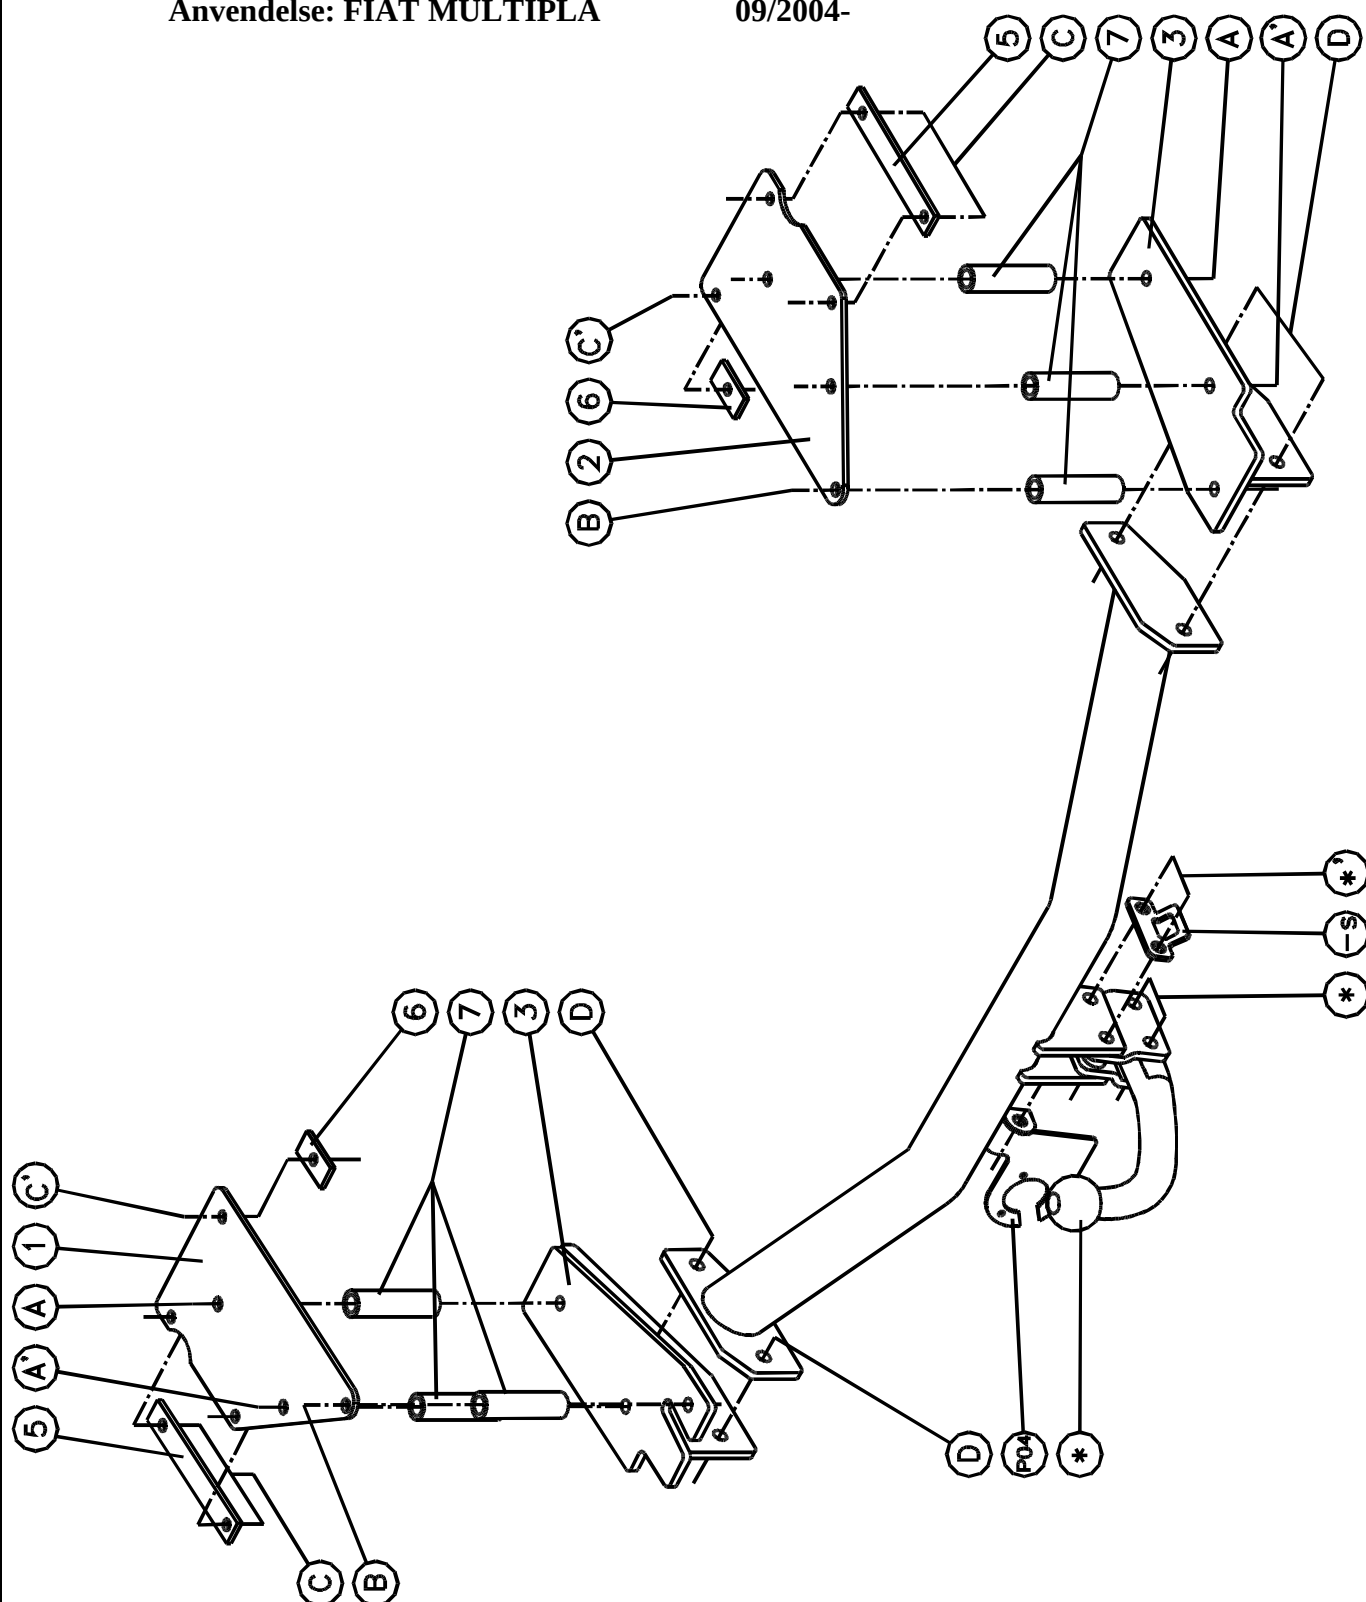

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,35
kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk