
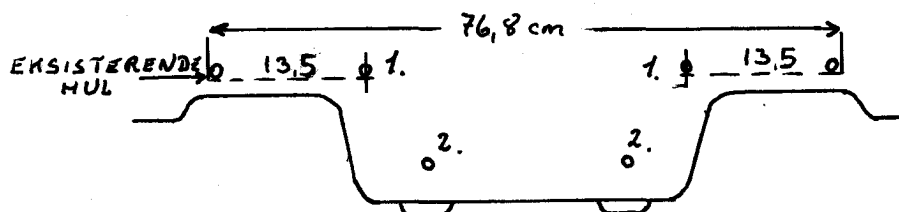


# MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 1962 FIAT PUNTO 1994-

1. Kofanger samt reservehjul afmonteres.
2. Beslag A anbringes mod bagpladen, hvorefter hullerne ved 1 og 2 måles ud efter skitsen. Hullerne afmærkes og bores. Beslag A monteres sammen med beslagene B og fastspændes.
3. Der skæres ud i kofangerens vandrette del, - er afmærket på kofangeren, - hvorefter kofangeren monteres.
4. Trækket monteres løst ved E. Trækket rettes ind, hvorefter hullerne ved C bores igennem reservehjukassens bund. Beslag D anbringes, hvorefter trækket fastspændes.

**BOLTE:** 7 stk. M 10 x 30 m/m  
2 stk. låsemøt. 10 m/m  
9 stk. skiver små 10 m/m

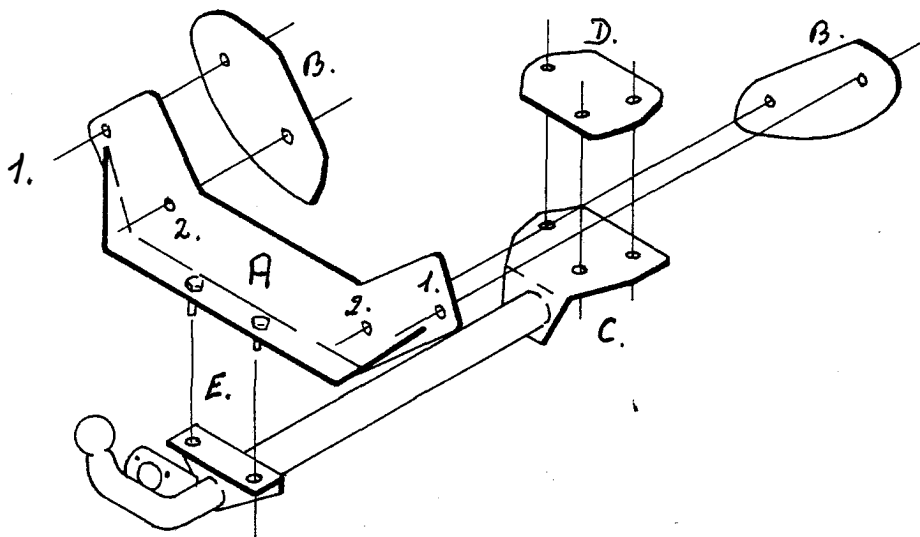

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13**

**7430 Ikast**

**Tel: +45 26111693 - Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)**