

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1982-20

Type: 1185

Godkendelses nummer: e4*94/20*1479*00

Anvendelse: Fiat Punto 3+5 dørs 1999-

Side 1 af 1

Rev.:


02.09.2003

1. Bundmatten i bagagerummet løftes til side, lydpudden sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Gummipropperne ved 1 fjernes.
2. Hullerne ved 1 bores igennem bunden med $\varnothing 11$ (anbring afstandsrorene under vangerne, og brug dem som borebøsning). Bolte m.m. anbringes ved 1 i bagagerummet.
3. Sidepladerne A og B monteres løst under vangerne ved 1. Ophæng for lydpudden flyttes til 2, hvor det monteres.
4. Boltene ved 3 anbringes og monteres løst sammen med A og B.
5. Underkanten af kofangeren løsnes, hvorefter der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 150mm bred og 50mm dyb.
På facelift fra '03- skæres 150mm i bredden og 25mm dybden.
6. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 5. Hullerne ved 4 bores med $\varnothing 12$, hvorefter boltene anbringes og trækket monteres løst ved 4, med skive indvendig på karossen.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.
8. På 3 dørs modeller årgang 1999-2003 skal der placeres 2 afstandsplader mellem trækket og huse/kuglen. Ved 3-dørs facelift samt 5 dørs skal pladerne ikke anvendes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M8x40	2 stk. M10x30	4 stk. M10x90
	2 stk. M12x40	2 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	6 stk. M10	2 stk. M12	
Skiver:	4 stk. 40-12-4	2 stk. 40-12-2	4 stk. 50-50-12
	1 stk. $\varnothing 8$ fjederskive	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsør:	4 stk. afstandsør med påmonteret firkantskive L=63		
Div:	2 stk. afstandsplader (anvendes på 3-dørs årg. 1999-2003 mellem hus/kugle og trækket)		
Kuglestang:	T35K016		

Aftagelig kuglestang er monteret af fabrik.

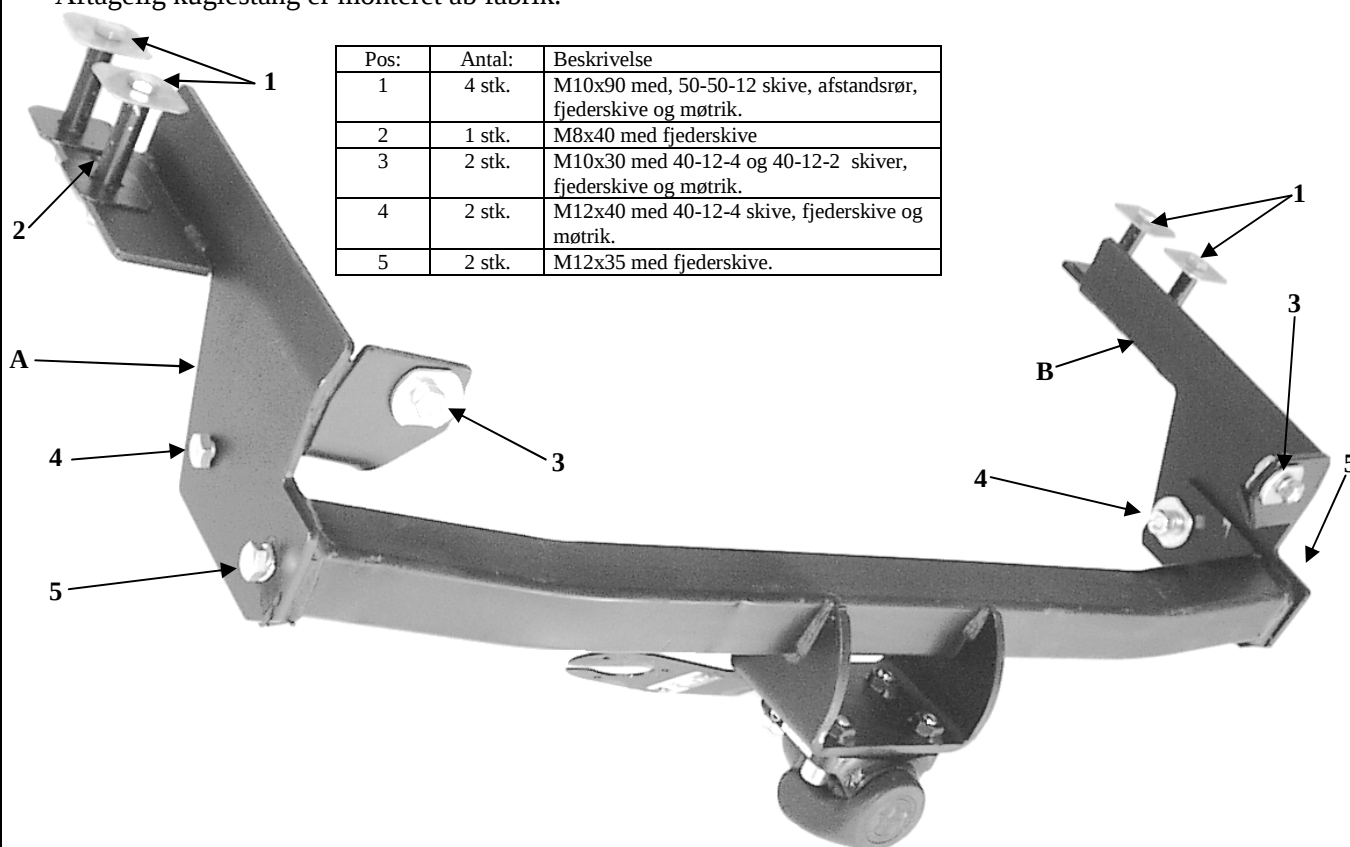

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 6,70 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk