

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
Rev.:
02.09.2003

TRÆK NR. 17-1977-20 FIAT SEICENTO 1998-

1. For placering af dækprop, slibes der i kofangerens vandrette del en halvmåne. 50 mm bred og 20 mm dyb.
2. Hullerne ved **1** mærkes op under vangerne. Det bagerste hul måles ud fra midten af det eksisterende ø25 hul og 110mm bagud. Herfra måles 152mm frem på bilen, for placering af det forreste hul.
3. Hullerne ved **1**, bores igennem vangerne og vognbund med ø11. I bagagerummet bores op til ø17, for placering af afstandsrør.
4. Beslag **A** (en i hver side) anbringes i bagagerummet, over hullerne ved **1**, hvorefter hullerne ved **2** mærkes op og bores med ø9.
5. Beslag **A** anbringes sammen med bolte og afstandsrør. Beslag **B** (to i hver side) monteres ved **2**.
6. Trækket monteres løst ved **1**, justeres ind og fastspændes.
7. Dåsepladen monteres ved **3**.






Halvmåne i kofanger.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x80	8 stk. M8x25
	2 stk. M6x16	
Møtrikker:	4 stk. M10 låsemøtrikker	8 stk. M8 låsemøtrikker
	2 stk. M6 låsemøtrikker	
Skiver:	4 stk. ø10 alm.	8 stk. ø8 alm.
	2 stk. ø6 alm.	
Afstandsrør:	4 stk. 3/8" L=55 mm.	

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x80 med afstandsrør, skive og låsemøtrik.
2	8 stk.	M8x25 med skive og låsemøtrik.
5	2 stk.	M6x16 med skive og låsemøtrik

Med aftagelig kugle er hus monteret af fabrik.

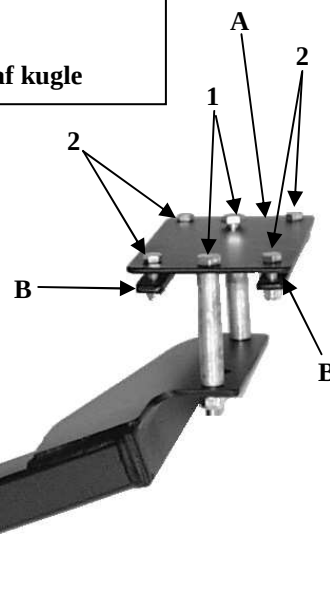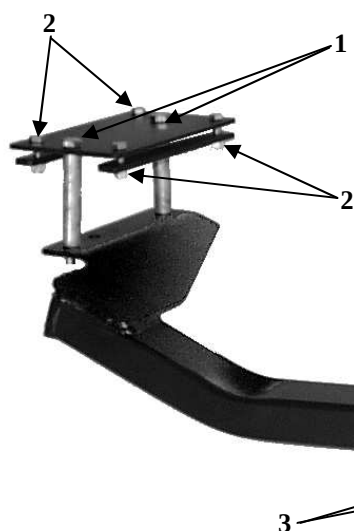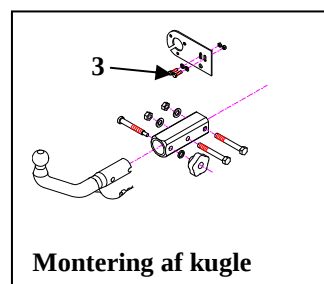

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 400 Kg.

Kugletype: 8087 01

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk