

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


29.08.2003

TRÆK NR. 17-1952-00 FIAT TIPO 1988-

1. Kofangeren afmonteres og lydpotten sænkes. Trækkrog i højre side fjernes.
2. Trækket anbringes omkring vangerne i venstre side, samt mod bunden ved 1.
3. Hullerne ved 1 bores igennem vognbunden med $\varnothing 11$, hvorefter beslag A monteres løst på trækket ved 2. Beslag B og C placeres indvendig i bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst på bilen ved 1.
4. Hullerne ved 3 bores igennem bagpladen med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør. Trækket monteres løst ved 3.
5. Hullerne ved 4 og 5 bores igennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$, på den udvendige side af vangerne for placering af afstandsrør.
6. Bolte, skiver og afstandsrør anbringes, hvorefter trækket monteres løst ved 4 og 5.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Ophæng for lydpotte tilpasses, hvorefter lydpotten monteres ved 6. Kofangeren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M8x35	6 stk. M10x30	2 stk. M10x45
	4 stk. M10x90		
Låsemøtrikker (8):	12 stk. M10		
Skiver:	11 stk. $\varnothing 10$ alm.	4 stk. $\varnothing 10$ stor.	1 stk. $\varnothing 10$ fjederskive.
	1 stk. $\varnothing 8$ stor	1 stk. $\varnothing 8$ fjederskive.	
Afstandsrør:	4 stk. 3/8", L=55	2 stk. 3/8", L=14	
Møtrikbeslag:	1 stk. M10		

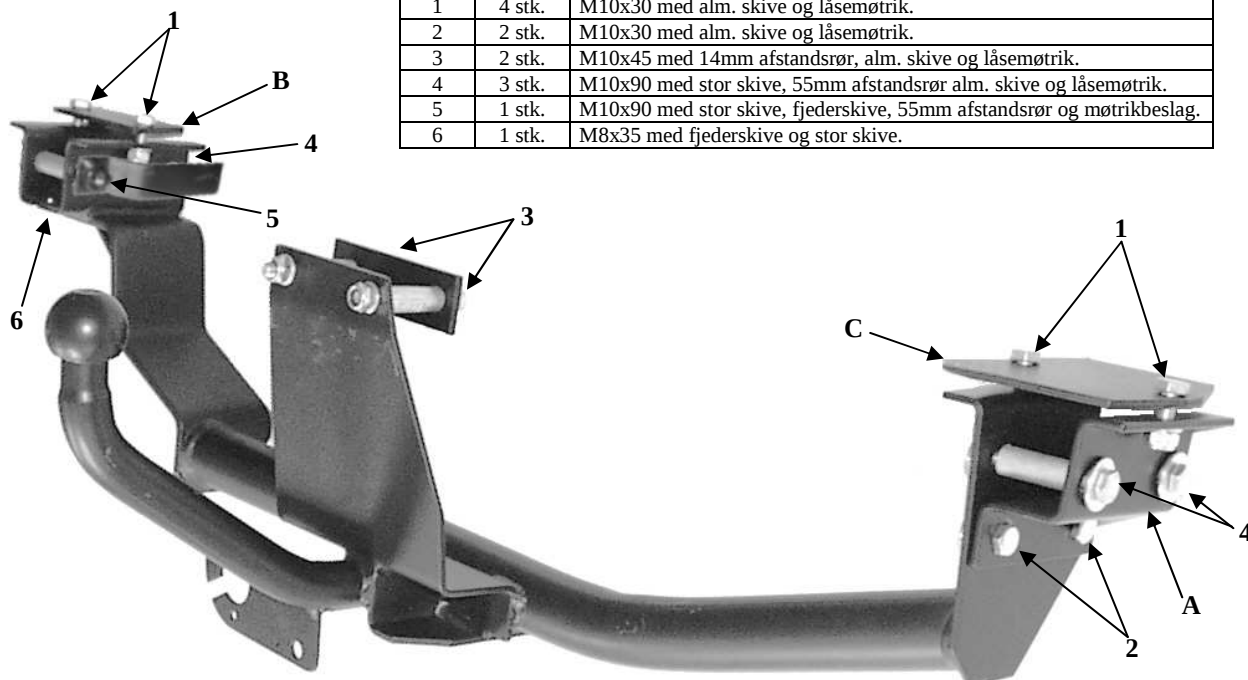

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med alm. skive og låsemøtrik.
2	2 stk.	M10x30 med alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M10x45 med 14mm afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
4	3 stk.	M10x90 med stor skive, 55mm afstandsrør alm. skive og låsemøtrik.
5	1 stk.	M10x90 med stor skive, fjederskive, 55mm afstandsrør og møtrikbeslag.
6	1 stk.	M8x35 med fjederskive og stor skive.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk