


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 1953 FIAT UNO 1989-

1. Kofanger afmonteres.
2. Tværbro anbringes mod bagpladen ved **A**, hvorefter hullerne afmærkes og bores.
3. Beslagene **C** anbringes ved de eksisterende huller i vangerne og monteres og fastspændes med tværbro.
4. Kofanger monteres.
5. Trækket monteres på tværbro ved **B**, hvorefter hullerne ved **D** bores igennem reservehjulskassen.
6. Trækket fastspændes.

BOLTE: 12 stk. M 10 x 30 m/m
2 stk. skive 10 m/m

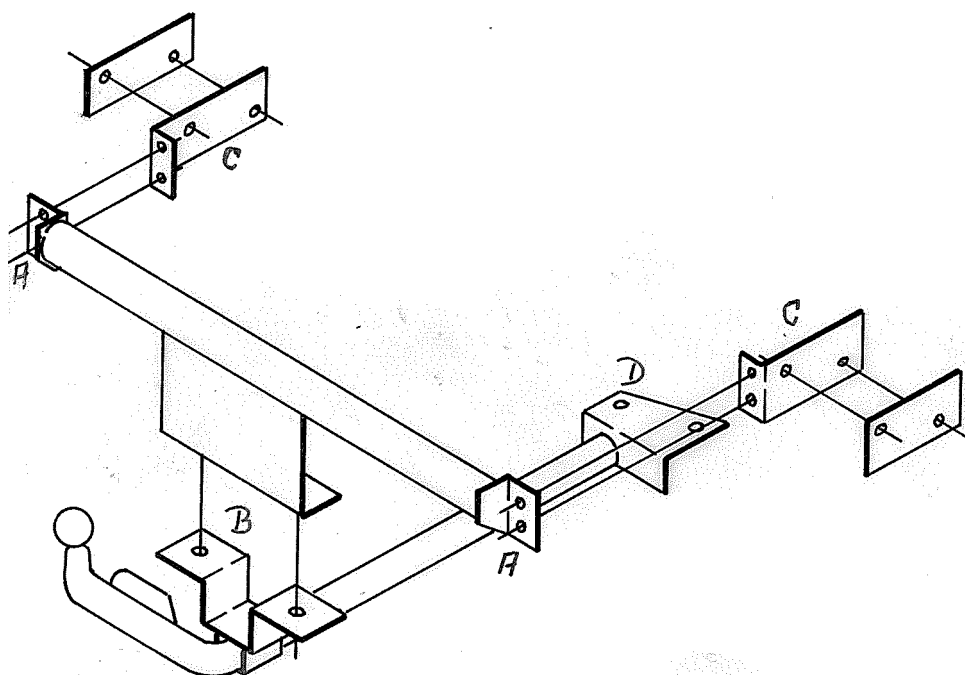

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk