

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 18-1657-00 FORD ESCORT PERS. + ST.CAR. 1986-8/90

Side 1 af 1


Rev.:

29.08.2003

1. De eksisterende huller i vangerne ved 1 bores igennem vognbunden med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i vangerne.
2. Afstandsrør, spændeplader og bolte anbringes og trækket fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x90
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M10
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ alm.
Afstandsrør:	4 stk. 3/8" L=55mm

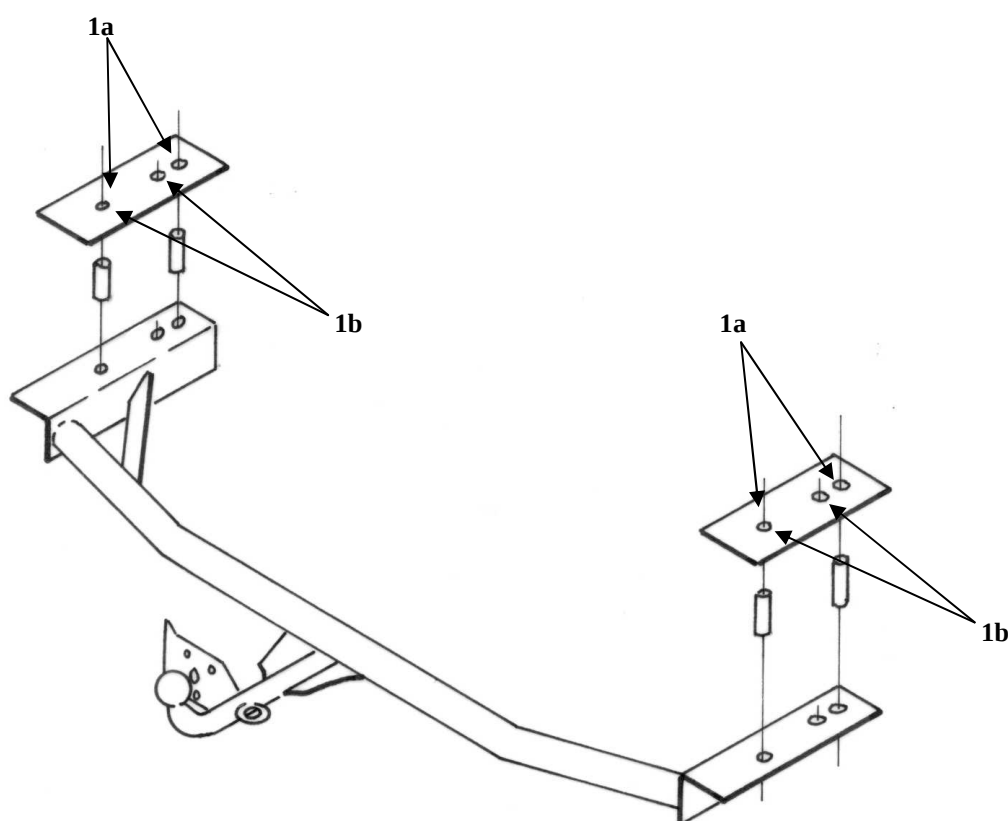

Pos:	Antal:	Beskrivelse
Ved personvogn anvendes hullerne ved 1a.		
1a	4 stk.	M10x90 med afstandsrør, alm. skive og møtrik.
Ved st.car anvendes hullerne ved 1b.		
1b	4 stk.	M10x90 med afstandsrør, alm. skive og møtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk