

# MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1  
Rev.:  
29.08.2003

## TRÆK NR. 18-1665-00 FORD ESCORT 3 OG 5 DØRS 9/90 - 9/92

1. Kofangeren afmonteres
2. Ved **1, 2, 3, 4** og **5** bankes brikker ud i bagagerummet.
3. Ved **2** og **4** bores igennem vangerne med  $\varnothing 11$ . Ved **7** bores op til  $\varnothing 17$ .
4. Spændstykkerne **A** og **B** anbringes på de eksisterende kofangerbolte, hvorefter hullerne ved **8** mærkes op på kofangerbeslagene, og bores således at der er plads til boltehovederne.
5. Bolte og afstandsør anbringes ved **1, 2, 3, 4** og **5**. Spændstykkerne **A** og **B** spændes løst fast ved **8**. Derefter spændes spændstykke **C** løst sammen med **A** ved **1** og **2**.
6. Træk monteres ved **4, 5, 6** og **7**, justeres og fastspændes.
7. Kofangeren monteres.

### MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x25	2 stk. M10x30
	4 stk. M10x80	2 stk. M10x90
Låsemøtrikker (8):	11 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ alm.	6 stk. $\varnothing 10$ stor
	1 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	2 stk. $\varnothing 10$ firkantskive
Afstandsør:	4 stk. $\varnothing 3/8"$ , l=50 mm	1 stk. $\varnothing 3/8"$ , l=55 mm
	1 stk. $\varnothing 3/8"$ , l=65 mm	

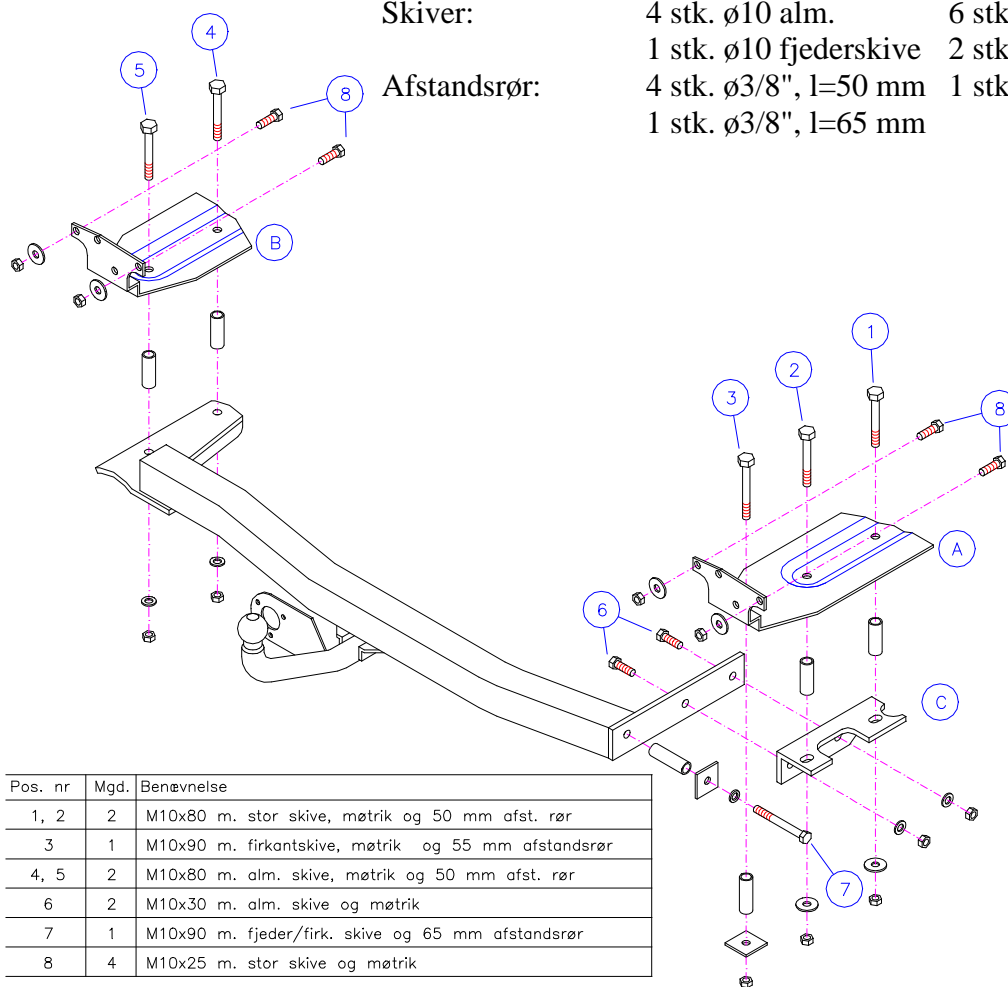

Pos. nr	Mgd.	Benevnelse
1, 2	2	M10x80 m. stor skive, møtrik og 50 mm afst. rør
3	1	M10x90 m. firkantskive, møtrik og 55 mm afstandsør
4, 5	2	M10x80 m. alm. skive, møtrik og 50 mm afst. rør
6	2	M10x30 m. alm. skive og møtrik
7	1	M10x90 m. fjeder/firk. skive og 65 mm afstandsør
8	4	M10x25 m. stor skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.  
Trækkets vægt: 14 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)